


Retail vask og vedligeholdelse

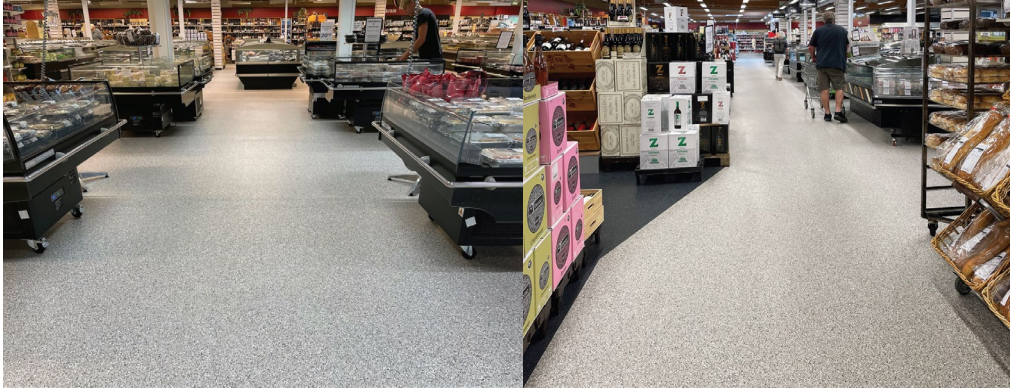

**GTI MAX – Attraction – Creation 70 – Design Tile – Urban Tile
LVT – Taralay impression – Creation Zen – Linoleum – Mipolam**



Gulvvaskemaskine

Rød 3M pad eller rmedium hård børste
Daglig vask med et neutral gulvvaskemiddel *

Vigtigt!

Korrekt blandingsforhold vand/vaskemiddel, i koldt/lunkent vand
Indstil gulvvaskemaskinen til høj vanddosering
Max. hastighed for gulvvaskemaskinen 3,5 km/t (langsom gang)
Skift pad/børster efter forskrifter. Pad efter 20.000 m² = ca. hver 4. uge
Check sug /vaskelæbe så gulvet er næsten tørt efter vaskemaskinen

Ved høj tilsmudsning sættes gulvene i blød i gulv grundrens i min. 10 min.
Tilpas arbejdsområdets størrelse så gulvet ikke tørre op.
Herefter vaskes gulvet som ved Daglig vask.



Manuel vask

mikrofiber moppe *
Brug rød 3M doodlebug til de kanter vaskemaskinen ikke kan nå.
Daglig vask med et neutral gulvvaskemiddel *

Vigtigt!

Korrekt blandingsforhold vand/vaskemiddel, i koldt/lunkent vand
Efterlad gulvet næsten tørt

Ved høj tilsmudsning sættes gulvene i blød i gulv grundrens i min. 10 min.
Tilpas arbejdsområdets størrelse så gulvet ikke tørre op.
Herefter vaskes gulvet som ved Daglig vask.

Det er vigtigt at tømme og rengøre gulvvaskemaskinen efter brug.

Skift mikrofiber moppen når den er snavset (efter ca. 10 m2)

* »Se listen med producent anbefalede vaskeprodukter og mopper«