



### MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Couteau à lame droite et croche (Réf. ROMUS : 91108) / Équerre / Règle / Mètre ruban / Scie circulaire type EXAKT DC170 (Réf. ROMUS : 93891) / Scie à métaux ou scie à onglet électrique avec disque découpe aluminium

## 1. IMPLANTATION DU TAPIS D'ENTRÉE

Repérer la zone à découper.

Remarque : bien laisser un pourtour dégagé autour de la découpe d'au moins 25 mm afin de poser le profilé préadhésivé (débord de 22,5 mm).

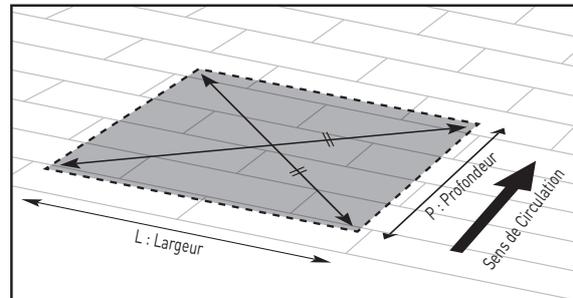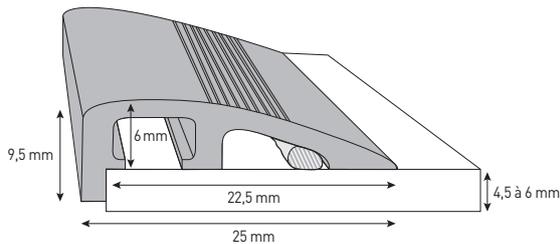


## 2. RÉSERVATION DU TAPIS

Découper le revêtement en suivant le tracé à l'aide d'une scie de type EXAKT DC170 (Réf. ROMUS : 93891) sur la profondeur de la dalle en retirant 1 mm (ex. : 5 mm pour une GTI de 6 mm) et s'arrêtant à quelques centimètres des angles droits.

Finir la découpe des angles et de la dalle avec un cutter équipé d'une lame droite.

Dégager la zone du tapis d'entrée.

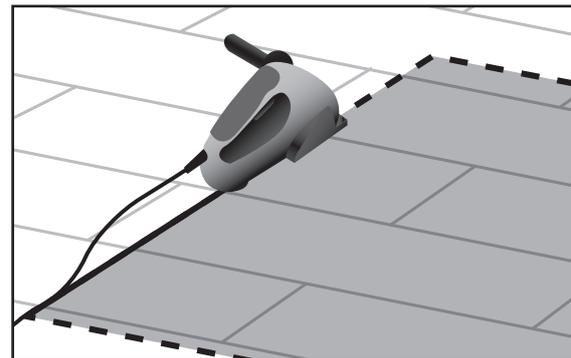


## 3. MISE EN PLACE DU CADRE

### ■ 3.1. CAS DES PROFILÉS COUPÉS À 45°

Réf. profilés préadhésivés : 17260001

- Couper les profilés à l'aide de la scie à onglet électrique à 45° à chaque extrémité en respectant les côtes suivantes (côtes entre pointes) :
  - L + 45 mm (Qté. : 2)
  - P + 45 mm (Qté. : 2)
- Pré-positionner à blanc (sans enlever le protecteur) pour vérifier les découpes,
- Enlever le protecteur de chaque profilé et les coller jointifs.

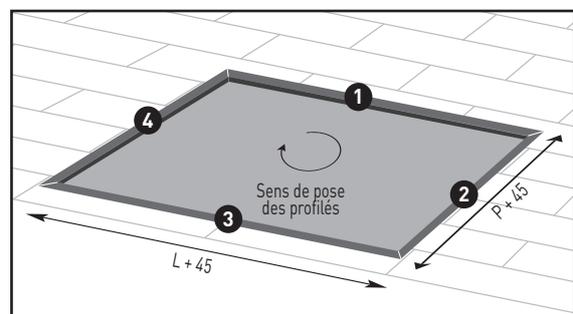


### ■ 3.2. CAS DES PROFILÉS AVEC ANGLES PRÉFORMÉS

Réf. profilés préadhésivés : 1726 0001

Réf. angles préadhésivés : 1727 0001

- Fixer les 4 angles préadhésivés « A » (s'aider d'une règle pour les aligner),
- Mesurer et découper les tronçons « B » entre chaque angle, - Scie à métaux ou scie à onglet électrique.
- Pré-positionner à blanc (sans enlever le protecteur) pour vérifier les découpes,
- Enlever le protecteur de chaque profilé et les coller jointifs aux angles.

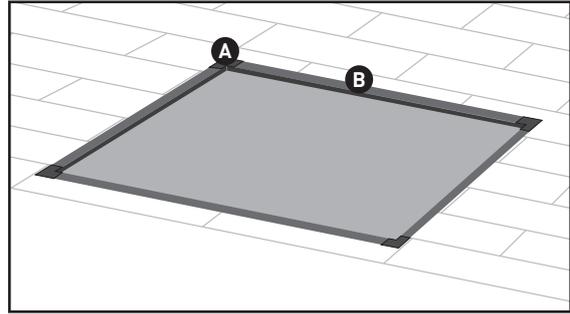

## 4. CALEPINAGE DES LAMES DE TAPIS

Avant mise en place, acclimater les lames « QUICKMAT-TILE » pendant au moins 24 heures en les plaçant, boîtes ouvertes, dans la pièce au sein de laquelle elles doivent être installées. La température ambiante préconisée doit être entre 15°C et 25°C.

Le support sous le revêtement doit être homogène et plan.

Positionner les lames sans les coller (pose perpendiculairement au sens de circulation) et vérifier que la dernière rangée a une largeur **> 6 cm**, afin de conserver la bande préadhésivée lors de la découpe. En cas contraire, diminuer la largeur de la 1<sup>ère</sup> rangée, tout en respectant les 6 cm mini de largeur de lames.

## 5. INSTALLATION DES LAMES DE TAPIS

### Sens de pose :

Les lames doivent être posées dans le même sens (flèche au dos), perpendiculairement au trafic. Cela permet d'éviter les différences d'aspect lors de la pose.

### Découpe des lames :

Les lames se coupent avec précision à l'aide d'un couteau, afin d'assurer une finition parfaite. La découpe doit se faire sur la **face arrière de la lame**.

