

Fertigsockel und Fertigecken (Außen- und Innenecke) Allgemeines



Überschüssige Spachtelmasse und/ oder Estrich sind sorgfältig zu entfernen! Der Untergrund muss Staub- und Schmutzfrei sein. **Aufstreichen des Klebstoffs auf die Fertigsockel** (z.B. mit Walze oder Zahnpachtel). **WICHTIG:** Immer nach Außen streichen! (Dient der Vermeidung von Kleberrückständen an der Sichtkante)



Klebstoffauftrag mit Nadelfilz- oder Zahnpachtel (Höhe 9,8 cm) - keine Hilfslinien mehr notwendig!




VORSICHT: Klebstoffüberschuss bodenseitig glatt ausstreichen



Bei 10/10 cm Hochzugmaß empfehlen wir während der Verklebung die Einlage eines Stahllineals auf den ersten zwei Dritteln des Kleberauftrages am Boden.

Fertigsockel und Fertigecken (außen und innen)

Montage der Außen-Fertigecke

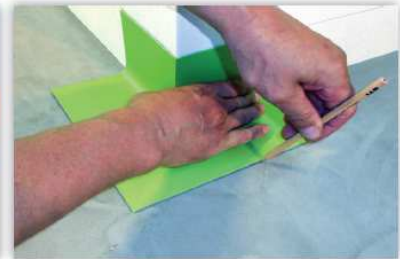


Was Sie für die Montage benötigen:

- Fertigecke
- Cuttermesser
- Nadelfilz oder Zahnpachtel
- Unterlagswinkel für die Fertigecke
- Zahnleisten
- Bleistift
- Anschlagsholz in 9,8 cm Höhe

Verwenden Sie zum Anschlag der Höhe (9,8 cm bei einer Hohlkehlleiste mit 10 cm) ein Holz oder ähnliches Hilfsmittel.

Verwenden Sie nun die Fertigecke, um hier die Umrise anzuzeichnen.

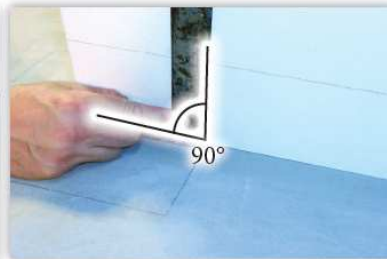

Das Anzeichnen der Umrise erleichtert die Montage erheblich, um bei bereits aufgetragenem Klebstoff Ansatzpunkte zu haben.

Kontrollieren Sie mit dem Winkel, ob der Anriss auch 90° entspricht. Dies ist für die weitere Verarbeitung sehr wichtig, um eine korrekte Montage der Hohlkehlleisten zu ermöglichen.

Streichen Sie nun die Wand- und Bodenflächen sowie die Fertigecke mit Klebstoff ein. Wir empfehlen hier ein Streichwerkzeug mit einer Höhe die um 2 mm geringer ist als die Höhe des Fertigsockels (9,8 cm bei einer Hohlkehlleiste mit 10 cm)

Fertigsockel und Fertigecken (außen und innen)



Hilfreich bei der Montage ist das unterlegen des Fußteiles im vorderen Bereich mit einer Alu-Schiene.



Als Montagehilfe dient der Unterlagswinkel aus Stahl um ein vorzeitiges Ankleben auf einer Seite zu verhindern.

Drücken Sie auch hier die Rundung fest in die Boden-Wand-Kante. Entfernen Sie das Lineal und reiben Sie kräftig die Bodenflächen mit dem Anreibhammer an.

Anschluss Fertigsockel



Montage des Fertigsockels mit 1 – 2 mm Abstand zur Außen-Fertigecke.

Wir empfehlen vor der Ver-
fugung die Bereiche links und
rechts der Fuge abzukleben,
um Verschmutzungen der
Beläge zu vermeiden!

Zur Verfugung eignet sich am
besten der silikonfreie Dichtstoff
pro-fil.flex



Zum Abziehen des
überschüssigen Dichtstoffs ist
ein Abziehwerkzeug zu
benutzen.

Nun können Sie die seitlichen
Klebebänder entfernt werden.
Fertig.

Fertigsockel und Fertigecken (außen und innen)

Ausbildung der Innenecke



Nehmen Sie vom Bodenschenkel des Fertigsockels ein kleines Stück ab. Setzen Sie den Schnitt bodenseitig etwa bei 2 Drittel der Verstärkung an und ziehen Sie dann leicht schräg hinaus.




Unterlegen Sie im Bereich des Doppelschnittes mit einer Unterlage, um beim Schnitt die Spachtelmasse nicht zu verletzen.



Führen Sie den Doppelschnitt durch und entfernen Sie die Abschnitte.



Verfugen Sie die Innenecke mit silikonfreien Dichtstoff pro-fil.flex. Verwenden Sie handelsübliche Glättmittel, um die Fuge zu glätten.

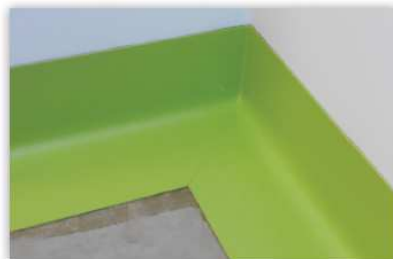

Fertig.

Fertigsockel und Fertigecken (außen und innen)

Montage der Innen-Fertigecke




Montage der Klebebänder: Die Klebeband-Oberkante sollte etwa bei 98 mm vom Boden entfernt liegen. Um das zu erreichen, macht man entweder vorab einen Anriss oder verwendet ansprechende Abroll-Hilfsmittel, um das Klebeband an die richtige Position zu bringen.



Nun hält man die Innenecke mit leichtem Druck an und schneidet die Schutzfolie links und rechts von den Eck-Schenkeln ein.



Nun kann man die Schutzfolie im Bereich der Innenecke entfernen.

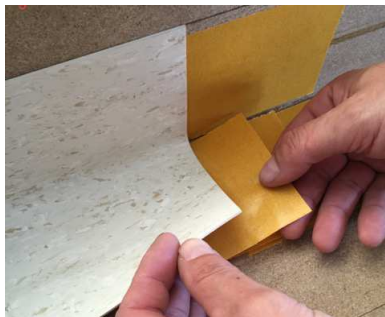

Um das zu frühe Anhaften bei der Montage zu verhindern, wird einseitig mit einem längeren Stück Schutzfolie die Klebefläche unterlegt. Damit die Schutzfolie nach der Montage leichter entfernt werden kann, wird diese einmal umgeknickt.



Anschließend kann die Innenecke auf der freien Klebefläche montiert werden. Dazu speziell die Positionierung im Inneneck Gehrungsbereich beachten, damit die Innenecke ohne Hohlstellen fixiert wird. Mit leichtem Druck am Inneneck-Schenkel in Richtung Wand-Inneneck wird die Innenecke auf der freien Klebefläche fixiert.



Nach dem Anreiben des ersten Schenkels kann die Schutzfolie zuerst an der Wand und dann am Boden entfernt werden. Nach dem Entfernen an der Wand, die Positionierung an der Oberkante prüfen und anreiben. Anschließend mit leichtem Druck am unteren Schenkel Richtung Wand diesen am Boden fixieren und anreiben.

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.