

# [303<sub>v1</sub>] Montaż podłogi Creation 30-55-70 na klej


WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
---------	---------	-----------	--------

## WARUNKI MONTAŻU

RÓWNOŚĆ PODŁOŻA	Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu: < 5 mm / łata 2 m długości oraz < 1 mm / łata 20 cm długości	Podłoże płaskie, czyste, solidne, suche i zwarte.
PRZECHOWYWANIE	Minimum 24 godziny przed montażem.	Przechowywać podłogę w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana.
TEMPERATURA MONTAŻU	+ 15°C < T < + 26°C	Optymalna: 20°C.
BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE (NASŁONECZNIONY OBSZAR PRZY OKNACH WYKUSZOWYCH, ŚWIETLIKACH, ŚWIETLIKACH KOPUŁKOWYCH ITP.)	Temperatura podłogi < 60°C	Wykładzinę można układać pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby podłoga nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60°C, należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań. W przeciwnym razie należy przytwierdzić podłogę za pomocą odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju.)
ODDANIE DO UŻYTKU	Ruch pieszy – po 48 godz. Meblowanie – po 72 godz.	Jeżeli wykładzinę zainstalowano na ogrzewaniu podłogowym, wolno je włączyć 7 dni po zakończeniu montażu.

## WARUNKI UŻYTKOWANIA


TEMPERATURA UŻYTKOWANIA	Dopuszczalny zakres temperatur po montażu: 20°C	tj. +10°C – +30°C
OBCIĄŻENIE STATYCZNE	< 30 kg/ cm <sup>2</sup> i < 200 kg/punkt podparcia	Nie wolno zakładać końcówek gumowych na nóżki mebli. Należy używać podkładek płaskich (nie stożkowych/ściętych) bez faktury, które nadają się do podłóg PVC. Nóżki mebli należy zabezpieczyć podkładkami.
KRZESŁA/FOTELE NA KÓLKACH	Dopuszcza się kółka nadające się do podłóg PVC wg normy EN 12529	Zaleca się maty ochronne pod fotelami, krzesłami <b>oraz</b> fotelami na kółkach.

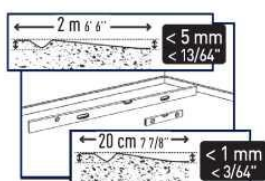



RÓWNOŚĆ PODŁOŻA




PRZECHOWYWANIE

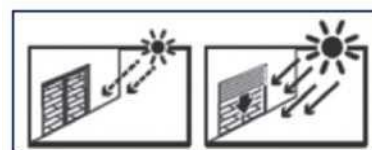

BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE

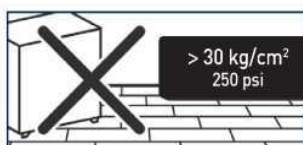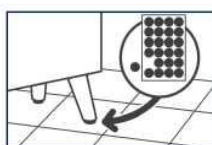

OBCIĄŻENIE STATYCZNE

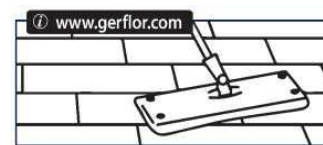

KONSERWACJA

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2021-07-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

**Gerflor**

# [303<sub>v1</sub>] Montaż podłogi Creation 30-55-70 na klej

WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
	<b>PODŁOŻE</b>		<b>WARUNKI</b> Wymagania wobec montażu podłogi
	Podłogi betonowe, w tym malowane, wylewki samopoziomujące, jاستrychy cementowe i jاستrychy anhydrytowe	✓	<p>Wilgotność podłoża musi spełniać wymagania właściwych krajowych norm i przepisów prawa. W przypadku podłogi cementowych wilgotność nie może przekraczać ≤ 2,0% CM (badanie metodą CM), zaś w przypadku podłogi anhydrytowych nie może przekraczać ≤ 0,5% CM (badanie metodą CM).</p> <p><u>Rozgrzewanie podkładu wykonuje się nie wcześniej niż:</u></p> <p><u>po 7 dniach – podkładu anhydrytowego</u>  <u>po 21 dniach – podkładu cementowego (przy cementach szybkoosprawnych odpowiednio krócej – wg. wskazań producenta)</u></p> <p><u>Po wstępnym rozgrzaniu systemu do 20°C, codziennie podnosi się temperaturę grzania o 10°C, aż do osiągnięcia maksymalnej temp. 50°C.</u>  <u>Po utrzymaniu tej temp. przez wymagany okres np. przez kolejne 15 dni, obniża się ją stopniowo, o 10°C dziennie.</u>  <u>Kiedy podkład osiągnie temp. 20°C, przeprowadza się badanie wilgotności, która powinna wynosić mniej niż:</u></p> <p><u>0,3% CM – w podkładzie anhydrytowym</u>  <u>1,8% CM – w podkładzie cementowym</u></p> <p>W razie konieczności należy przygotować podbudowę pod podłogę i wyrównać podłoże wypełniając wgłębienia odpowiednią masą wyrównawczą.</p>
	Płytki ceramiczne	✓	Po wyrównaniu odpowiednią masą wyrównawczą.
	Kompaktowe podłogi z PVC montowane na klej	✓	Ustalić stan techniczny i naprawić podłoże, w zależności od jego stanu. Jeśli ponad 10% podłoża jest w złym stanie, należy je usunąć w całości i przygotować podbudowę od nowa. Należy użyć kleju nadającego się do układania wykładzin kompaktowych jedna na drugiej (patrz informacje od producentów kleju).
	Podkład piankowy podłogi z PVC montowanej na klej	✗	Montaż niezalecany.
	Wykładziny podłogowe / wykładziny PVC na podkładzie tekstylnym	✗	Montaż niedozwolony.
	Płytki winylowo-azbestowe	✗	Montaż niedozwolony.
	Podkład dźwiękochłonny	!	Dopuszcza się wyłącznie Gerflor Smart Fix 16 dB dla wykładzin z kolekcji Creation oraz Creation 55. Patrz stosowna instrukcja montażu.
	Parkiety klejone / posadzki z laminatu / parkiet pływający lub panele drewnopochodne	✗	Montaż zabroniony (usunąć starą podłogę w całości).
	Płyty OSB	✗	Całkowity demontaż lub dodatkowo zainstalować np. sklejkę w celu uzyskania gładkiej powierzchni.
	Podłogi drewniane z paneli lub desek na legarach	✓	Montaż dopuszczalny.
	Parkiet mocowany do legarów z wentylacją pod spodem	✗	Całkowity demontaż lub dodatkowo zainstalować np. sklejkę w celu uzyskania gładkiej powierzchni.
	Rewersyjne ogrzewanie podłogowe	✓	Montaż dopuszczalny. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.
	Ogrzewanie podłogowe z obiegiem gorącej wody – temperatura maks. 28°C	✓	Montaż dopuszczalny. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2021-07-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.



## [303<sub>v1</sub>] Montaż podłogi Creation 30-55-70 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ

Promiennikowe elektryczne ogrzewanie podłogowe



Montaż dopuszczalny.  
Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.

Sposób przygotowania podłoża musi odpowiadać obowiązującym normom technicznym w kraju montażu.

Informacje o charakterystyce użytkowej i przeznaczeniu wyrobu podano w jego karcie technicznej, dostępnej na stronie: [www.gerflor.pl](http://www.gerflor.pl)

NARZĘDZIA	Nóż z ostrzem hakowym lub trapezowym – miara taśmowa – liniał krawędziowy metalowy – korkowa płytka dociskowa – walec dociskowy 50 kg, nożyce ukosowe — nr kat. ROMUS: 93401
KLEJE DO MONTAŻU W MIEJSCACH BEZPOŚREDNIO NASŁONECZNIONYCH	Patrz zalecenia producenta kleju.
PODKŁAD DŹWIĘKOCHŁONNY	Gerflor Smart Fix 16dB – patrz instrukcja montażu [303A]
WYKOŃCZENIA	Listwy przypodłogowe Design – nr kat. 6086 / Listwy przypodłogowe - MDF – nr kat.: 5947 - patrz instrukcja montażu [504A] oraz [504B]. Progi drzwi: patrz katalog Romus.

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2021-07-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

# [303<sub>v1</sub>] Montaż podłogi Creation 30-55-70 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ



Należy dokładnie sprawdzić całą wykładzinę pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem jej montażu. Układać wykładzinę z tej samej partii produkcyjnej. Jeśli stwierdzono widoczne wady wyrobu, należy poinformować o nich firmę GERFLOR, odstąpić od montażu i oczekiwać na sposób rozstrzygnięcia problemu przez producenta.

## KLEJENIE PODŁOŻA

- Należy układać w tym samym pomieszczeniu płytki (deski) wyrobu z tej samej partii produkcyjnej.
- Płytki (deski) należy układać w kierunku padania światła lub kierunku ruchu pieszego.
- Płytki (deski) kładzie się klejąc je jednostronnie klejem do płytek i desek podłogowych z PVC zalecanym przez producenta klejem . Nanosić klej pacą z wkładem zębatym A2 , zgodnie z informacjami podanymi w karcie danych technicznych.
- Dokładnie przestrzegać instrukcji wydanej przez producenta kleju.
- W zależności od rodzaju i stanu podłoża konieczne może być zagruntowanie – postąpić wedle informacji od producenta kleju.
- Przestrzegać czasu wiązania kleju. Zależy on od temperatury i klimatu panującego w pomieszczeniu, porowatości podłoża i zalecanej wielkości pokrycia klejem.
- Usuwać nadmiar kleju od razu podczas klejenia.

	BOSTIK	MANG	SADER	CEGECOL	MAPEI	HB FULLER	UZIN	F BALL
<b>KLEJ AKRYLOWY DO LVT</b>	STIX A800	TECHNIMANG	SADERTECH V8	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABOND ECO 4LVT	TEC™ 540	KE 66 KE 62	F 46
<b>MIEJSCA NASŁONECZNIONE LUB GDZIE WYSTĘPUJĄ ZNACZĄCE WAHANIA TEMPERATURY (POD OKNAMI WYKUSZOWYMI, ŚWIETLIKAMI, NAŚWIETLAMI ITD.)</b>	STIX P956*			SOL UR*	Adesilex G 20*	TEC™ 147*	KE68: Jednoskładnikowy hybrydowy klej akrylowy	F 49 Hybrydowy klej akrylowy (PSA – przylepcowy)

\* PU 2-składnikowy

Informacje o innych klejach można uzyskać od ich producentów.

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2021-07-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

**Gerflor**

# [303<sub>v1</sub>] Montaż podłogi Creation 30-55-70 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA


AKCESORIA

MONTAŻ

## MONTAŻ PŁYTEK (DESEK)


### • Kwadratowe (MINERAL)

- Układać płytki jednocześnie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, na planie trójkąta, wg linii wytyczonych na podłożu.
- Krawędzie spoin poszczególnych płytek muszą być równe.
- Płytki można układać pod kątem 90° losowo lub w jednym kierunku.

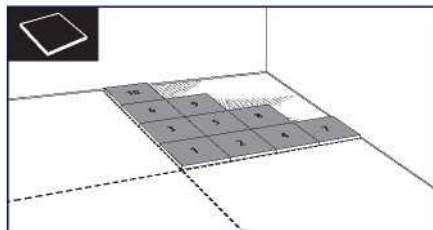



### • Prostokątne

- Płytki prostokątne układa się „na mijankę” (równą połowie długości płytki) wg linii wytyczonych na podłożu.
- Krawędzie spoin poszczególnych płytek muszą być równe.

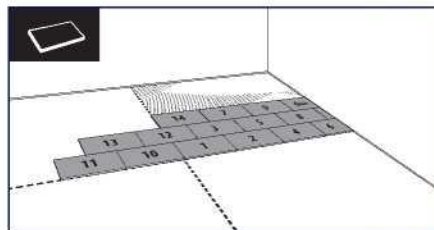

### • Deski podłogowe

- Należy podzielić powierzchnię podłogi w pomieszczeniu na pół jedną linią biegnącą prostopadle do światła głównego wejścia.
- Ułożyć pierwszą deskę, kolejne kłaść według wytyczonych linii „na mijankę” w każdym rzędzie równą 1/3 długości deski (patrz schemat).

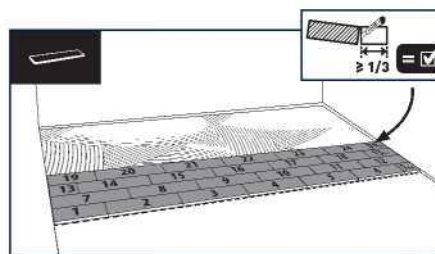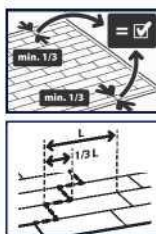


- Elementy przy krawędzi przykrywanej powierzchni docina się metodą „od przyłożonej deski z odsadzeniem”.



- Wygładzanie podłogi wykonuje się dwuetapowo:

- ręcznie, za pomocą korkowej płytki dociskowej
- następnie za pomocą walca dociskowego aż do uzyskania jednolitej, równej płaszczyzny.

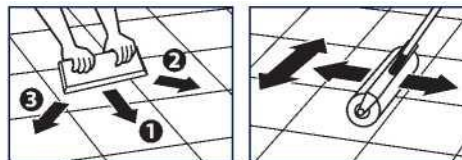

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2021-07-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

**Gerflor**