

**WAŻNE**

*Pokrycie, które przedstawiamy, przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i do niewielkich lokali usługowych (biur, małych sklepów itp.) i nie może być stosowane na werandach, w temperaturach poniżej 15°C, przy ogrzewaniu podłogowym, w temperaturach powyżej 28°C, na podłogach popękanych, przy wilgoci podchodzącej z gleby ani płytach OSB.*

*Podczas upałów zaleca się zakrycie wnęki okiennej / okna dachowego, aby zapobiec rozszerzaniu się produktu pod wpływem ciepła.*

*Nie zaleca się stosowania podkładu.*

*W celu uzyskania dodatkowych informacji technicznych, należy zwrócić się do specjalisty Gerflor.*

*Przed położeniem podłogi warto sprawdzić jej stan na wypadek ewentualnych wad wyglądu. Jeżeli stwierdzono widoczne wady wyrobu, nie należy układać podłogi.*

*Prosimy zgłosić wady firmie GERFLOR, która określi sposób dalszego postępowania z wyrobem.*

**WAŻNE:** Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ważne od: 01.12.2018 i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Biorąc pod uwagę stały postęp techniczny, przed wdrożeniem jakichkolwiek prac, nasi klienci powinni skonsultować się z naszym serwisem, aby sprawdzić, czy niniejszy dokument nie jest przestarzały.

# SENSO EASY

PREMIUM

1

2

3

4

5

ZAKRES STOSOWANIA


PODŁOŻA

WYKONANIE PRAC

WPROWADZENIE DO  
OBROTU

KONSERWACJA /  
GWARANCJA


## 1. INFORMACJE OGÓLNE

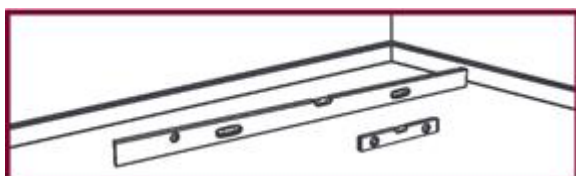


Montaż należy przeprowadzić na płaskiej, czystej i suchej powierzchni w dobrym stanie.



Podłoże musi być suche i nie może stwarzać ryzyka podchodzenia wilgoci. W razie potrzeby należy przeprowadzić test kontrolny.

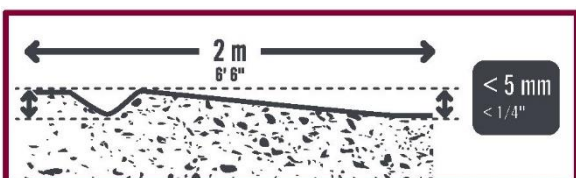

Tolerancja płaskości musi wynosić  $< 5 \text{ mm}</math> na 2 metry krawędzi prostej.$

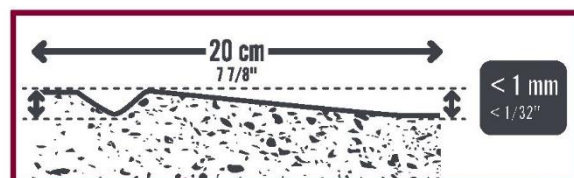

Maks. jedna nierówność wyższa niż  $1 \text{ mm}</math> na odcinku  $20 \text{ cm}</math>.$$

## 2. ZALECENIA W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PODŁOŻA

### Podłoże

### Warunki

Płytki podłogowe	✓	W przypadku fug o szerokości $< 4 \text{ mm}</math> i głębokości < 1 \text{ mm}</math>. W przeciwnym razie nanieść gładź, aby ukryć fugi (telegraphing). Przeszlifować i nałożyć grunt.$
Wykładzina / Podłoga laminowana	✗	Usunąć powłokę, a jeśli podłoga ma zbyt wiele nierówności, zastosować masę poziomującą.
Podłoga OSB	✗	Pokryć $19 \text{ mm}</math> sklejką drewnianą do oklejania i przymocować.$
Warstwa podkładowa	✗	Usunąć warstwę podkładową, a jeśli podłoga ma zbyt wiele nierówności, zastosować masę poziomującą.
Ogrzewanie podłogowe	✗	Tylko ogrzewanie podłogowe wodne do $T^{\circ} > 28^{\circ}\text{C}</math>.$
Kompaktowa podłoga winylowa / izofoniczna / parkiet laminowany	✗	Zerwać powłokę i podkład. W razie potrzeby nałożyć gładź i wyrównać.
Podłoga betonowa, beton malowany, beton szpachlowany, płynna wylewka cementowa	✓	Przy wilgotności $< 4,5\%</math>, bez pęknięć. Jeśli podłoga ma zbyt wiele nierówności, zastosować masę poziomującą.$
Ciekle gładzie anhydrytowe	✓	Przy wilgotności $< 0,5\%</math>. Usunąć mleczko cementowe z powierzchni i nałożyć grunt do gładzi anhydrytowych.$
Parkiet lity i panele drewniane	✓	Parkiet lity klejony oraz panele laminowane: usunąć. Parkiet na legarach: przykręcić sklejkę $19 \text{ mm}</math>.$

# SENSO EASY

PREMIUM

1

ZAKRES STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

WYKONANIE PRAC

4

WPROWADZENIE DO  
OBROTU

5

KONSERWACJA /  
GWARANCJA

## 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU

Wszystkie wykładziny ściienne i podłogowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem ich montażu.

W celu zapewnienia jednolitości koloru wykładzina podłogowa w każdym pomieszczeniu powinna pochodzić z tej samej partii produkcji, oznaczonej na opakowaniu.

Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 15°C do 26°C. Deski lub płytki muszą być przechowywane w pomieszczeniu na 24 godz. przed montażem.



Przed przystąpieniem do prac oczyścić powierzchnię.

## 2. NARZĘDZIA



Nóż tapicerski



Taśma miernicza




Linijka metalowa



Rękawice odporne na  
cięcie

## 3. KIERUNEK UKŁADANIA

Płytki (deski) należy ustawiać prostopadłe ku ścianie z głównym oknem pomieszczenia lub w poprzek tego kierunku



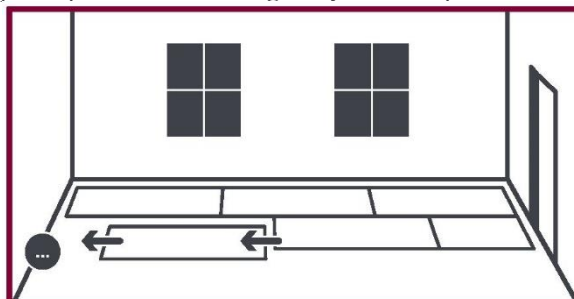




## 6. MONTAŻ

### A/ Montaż paneli


- Panele ułożyć na czystej powierzchni.
- Układanie rozpocząć wzdłuż osi podłużnej.
- Usunąć papier ochronny.
- Panel docisnąć mocno kierując się od środka do zewnątrz.

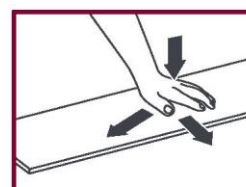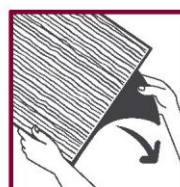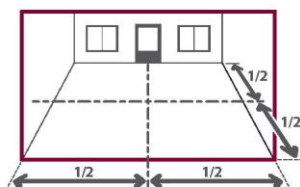

Panele muszą być przesunięte względem siebie o co najmniej 25 cm, najlepiej o 1/3 długości.

Na obwodzie pomieszczenia i w okolicy przedmiotów nieruchomych należy pozostawić 1-2 mm luzu. Na odcinkach o długości powyżej 10 m należy zachować odstępy 8 mm od ścian.

Należy wykonać szczeliny dylatacyjne w przejściach pomiędzy pomieszczeniami na szerokość 8mm i zakryć je profilem maskującym.

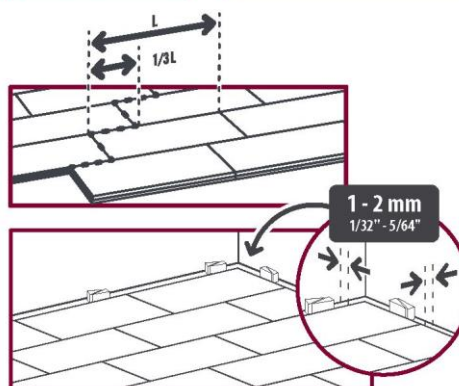


### B/ Montaż płytek

- Płytki ułożyć na czystej powierzchni.


#### Format kwadratowy

- Zacząć od jednego z kątów prostych utworzonych przez przecięcie 2 osi pośrodku pomieszczenia.
- Sprawdzić, czy płytki są prawidłowo połączone.

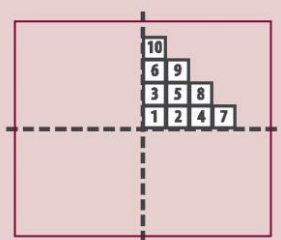

#### Format prostokątny

- Płytki układać naprzemiennie wzdłuż osi na podłożu.
- Sprawdzić, czy płytki są prawidłowo połączone.

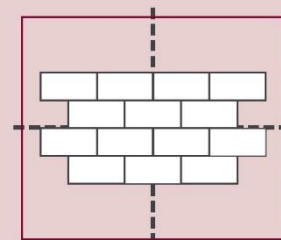

Płytki kwadratowe można również układać naprzemiennie.

### Wygładzanie podłogi wykonuje się dwuetapowo:

- Ręczne wyrównywanie dociskając elementy podczas układania.
- Rozjechanie całej podłogi walcem dociskowym (50 kg) po zakończeniu montażu.

Należy starannie wyrównać podłogę wzdłuż krawędzi i miejscach w niewielkim stopniu obciążonym ruchem pieszych. Wyrównanie za pomocą walca dociskowego poprawi przyczepność paneli i płytek po upływie czasu.

1

ZAKRES STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

WYKONANIE PRAC

4

WPROWADZENIE DO  
OBROTU

5

KONSERWACJA /  
GWARANCJA

## 7. CIĘCIE

W przypadku płytek należy wyrównać nacięcia na obrzeżach. Cięcie wykonuje się nożem tapicerskim:


- Prostym ostrzem należy wykonać jeden lub kilka przejazdów po powierzchni.
- Zgiąć i złamać panel / płytkę.

Do wykańczania wilgotnych pomieszczeń (łazienek, toalet itp.), wzdłuż punktów poboru wody i dookoła pomieszczenia, zaleca się zastosowanie masy uszczelniającej PU lub MS Polymer.

**Dopuszczalny zakres temperatur po montażu: +10°C – +30°C.**

W przypadku montażu w innej temperaturze, podłogę należy przykleić na całej powierzchni klejem odpornym na ciepło, zaś w pomieszczeniach w których podłoga jest silnie nasłoneczniona, zaleca się klimatyzację lub odcięcie bezpośredniego światła słonecznego (zasłonami lub roletami).

Montaż na podłożu w pobliżu okien o dużej powierzchni przeszkleń lub pod świetlikami (tj. gdzie dochodzi do znacznych zmian temperatury) wymaga układania podłogi na klej akrylowy. Jeżeli temperatura podłogi może przekraczać 50°C, zaleca się montaż na dwuskładnikowy klej poliuretanowy.

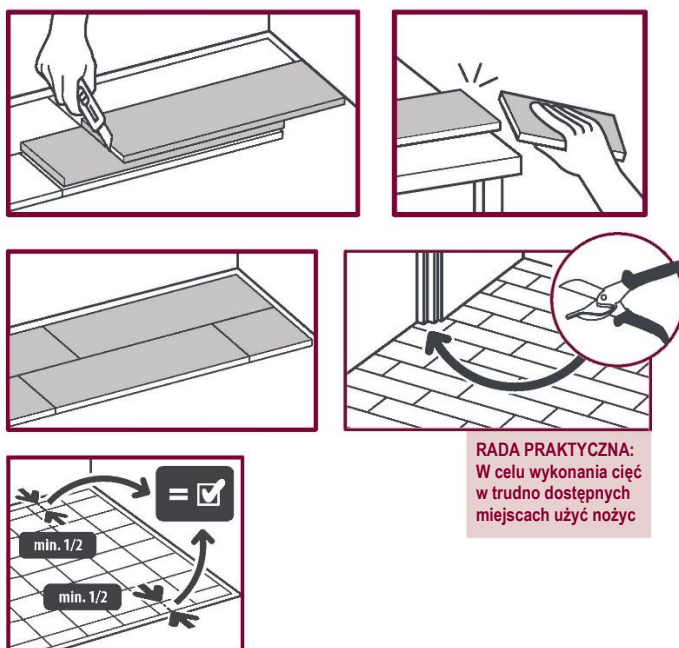

**RADA PRAKTYCZNA:**  
W celu wykonania cięć  
w trudno dostępnych  
miejscach użyć nożyc

1

ZAKRES STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

WYKONANIE PRAC

4

WPROWADZENIE DO  
OBROTU



5

KONSERWACJA /  
GWARANCJA

Pomieszczenie można użytkować **natychmiast** po montażu podłogi.

**Środki ostrożności:** pod nogami mebli lub ciężkich przedmiotów zaleca się umieść plastikowe lub filcowe podkładki. Panele i płytki należy chronić przed źródłami ciepła i odpryskiwaniem. Nie stosować podkładek gumowych (pod stoły, krzesła, sofy itp.) ani wycieraczek z gumowym podbiciem.

Stosować podkładki filcowe.

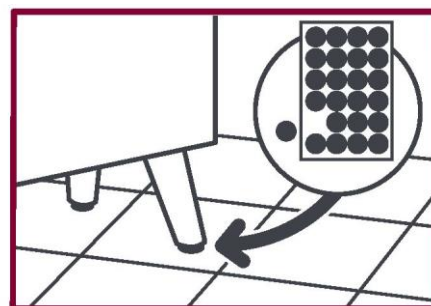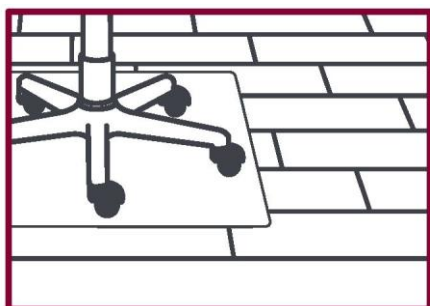

1

ZAKRES STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

WYKONANIE PRAC

4

WPROWADZENIE DO  
OBROTU

5

KONSERWACJA /  
GWARANCJA

**Czyszczenie podłogi:** za pomocą odkurzacza lub wilgotnego mopa. Zwykły detergent nieścierny.

**Na odporne plamy:** rozcieńczony wybielacz, benzyna lakowa, alkohol lub sok z cytryny.

**Na uporczywe plamy (atrament, pomidory, musztarda, krew, buraki, barwniki ksantenowe):**

zastosować rozcieńczony wybielacz i pozostawić na kilka minut bez pocierania.


Splukać dużą ilością wody. Na rdzę: czyścić odrdzewiaczem do tekstyliów, a następnie dokładnie splukać.

**Tłuszcz, długopis, flamaster:** delikatnie pocierać gąbką zwilżoną benzyną lakową. Splukać dużą ilością wody.


**Środki ostrożności dotyczące konserwacji:** nie stosować acetonu ani rozpuszczalników chlorowych (np. trójchloroetylen). Nigdy nie stosować powłok woskowych ani lakierniczych.

Gwarancja Handlowa Gerflor na produkty do użytku domowego jest dostępna na stronie [www.gerflor.pl](http://www.gerflor.pl)

Wymiana panelu / płytki:

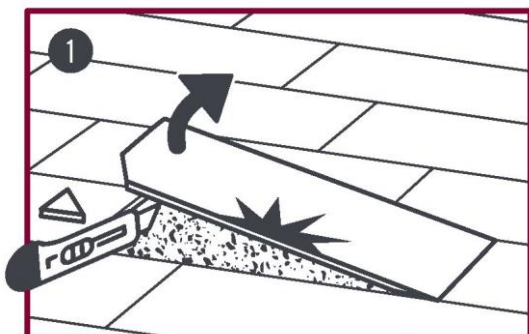

Odciąć róg za pomocą noża introligatorskiego. Wyjąć panel / płytkę.

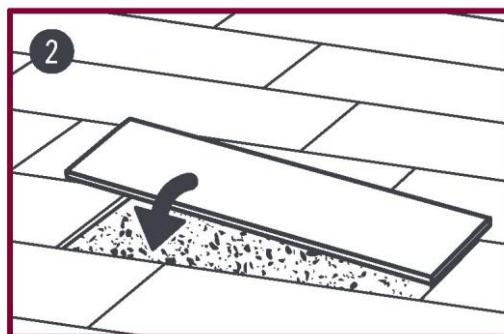

Następnie włożyć nowy panel / płytkę i mocno docisnąć kierując się od środka na zewnątrz.

#### DODATKOWE INFORMACJE:

Ewentualne rozwarście spoin pomiędzy panelami / płytkami jest zjawiskiem naturalnym związanym ze starzeniem się produktu i nie wymaga naprawy.