


TECHNIKI KŁADZENIA PRODUKTÓW MURAL ULTRA i MURAL CLUB



Zgodnie z lokalnymi normami

• 1 - PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża ściennego musi przebiegać zgodnie z lokalnymi normami.

Należy sprawdzić i poprawić wy poziomowanie i płaskość

NB :

- Płaskość miejscowa: 1 mm na 20 cm.
- Płaskość ogólna: 5 mm na 2 m.
- Pionowość: 5 mm na 2,5 m.
- Średnia twardość: 45 Shore C.
- Wilgoć < 5% wg masy

• 2 - PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

Podłoża nie mogą być wilgotne czy spleśniałe; nie mogą też nosić śladów po pisakach, ołówkach, graffiti, itp.

Farbę gruntującą zgodną z podłożem oraz klej należy nakładać w sposób umożliwiający uzyskanie jednolitej porowatości.


Przygotowanie pod zakładkę na warstwę przypodłogową:

Różnica w grubości jest niwelowana przez wyrównanie z użyciem masy wypełniającej, ew. profilu wyrównującego.

• 3 - PRZYTWIERDZANIE

3.1 - Cięcie materiału

3.1.1 - W pionie

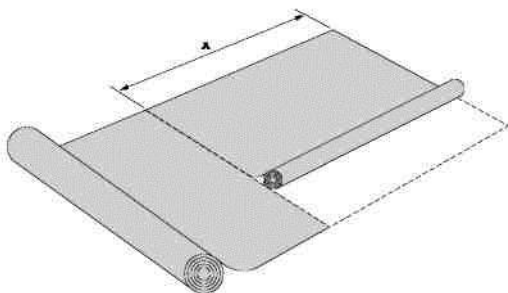

- X = Wysokość stropu minus 5 cm
- Rozwinąć materiał na krzyż

3.1.2 - W poziomie

Układanie w poziomie wymaga wstępnego przecięcia rolek na szerokość i długość.

3.2 - Przytwierdzenie materiału

- Przed montażem utrzymywać temperaturę pokojową przynajmniej przez 24 godziny.

3.3 - RYSOWANIE PIERWSZEGO PIONU

3.3.1 - W pionie

- Narysować pierwszy pion

- Jakiegokolwiek spawy i spoiny muszą być w narożniku wewnętrznym.
- Narysować drugi pion na szerokość panelu, co pozwoli na ustalenie obszaru klejenia.

Przed przytwierdzeniem okładziny dokonać jej oględzin. W przypadku wad materiału skontaktować się z firmą GERFLOR, wstrzymać prace do momentu uzyskania informacji od firmy GERFLOR.

3.3.2 - W poziomie

Narysować pierwszy pion na odpowiedniej wysokości. Zależnie od metody wykończenia wybrać między warstwą przypodłogową a okleiną ścienną (zakładka lub spaw).

3.4 - KLEJENIE I DOPASOWYWANIE

Ze względu na ciężar wykładziny, do ściany należy stosować klej akrylowy wysokiej jakości. Klej nakładać równomiernie szpatułką z drobnymi ząbkami, typ A4 (specyfikacja TKB), o współczynniku 180 - 200 gr/m², następnie „zawałkować” wałkiem do farby z runem średniej długości.


UWAGA:

- Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta kleju, ze szczególnym uwzględnieniem czasu schnięcia.
- Firma Gerflor poleca określone materiały eksploatacyjne i szpatułki.
- W celu uzyskania najlepszych efektów klejenia należy uwzględnić temperaturę w pomieszczeniu, wilgoć oraz absorpcję posadzki.
- Zbyt krótki czas schnięcia może być przyczyną pęcherzenia.
- Zbyt długi czas schnięcia może być przyczyną złego przenikania kleju do wykładziny (patrz Rys. schematyczny).
- Wracając do klejenia, klej nakładać w taki sposób, żeby jego warstwy na siebie nie nachodziły.
- Przyłożyć pierwszy panel do pionu, przyłożyć kolejne

3.5 - Montaż w narożnikach

3.5.1 - Narożnik wewnętrzny: 1

Przed montażem produktów MURAL ULTRA lub CLUB, w narożniku, przykleić sznur spawalniczy CA 12.

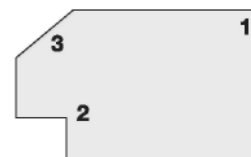

3.5.2 - Narożnik zewnętrzny prosty: 2

Istnieje ryzyko, że na ścianie pojawiają się przebarwienia. Zalecamy:


- Albo przecięcie na narożniku i przykręcenie na osłonie rogu ze stali nierdzewnej (patrz rozdział 3.8.7),
- albo zakrzywienie przez narożnik, przy użyciu odpowiednich narzędzi.

3.5.3 - Narożnik zewnętrzny zaokrąglony

W przypadku narożników zewnętrznych zaokrąglonych, ew. utworzonych przy użyciu profili narożników zewnętrznych, okładziny MURAL ULTRA lub CLUB można przyklejać i nakładać bez cięcia.

3.5.4 - Narożnik rozwarty (> 90°):

W przypadku narożników rozwartych (>90°) zalecamy stosowanie dyspersyjnego kleju kontaktowego, np. Uzin WK 222, i/lub taśmy przylepnej dwustronnej, np. Remur produkcji firmy Uzin/Sifloor. Zapobiegnie to utracie przyczepności. Nie stosować kleju neoprenowego na bazie rozpuszczalnika.

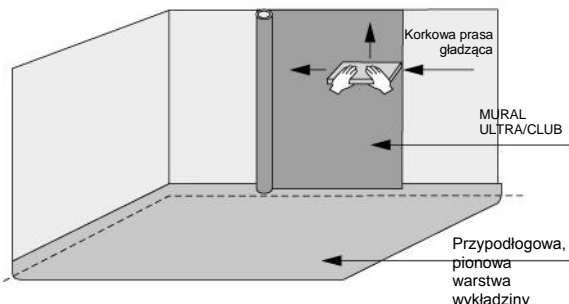

3.6 - ROZWIJANIE

Usunąć powietrze przy użyciu klocka dociskowego, zaczynając od krawędzi wół panelu.

3.6.1 - Narożnik zewnętrzny:

Wyrównywanie

- Przykleić do profilu narożnika
- Wcisnąć materiał w narożnik i ściąć albo rozgrzać nieco okleinę ścienną, celem obrócenia przez narożnik.

3.6.2 - Narożnik wewnętrzny:

- Okleina ścienna – na profilu warstwy przypodłogowej CA 12.
- Przykleić materiał do narożnika.
- Zawinąć nań, celem ułożenia zgodnie ze ścięciem.
- Przymocować materiał, używając wałka kątowego.

3.7.3 - Obróbka spoin

Długości przytwierdzenia	MURAL ULTRA lub CLUB: Rozstaw między długościami: 1 mm + 0,5 - 0 mm		
Narzędzia	Użycie		Komentarze
Fazowanie	Należy się upewnić, że spoiny są równe. Usunąć ślady kleju, aby ściąg spoiny się nie stapiał		
	Skrobak trójkątny	Skrobak trójkątny ustawić pod takim kątem, aby szfować każdą krawędź oddzielnie, w identyczny sposób. Fazowanie może wymagać kilku podejść.	
Spawanie	Hot Jet S lub Leister Triac rodzaj dopasowany do dyszy Ultra Fast	Sznur spawalniczy CR 40: Zgrzewarka ręczna: Hot Jet S: pozycja 4 (80 l powietrza/mn) Leister Triac: 230 l powietrza/mn	Zalecane narzędzia można kupić u Gerflor, Janser, Romus lub Wolff
Przycinanie	Ref.: Gerflor 0563 0001 Szpatułka do poziomowania Sum Szpatułka do poziomowania Mozart 1/4 moon cutter + prowadnica do poziomowania	Temperatura: 450 do 500°, pozycje 4 i 5 Szpatułka do poziomowania, zaostrożona na środku, wyrównuje tylko ściąg i pozwala uniknąć przecięcia materiału	

3.8 - Wykończenie – wokół armatury w budynku

MURAL ULTRA lub CLUB należy przyklejać, ciąć i wykańczać wokół elementów armatury z należytą starannością, wg naszych zaleceń.

3.8.1 - Styk uszczelniający między Mural Ultra/Stropem

Uszczelniacz - Ref : POLIMER MS 107


minimum 8 mm szerokości na każdej części (strop/ściana).

3.8.2 - Armatura naścienna

Umywalka, zlewozmywak, osłona narożnika zewnętrznego, właz:

Uszczelniacz

ref : POLIMER MS 107

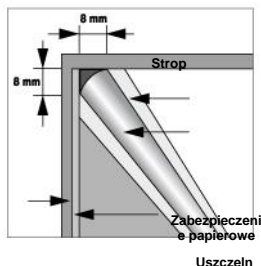

3.8.3 - Wylomy w ścianach

(ogrzewanie, woda, kanalizacja)

Rury wodociągowe: prysznic, umywalka – rury odpływowe –
Ogrzewanie: Uszczelniacz


3.8.4 - Ramy drzwi i okien

Ramy drzwi i okien: Uszczelniacz

3.7 - Styk z wykładziną

3.7.1 - Zakładka na warstwę przypodłogową

Okładzina zachodzi, co najmniej, 3 cm na przypodłogową warstwę wykładziny. MURAL ULTRA lub CLUB przykleja się do warstwy za pomocą kleju akrylowego.

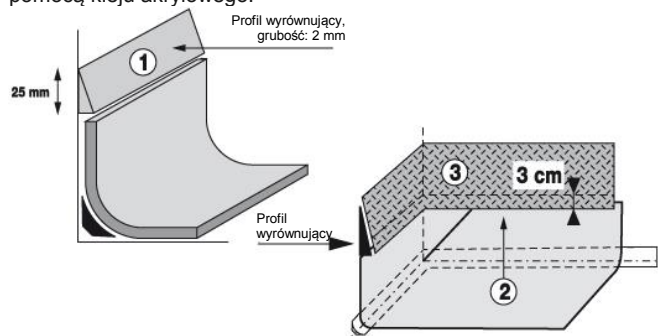

- 1 - MURAL ULTRA lub CLUB wyrównuje się przy użyciu masy wypełniającej lub profilu wyrównującego.
- 2 - Taśma maskująca chroni okładzinę 3 cm pod zakładką.
- 3 - Na taśmę maskującą nakłada się klej; przed przytwierdzeniem Mural Ultra zdjąć taśmę maskującą; zakładkę rozgrzać opalarką i przykleić do przypodłogowej warstwy wykładziny, przejeżdżając wałkiem.

3.7.2 - Spawanie warstwy przypodłogowej

Rozwiązanie dotyczy TYLKO MURAL ULTRA oraz homogenicznego lub heterogenicznego produktu (ta sama grubość). Należy usunąć wszelkie pozostałości kleju z fazy, przy użyciu skrobaka trójkątnego, i zapewnić idealną jakość spawania, celem zabezpieczenia spawu na dłuższy okres czasu. Stosować dyszę Rapid Ultra. Postępować wg zaleceń w 3.7.3.

3.8.5 - Elektryczność

Przełącznik - Gniazdo

Patrz aktualne normy lokalne

Minimalna odległość (we Francji) miejsca doprowadzenia prądu od stałej głowicy prysznicowej lub węża prysznicowego: 1,20 m

3.8.6 - Wentylacja

Naturalna: wlot nisko/wylot wysoko. Mechaniczna – wylot ścienny: Uszczelniacz

3.8.7 - Zabezpieczenie narożnika zewnętrznego

