

Per informazioni sulla posa dei listelli LVT fare riferimento alle Linee guida [303] CREATION DA INCOLLO 30/55/70, [311] CREATION 55 LOOSELAY e [314] CREATION 70 LOOSELAY

1.1 - POSA A SPINA DI PESCE



Per posare i listelli a spina di pesce è necessario tracciare questi diversi assi.

MISURE DEI VARI ASSI DA TRACCIARE A SECONDA DEI LISTELLI								
	Dimensioni lunghezza larghezza (mm)	A1/A2 Asse longitudinale trasversale	B1/B2 Diagonali	C1/C2 // asse longitudinale	D1/D2 Area di incollaggio prima fila	E1	O- B2	Note
LVT*	762 / 152.4	Sì	SI	5,4 cm dall'asse A2	0,60 m dall'asse A2	7,6 cm dall'asse B1	Posizionamento del primo listello	Non è necessario riprodurre effetti bisellati
AUTOPOSANTI	1220 / 229		SI	8 cm dall'asse A2	0,95 m dall'asse A2	11,5 cm dall'asse B1		

*Installazione possibile su substrato SMARTFIX, Linee guida [303A]

Tracciare gli assi sulla carta protettiva.

Tagliare delicatamente la carta protettiva man mano che l'installazione procede

1.2 - TRACCIATURA DEGLI ASSI

Tracciare gli assi nel seguente ordine:

A1 / A2: assi longitudinali e trasversali

B1 / B2: diagonali

C1 / C2: // all'asse longitudinale




D1 / D2 Area di incollaggio della prima fila

E: // alla diagonale B1/B2


O : Punto d'inizio dell'installazione

1.3 - POSA DELLA PRIMA FILA


- Incollare la prima mezza fila:
 - 0,60 m su entrambi i lati dell'asse longitudinale per il formato LVT 762/152,4 mm
 - 0,95 m su entrambi i lati dell'asse longitudinale per il formato LOOSELAY 1220/229 mm
- Applicare l'adesivo o l'adesivante secondo le indicazioni del produttore (vedere scheda tecnica). A seconda della natura del sottopavimento, potrebbe essere necessario l'uso di un primer.
- Posizionare il primo listello sul punto (O) e diagonale (E1)
- Posizionare il secondo listello usando il primo e la diagonale (B2) come guida
- Regolare accuratamente i listelli bordo contro bordo, senza lasciare spazi tra le giunzioni, in modo da evitare sfalsamenti durante la posa.

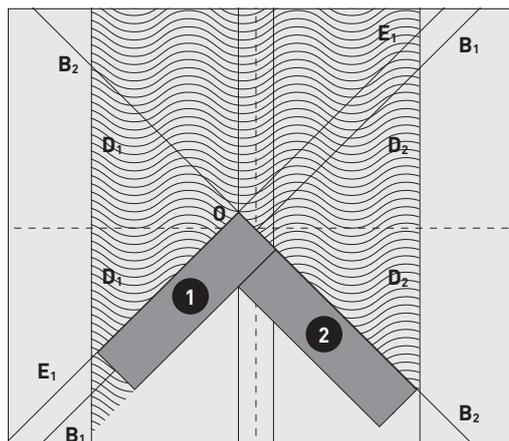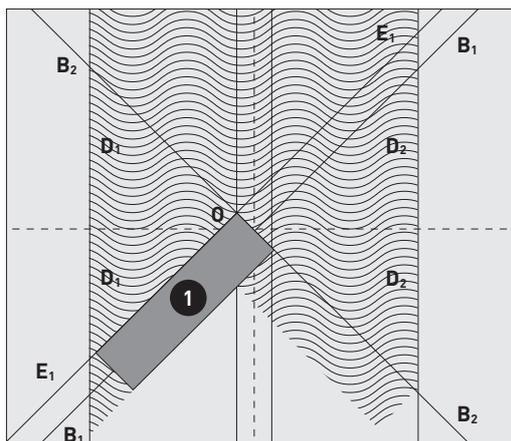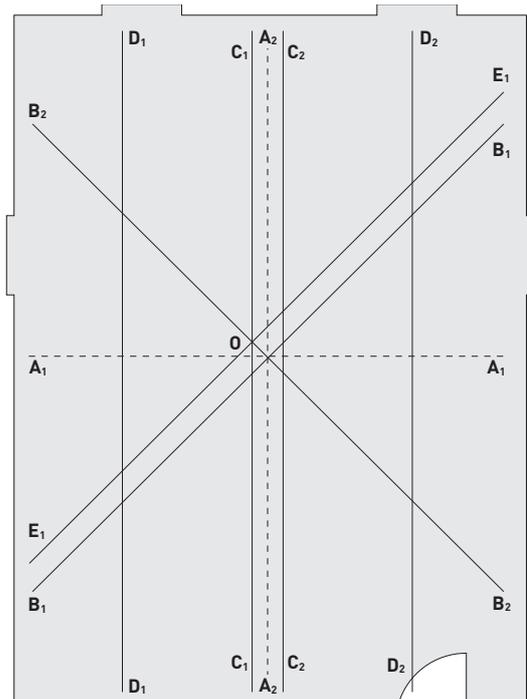

- Posare i seguenti listelli sulla prima metà incollata
- Regolare accuratamente i listelli bordo contro bordo, senza lasciare spazi tra le giunzioni, in modo da evitare sfalsamenti durante la posa.




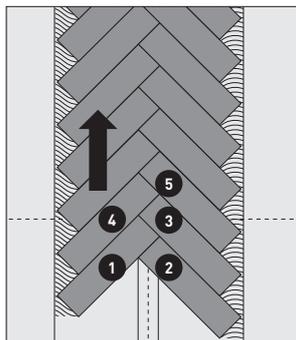


- Incollare e posizionare la seconda metà sotto l'asse trasversale

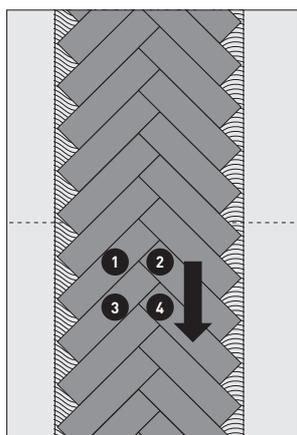

1.4 - POSA DEI LISTELLI SEGUENTI


- Incollare i listelli seguenti.
- Posare la terza fila partendo dall'alto della stessa.
- Posizionare in modo ordinato il primo listello nell'angolo.
- Quindi posare tutti i listelli seguenti nella fila.
- Continua a posare la quarta fila partendo dal fondo della fila.
- Posare tutti i listelli in fila.
- Procedere allo stesso modo per tutte le altre file.

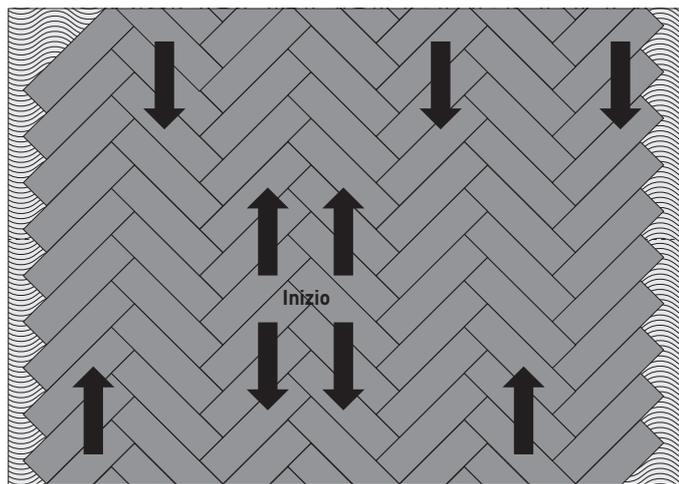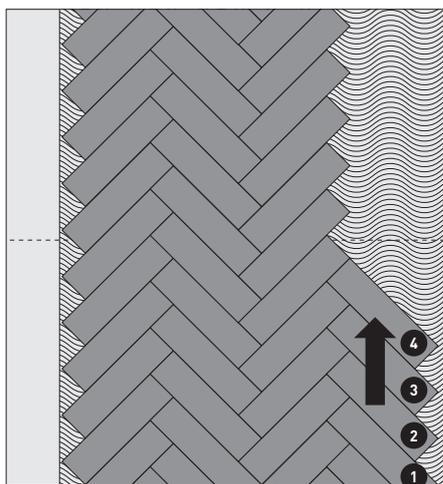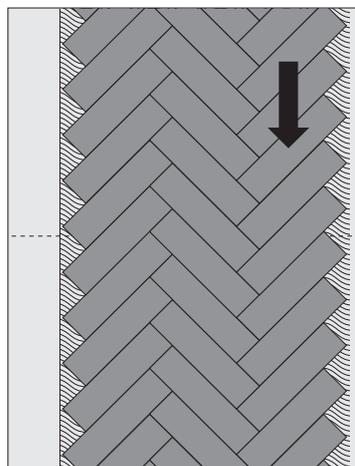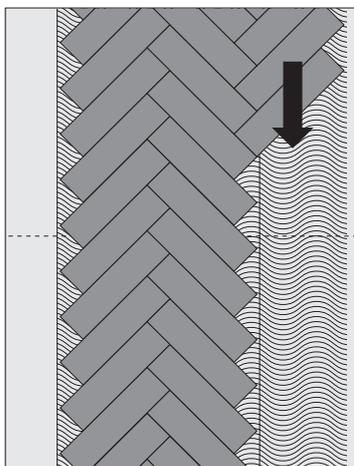



■ 1.5 - LEVIGATURA

La levigatura deve essere eseguita in due fasi:

- Manualmente utilizzando una pressa levigatrice,
- Passare un rullo lisciatore su tutta la superficie a posa ultimata.

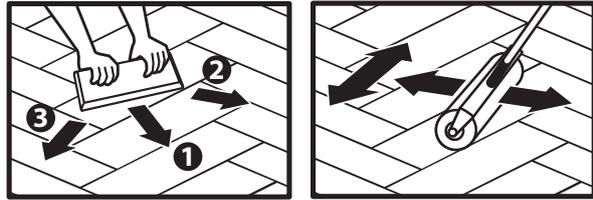

■ 1.6 - RIFILATURA

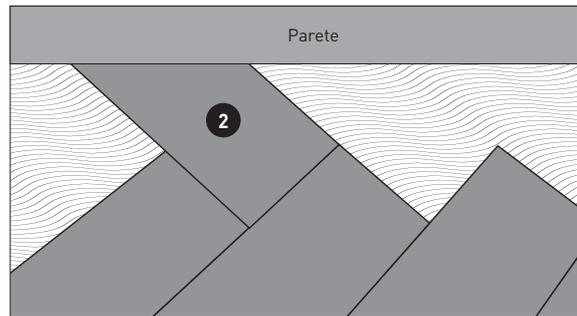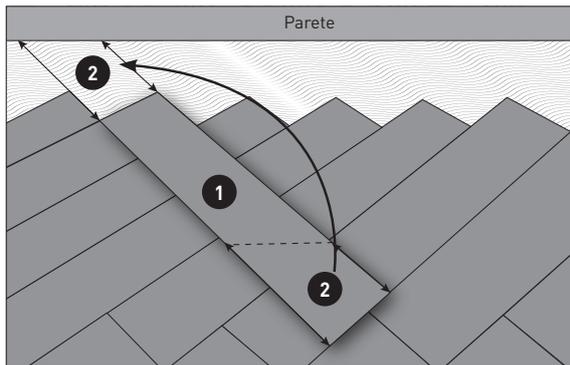

- 1 Porre un listello sopra.
- 2 Misurare e segnare le misure sul listello.

Questo può essere fatto anche utilizzando un modello pre-preparato.