

[322_{v2}] Creation 70 Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI


POSA

CONDIZIONI DI POSA


UNIFORMITÀ DEL SUBSTRATO	Requisito di planarità: <5 mm/riga 2 metri e <1 mm/riga 20 cm	Substrato piano, pulito, sano, asciutto e solido.
CONSERVAZIONE	Almeno 24 ore prima della posa	Conservare il rivestimento del pavimento nel locale in cui verrà posato.
TEMPERATURA DI POSA	+ 15 °C < T < + 26 °C	Idealmente 20 °C.
FUGA DI ESPANSIONE PERIMETRALE	Da 4 a 5 mm	Intorno ai bordi della stanza, oggetti fissi e stipiti delle porte. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura. Ambienti umidi (ad es. bagni): Sigillante MS Polymer o PU sotto il profilo di finitura.
DIVISIONI	Ogni 10 metri lineari o superficie > 150 m ²	Ogni stanza o locale chiuso deve essere considerato separatamente. Dividere longitudinalmente le piastrelle/listelli applicando un adesivo (tipo Gerflor Fix & Free 100) o una fuga coperta con un profilo di finitura ROMUS.
LUCE SOLARE DIRETTA (AREE SOLEGGIATE, VETRATE, LUCERNARI, VELUX, ECC.)	Temperatura pavimento < 60 °C	La posa libera è consentita purché la temperatura ambiente sia regolata. Al fine di evitare che la temperatura del pavimento raggiunga valori eccessivi fino a 60 °C o superiori, la luce solare diretta sul pavimento dovrebbe essere oscurata da tende, persiane o altra protezione adeguata. In caso contrario, mantenere il rivestimento del pavimento in posizione con un adesivo adatto (contattare il produttore dell'adesivo).
VERANDA/SERRA	Vietato	Vietato, indipendentemente dal substrato.
PRIMO UTILIZZO	Subito dopo la posa	

CONDIZIONI D'USO



TEMPERATURA DI UTILIZZO	+ 8°C < T < + 35°C	
CARICHI STATICI	<30 kg/cm ² e <200 kg/supporto	Non utilizzare gommini terminali in gomma. Utilizzare gommini terminali piatti (non rastremati) un qualsiasi modello adatto al PVC. Utilizzare i gommini terminali sulle gambe dei mobili.
SEDIE CON ROTELLE	Ruote compatibili con PVC secondo EN 12529	Raccomandazione: tappetino protettivo sotto le sedie con rotelle.

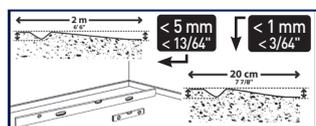


UNIFORMITÀ DEL SUBSTRATO

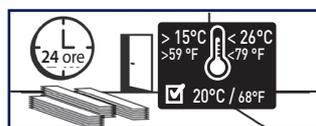

CONSERVAZIONE

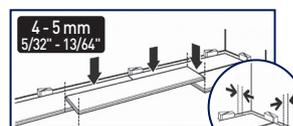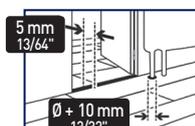

FUGA DI ESPANSIONE PERIMETRALE

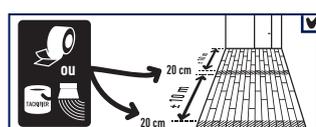



DIVISIONI




LUCE SOLARE DIRETTA



CARICHI STATICI

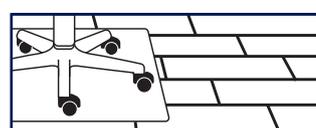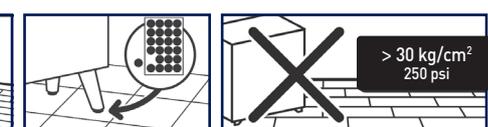

SEDIE CON ROTELLE

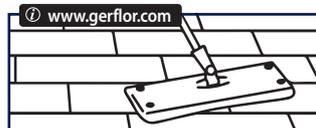

MANUTENZIONE

IMPORTANTE : Le informazioni contenute in questo documento sono valide dal: 07/12/22 e sono soggette a modifiche senza preavviso. Poiché eseguiamo continui miglioramenti tecnici, i nostri clienti dovrebbero verificare con noi che questo documento sia ancora in vigore prima di iniziare qualsiasi lavoro.

Gerflor

[322_{v2}] Creation 70 Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI



ACCESSORI

POSA

SUBSTRATO

CONDIZIONI

Per la posa di questo rivestimento per pavimenti

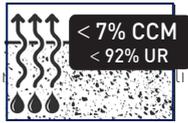Pavimento in calcestruzzo, calcestruzzo verniciato, rasante, rasatura cementizia, massetto a base di anidrite (solfato di calcio)	✓	Substrato cementizio: <7% CCM, 92% UR Substrato a base di anidrite: < 1%. Se necessario, preparare il supporto e applicare una rasatura per irregolarità	
Piastrelle di ceramica	✓	Se i giunti delle piastrelle < 5 mm di larghezza e < 2 mm di profondità, senza irregolarità. In caso contrario, applicare un prodotto per fughe o rasante	
Pavimenti incollati in PVC compatto/gomma/linoleum	✓	Dopo l'ispezione e la riparazione a seconda delle condizioni del rivestimento del pavimento. Se più del 10% è in cattive condizioni, è necessaria la rimozione completa seguita da una nuova preparazione del supporto	
Rivestimenti per pavimenti in PVC con retro in schiuma incollata	!	Solo in zone residenziali. Dopo l'ispezione e la riparazione a seconda delle condizioni del rivestimento del pavimento. Se più del 10% è in cattive condizioni, è necessaria la rimozione completa seguita da una nuova preparazione del supporto.	
Pavimenti tessili (moquette)/pavimenti in PVC con supporto tessile	✗	Vietato	
Piastrelle in vinile-amianto	✓	Fare riferimento alla normativa nazionale per la sovrapposizione di pavimenti in amianto (In Italia è vietato)	
Substrato fonoassorbente	!	Solo Gerflor Acoustic Plus (nei locali classificati max UPEC 34 - commerciale traffico pesanti esclusi negozi alimentari e fai da te) e Gerflor Acoustic 15 dB.	
Parquet incollato/pavimento laminato/parquet flottante o pannelli a base di legno	✗	Vietato (rimozione completa)	
OSB	!	Applicare una rasatura fibrorinforzata dopo il trattamento di eventuali irregolarità e giunzioni tra i pannelli.	
Pavimento in pannelli a base di legno su travetti o listelli/parquet inchiodato su listelli ventilati sottostanti	✓	Dopo il trattamento di eventuali difetti del supporto (irregolarità, giunti aperti tra listelli o pannelli)	
Raffrescamento a pavimento reversibile ad acqua	✓	Consentito	
Riscaldamento a pavimento con acqua circolante, temperatura max 28 °C	✓	Consentito	
Riscaldamento a pavimento elettrico radiante	!	Incollaggio obbligatorio	

La preparazione del supporto deve essere conforme alle norme vigenti in materia nel paese di utilizzo (in Italia UNI 11515-1).

Per ogni informazione sulle proprietà e gli utilizzi del prodotto, fare riferimento alla relativa scheda tecnica: www.gerflor.com.

IMPORTANTE : Le informazioni contenute in questo documento sono valide dal: 07/12/22 e sono soggette a modifiche senza preavviso. Poiché eseguiamo continui miglioramenti tecnici, i nostri clienti dovrebbero verificare con noi che questo documento sia ancora in vigore prima di iniziare qualsiasi lavoro.

Gerflor

[322_{v2}] Creation 70 Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

POSA

ATTREZZI	Taglierina - metro a nastro - righello in metallo - Martello antirimbalo - Rif.: 94964 da ROMUS - LVT-Clic roller - Rif.: 93153 da ROMUS Cesioie per tagli obliqui - Riferimento ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000
ADESIVI PER ZONE CON LUCE SOLARE DIRETTA	Fare riferimento alle raccomandazioni dei produttori di adesivi
DIVISIONI	Accessori FIX&FREE 100 e ROMUS
SUBSTRATO ACUSTICO	Gerflor Acoustic 15 dB - Rif.: 17980001 - Vedere Linee guida per la posa [330] Gerflor Acoustic Plus - Rif.: 074040001 - Vedere Linee guida per la posa [332]
FINITURE	Skirting Design - Rif.: 6086/Skirting Design - MDF - Rif.: 5947 - Vedere Linee guida per la posa [504A] e [504B]. Soglia della porta: fare riferimento al catalogo Romus. Ambienti umidi (ad es. bagni): Sigillante MS polimero o PU.

[322_{v2}] Creation 70 Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

POSA



Il rivestimento del pavimento deve essere esaminato prima della posa per rilevare eventuali difetti visibili. La pavimentazione deve appartenere allo stesso lotto di produzione. Se sono presenti difetti visibili, si prega di avvisare GERFLOR e di non iniziare la posa senza la sua previa approvazione.


In caso di posa di Creation 70 Clic nei supermercati: fare riferimento alle specifiche Linee guida per la posa in ambienti Retail. Se si utilizzano attrezzature per la movimentazione (carrelli a mano, transpallet, carrelli, ecc.), la zona soggetta a carichi deve essere incollata.

DISPOSIZIONE


- Mescolare i listelli/le piastrelle di diverse scatole della stessa serie.

- I listelli/ le piastrelle devono essere orientati in direzione della luce o in direzione del passaggio.


- Fuga di espansione perimetrale: 4-5mm. Ai bordi della stanza, oggetti fissi e soglia della porta. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura. Ambienti umidi (ad es. bagni): Sigillante MS Polymer o PU sotto il profilo di finitura.

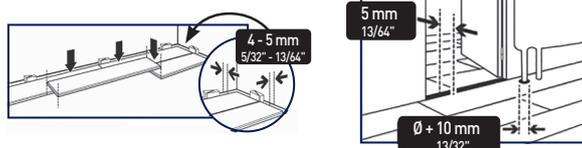

- Iniziare a posare i listelli/le piastrelle in un angolo della stanza. Muoversi all'indietro mentre si è sdraiati, con le linguette rivolte verso se stessi.

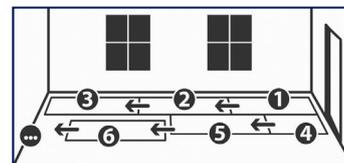


- Sfalsare ogni fila idealmente di un terzo della lunghezza del listello o posarlo a «giunti nascosti». In questo caso sfalsare i listelli di almeno 25 cm e iniziare la seconda fila con il ritaglio dell'ultimo listello della fila precedente. Evitare piccoli tagli alla fine delle file.

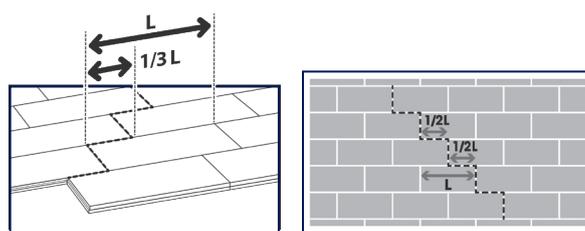


Posare le piastrelle a fuga sfalsata (sfalsata di mezza piastrella).

- Nelle sezioni standard, la larghezza dei listelli/delle piastrelle deve essere > 1/3 listello o 1/2 piastrella.

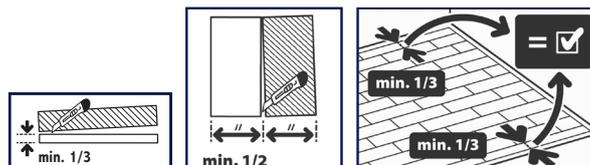

- Alla fine delle file, la lunghezza dei listelli/piastrelle deve essere > 25 cm, in particolare agli ingressi e alle porte.

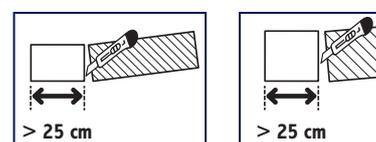

[322_{v2}] Creation 70 Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

POSA

INCASTRO E TAGLIO

- Posizionare con cura la linguetta sopra la scanalatura.



- Colpire il listello/la piastrella con un martello di plastica partendo dal lato corto come mostrato a lato.



- Terminare l'incastro utilizzando un LVT clic roller.



- Assicurarsi che non vi siano irregolarità tra le lame/piastre.

Un incastro errato può portare a un allineamento imperfetto, spazi vuoti tra piastrelle/listelli o rotture degli agganci a clic. Se necessario, regolare nuovamente l'allineamento utilizzando un blocco di legno e un martello di plastica.

- Taglio periferico con il metodo della sovrapposizione.



- Taglio alla base dei telai delle porte.

Utilizzare cesoie oblique (possibilmente ad ampia apertura).
ROMUS rif: 93401/JANSER rif: 237 530 000.

