

[303A] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI


POSA

CONDIZIONI DI POSA


RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI AUTORIZZATI		Creation 30 Design e Creation 55 Trend (vedere le Linee guida per la posa del rivestimento per pavimenti).
FINITURA DEL SUBSTRATO	Requisiti di planarità: < 5 mm / riga da 2 metri < 1 mm / riga da 20 cm	Substrato piano, pulito, stabile, asciutto e solido.
MAGAZZINI	Almeno 24 ore prima della posa	Conservare il substrato nella stanza in cui deve essere posato.
TEMPERATURA DI POSA	15-26°C	Idealmente 20°C.
GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRO	5 mm	Intorno al perimetro della stanza, agli oggetti fissi e ai telai delle porte. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura.
RIPARTIZIONI	Ogni 10 metri lineari o superficie > 150 m	Ogni stanza o locale chiuso deve essere considerato separatamente. Suddividere applicando un nastro biadesivo Gerflor Fix&Free 100 per fissare il substrato al sottofondo.
LUCE SOLARE DIRETTA (ZONE ESPOSTE AL SOLE, AMPIE APERTURE VETRATE, LUCERNARI, SKYDOME, ECC.)	Temperatura fondo < 60°C	La posa libera è consentita purché la temperatura ambiente sia regolata. Per evitare che la temperatura del pavimento raggiunga valori eccessivi fino a 60 °C o superiori, la luce solare diretta sul pavimento deve essere oscurata da tende, persiane o altre protezioni adeguate. Altrimenti, mantenere in posizione il substrato e le lame/piastrelle con un adesivo adatto (consultare il produttore dell'adesivo).
VERANDA	Non consentito	Non consentito, indipendentemente dal substrato.
PRIMO UTILIZZO	Traffico pedonale - 48 ore Installazione del mobile- 72 ore	In caso di riscaldamento a pavimento, attendere 7 giorni dalla posa prima di riavviare l'impianto.

CONDIZIONI D'USO

TEMPERATURA DI UTILIZZO	Gamma di temperatura accettabile dopo l'installazione: 20 °C	es. da +10°C a 30°C
CARICO STATICO	< 30 kg/cm ² e < 200 kg/supporto	Evitare l'utilizzo di piedini in gomma. Utilizzare piedini piatti (non rastremati) senza decorazioni e idonei al PVC. Proteggere i piedi dei mobili con piedini .
SEDIE CON RUOTE	Ruote compatibili con PVC conformi a EN 12529	Raccomandazione: tappetino protettivo sotto le ruote.

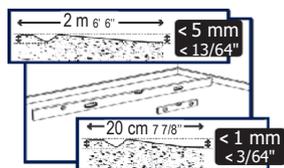



FINITURA DEL SUBSTRATO

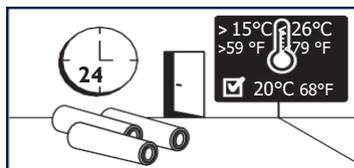


STOCC AGGIO



GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRO

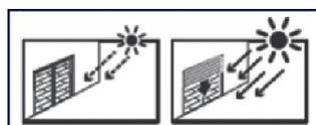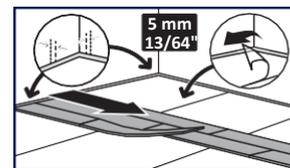

LUCE SOLARE DIRETTA

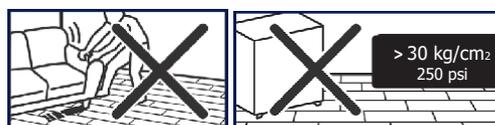

CARICO STATICO

IMPORTANTE: le informazioni contenute nel presente documento sono valide a decorrere dal giorno: 19/07/2021 e sono soggette a modifica senza preavviso. Date le continue migliorie tecniche apportate ai nostri prodotti, prima di iniziare qualsiasi lavoro raccomandiamo ai clienti di verificare la validità del documento.

Gerflor

[303A] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI


ACCESSORI

POSA

SUBSTRATO

CONDIZIONI

Per l'installazione di questa copertura per pavimenti

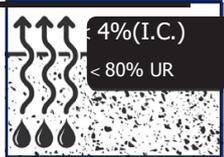SUBSTRATO	CONDIZIONI
Pavimenti in calcestruzzo, calcestruzzo verniciato, composto correttivo, massetto a base di cemento, massetto a base di anidrite (solfato di calcio)	<p>✓</p> <p>Contenuto di umidità conforme agli standard rilevanti e alla normativa del paese di utilizzo e sempre < 4% (80% UR) per substrato a base di cemento e < 0,5% per un substrato a base di anidrite. Se necessario, preparare il supporto e applicare un composto lisciante per eliminare eventuali irregolarità</p> 
Piastrelle in ceramica	<p>✓</p> <p>La superficie del pavimento non deve presentare aree disomogenee e i giunti non devono essere incassati. Se necessario applicare un composto livellante per eliminare eventuali irregolarità della superficie.</p>
Rivestimenti per pavimenti PVC compatto incollato/gomma/linoleum	<p>✓</p> <p>Dopo esame e riparazione, a seconda della condizione del rivestimento per pavimenti. Se più del 10% è in cattive condizioni, è necessaria una rimozione completa seguita dalla preparazione del nuovo substrato</p>
Rivestimenti per pavimenti in PVC su schiuma	<p>✗</p> <p>Non consentito</p>
Rivestimento per pavimenti in tessuto (moquette)/pavimentazione in PVC con rovescio in tessuto	<p>✗</p> <p>Non consentito</p>
Piastrelle in vinil-amianto	<p>✓</p> <p>Fare riferimento alla Guida tecnica di Gerflor per i pavimenti con rivestimento in amianto</p>
Parquet incollato/pavimento laminato/parquet flottante o pannelli a base di legno	<p>✗</p> <p>Non consentito</p>
OSB	<p>✗</p> <p>Rimozione completa o tavole di rivestimento</p>
Pavimento o pannelli a base di legno su travicelli o listelli/parquet inchiodato su listelli con ventilazione sottostante	<p>✓</p> <p>Consentito</p>
Riscaldamento a pavimento reversibile con acqua	<p>✓</p> <p>Consentito</p>
Riscaldamento a pavimento con acqua circolante, temperatura max di 28°C	<p>✓</p> <p>Consentito</p>
Riscaldamento radiante elettrico a pavimento	<p>✗</p> <p>Non consentito</p>

La preparazione del substrato deve essere conforme agli standard rilevanti correnti nel paese di utilizzo.

Per qualsiasi informazione sulle proprietà e gli utilizzi del prodotto fare riferimento alla relativa scheda tecnica: www.gerflor.com.

[303A] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

POSA

ATTREZZI	Cutter - Metro a nastro - Riga di metallo
ADESIVI PER AREE ESPOSTE A LUCE SOLARE DIRETTA	Fix&Free 740
RIPARTIZIONI	Accessori FIX&FREE 100 e ROMUS
FINITURE	Skirting Design - Rif. : 6086 / Skirting Design - MDF - Rif. : 5947 – Vedere le Linee guida per la posa [504A] e [504B] Soglia di porta: fare riferimento al catalogo Romus

[303A] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI


POSA



Il rivestimento per pavimenti deve essere esaminato prima dell'installazione alla ricerca di difetti visibili. Il rivestimento deve appartenere allo stesso lotto di produzione. Se rilevati, comunicarli a GERFLOR e attenderne il parere prima di iniziare la posa.

DISTENSIONE

- **Srotolare il substrato con il lato adesivo rivolto in alto**, perpendicolare alla direzione di installazione delle lame/piastrelle.

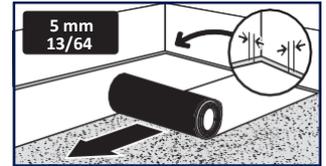


- Posizionare le strisce di substrato fianco a fianco.

- Se necessario, suddividere la posa con nastro biadesivo Gerflor Fix&Free 100 (vedere condizioni di posa)

POSA E TAGLIO

- Tagliare il substrato lungo le pareti o le zoccolature esistenti, lasciando un giunto di dilatazione perimetro di 5 mm.

- **Le lame/piastrelle devono essere posati perpendicolarmente alla direzione di posa del substrato.** Evitare di affiancare la posa di giunzioni del substrato e di giunzioni di lame/piastrelle.

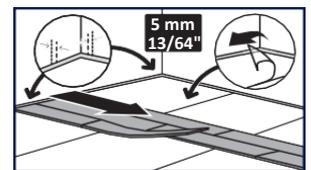

- Rimuovere progressivamente la carta protettiva durante la posa delle piastrelle/lame. Installare le lame/piastrelle conformemente alle linee guida di posa associate. Allungare e appiattire il substrato manualmente durante la posa.

- In caso di divisione, la divisione di lame/piastrelle deve corrispondere a quella del substrato.