

[331_{v2}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI


POSA

CONDIZIONI DI POSA


RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI AUTORIZZATI		Solid clic 30-40-55, Creation 30 - 55 Clic, Virtuo 30 - 55 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Rigid 30 Lock, Senso 20 Lock, Lock+, a seconda del tipo di locale (vedere Linee guida per la posa del rivestimento del pavimento).
PLANARITA' DEL MATERASSINO	Requisito di planarità: <5 mm/riga 2 metri e <1 mm/riga 20 cm	Substrato piano, pulito, sano, asciutto e solido.
CONSERVAZIONE	Almeno 24 ore prima della posa	Stendere il materassino nella stanza in cui verrà posato.
TEMPERATURA DI POSA	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	Idealmente 20 °C.
FUGA DI ESPANSIONE PERIMETRALE	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	Intorno ai bordi della stanza, oggetti fissi e stipiti delle porte. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura.
DIVISIONI	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	Ogni stanza o locale chiuso deve essere considerato separatamente.
LUCE SOLARE DIRETTA (AREE SOLEGGIATE, VETRATE, LUCERNARI, VELUX, ECC.)	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	
VERANDA/SERRA	Vietato	Vietato, indipendentemente dal substrato.
PRIMO UTILIZZO	Subito dopo la posa	

CONDIZIONI D'USO


TEMPERATURA DI UTILIZZO	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	
CARICHI STATICI	<30 kg/cm ² e < 200 kg/supporto	Non utilizzare gommini terminali in gomma. Utilizzare gommini terminali piatti (non rastremati) un qualsiasi modello adatto al PVC. Utilizzare i gommini terminali sulle gambe dei mobili.
SEDIE CON ROTELLE	Ruote compatibili con PVC secondo EN 12529	Raccomandazione: tappetino protettivo sotto le sedie con rotelle.

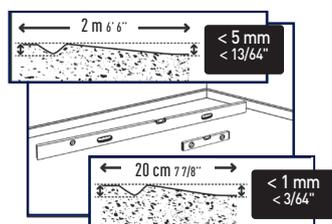

PLANARITA' DEL MATERASSINO

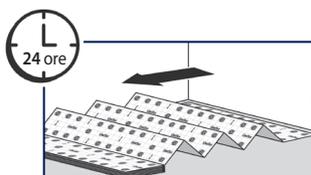

SPAZIO DI DILATAZIONE PERIMETRALE E CONSERVAZIONE

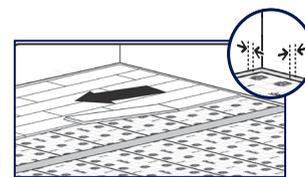

POSA RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI

[331_{v2}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI


ACCESSORI

POSA

SUBSTRATO

CONDIZIONI

Per la posa di questo rivestimento per pavimenti

Pavimento in calcestruzzo, calcestruzzo verniciato, rasante, rasatura cementizia, massetto a base di anidrite (solfato di calcio)	✓	<p>Contenuto di umidità: Substrato cementizio: <7% CCM, 92% UR - Substrato a base di anidrite: < 1% Se necessario, preparare il supporto e applicare una rasatura per eliminare eventuali irregolarità</p> 
Piastrelle di ceramica	✓	<p>Verificare la larghezza e la profondità del giunto consentite nelle Linee guida per la posa del pavimento associato. Se la larghezza e la profondità sono maggiori, applicare uno stucco o un rasante.</p> 
Pavimenti incollati in PVC compatto/gomma/linoleum	✓	<p>Dopo l'ispezione e la riparazione a seconda delle condizioni del rivestimento del pavimento. Se più del 10% è in cattive condizioni, è necessaria la rimozione completa seguita da una nuova preparazione del supporto</p>
Rivestimenti per pavimenti in PVC con supporto in schiuma	✗	Vietato
Pavimenti tessili (moquette)/pavimenti in PVC con supporto tessile	✗	Vietato
Piastrelle in vinile-amianto	✓	Fare riferimento alla norma nazionale per la sovrapposizione di pavimenti in amianto (in Italia è vietato)
Parquet incollato/pavimento laminato/parquet flottante o pannelli a base di legno	✗	Vietato (rimozione completa)
OSB	!	Applicare una rasatura fibrorinforzata dopo il trattamento di eventuali irregolarità e giunzioni tra i pannelli
Pavimento in pannelli a base di legno su travetti o listelli/parquet inchiodato su listelli ventilati sottostanti	✓	Dopo il trattamento di eventuali difetti del supporto (irregolarità, giunti aperti tra listelli o pannelli).
Raffrescamento a pavimento reversibile ad acqua	✗	Vietato
Riscaldamento a pavimento con acqua circolante, temperatura max 28 °C	✓	Consentito
Riscaldamento a pavimento elettrico radiante	✗	Vietato

La preparazione del supporto deve essere conforme alle norme vigenti in materia nel paese di utilizzo (in Italia UNI 11515).
Per ogni informazione sulle proprietà e gli utilizzi del prodotto, fare riferimento alla relativa scheda tecnica: www.gerflor.com.

[331_{v2}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

POSA

ATTREZZI

Taglierina - metro a nastro - righello in metallo

DIVISIONI

Accessori FIX&FREE 100 e ROMUS

GIUNZIONE DELLE STRISCE DEL
SUBSTRATO

Nastro adesivo monoadesivo finissimo: Modello ALU Tape, larghezza 75 mm, disponibile su ordinazione presso GERFLOR rif.: 59500001, oppure nastro monoadesivo/mascheratura con spessore < 0,2 mm.

FINITURE

Skirting Design - Rif.: 6086/Skirting Design - MDF - Rif.: 5947 - Vedere Linee guida per la posa [504A] e [504B]

Limite multifunzionale: nastro di protezione design Rif. 0647

[331_{v2}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI


POSA



Il rivestimento del pavimento deve essere esaminato prima della posa per rilevare eventuali difetti visibili. La pavimentazione deve appartenere allo stesso lotto di produzione. Se sono presenti difetti visibili, si prega di avvisare GERFLOR e di non iniziare la posa senza la sua previa approvazione.


POSA IN PIANO

- Stendere il materassino il giorno prima della posa con il lato stampato rivolto verso l'alto e posizionarlo nello stesso verso di posa dei listelli/delle piastrelle.

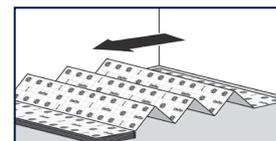

- Allungare e appiattire manualmente il materassino per rimuovere eventuali pieghe e protuberanze.


- Fuga di espansione perimetrale: ai bordi della stanza, oggetti fissi e soglia della porta. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura. Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato.

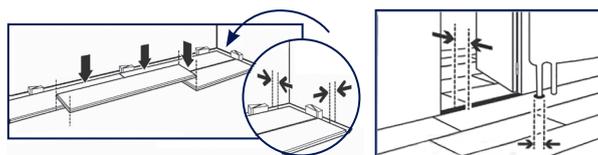

- Posizionare le strisce di materassino da bordo a bordo.

- Se necessario, suddividere la posa (vedere le linee guida per la posa del relativo rivestimento).

- Unire i rotoli di materassino e le giunzioni testa a testa con il nastro monoadesivo finissimo ALU Tape, o altro nastro monoadesivo/mascheratura con spessore < 0,2 mm.

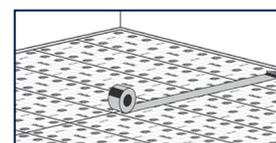

[331_{v2}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIZIONI

SUBSTRATI


ACCESSORI

POSA

POSA E TAGLIO

- Tagliare il materassino lungo le pareti o i battiscopa esistenti. Lasciare uno spazio di dilatazione perimetrale adatto al rivestimento del pavimento associato (vedere Linee guida per la posa del rivestimento del pavimento).

- **Le piastrelle/i listelli devono essere posati nella stessa direzione del substrato.**
Evitare di posare giunti di materassino e giunti di listelli/piastrelle fianco a fianco.

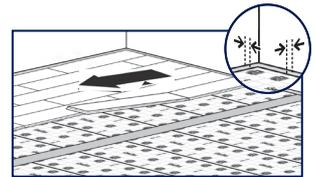

- Posare lame/piastre in conformità con le relative linee guida per la posa.

- In caso di suddivisione, la divisione delle lame/delle piastre deve corrispondere a quella del materassino.