

[332_{v2}] Gerflor Acoustic Plus

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI


POSA

CONDIZIONI DI POSA


RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI AUTORIZZATI		Creation 30 - 40 - 55 solid clic, Creation 30 - 55 - 70 Clic, Virtuo 30 - 55 Clic, a seconda della tipologia di locale (vedere Linee guida per la posa del pavimento di rivestimento).
PLANARITA' DEL SUBSTRATO	Requisito di planarità: <5 mm/riga 2 metri e <1 mm/riga 20 cm	Substrato piano, pulito, sano, asciutto e solido.
CONSERVAZIONE	Almeno 24 ore prima della posa	Conservare il materassino nella stanza in cui verrà posato.
TEMPERATURA DI POSA	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	Idealmente 20 °C.
FUGA DI ESPANSIONE PERIMETRALE	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	Intorno ai bordi della stanza, oggetti fissi e stipiti delle porte. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura.
DIVISIONI	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	Ogni stanza o locale chiuso deve essere considerato separatamente.
LUCE SOLARE DIRETTA (AREE SOLEGGIATE, VETRATE, LUCERNARI, VELUX, ECC.)	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	
VERANDA/SERRA	Vietato	Vietato, indipendentemente dal substrato.
PRIMO UTILIZZO	Subito dopo la posa	

CONDIZIONI D'USO


TEMPERATURA DI UTILIZZO	Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato	
CARICHI STATICI	<30 kg/cm ² e < 200 kg/supporto	Non utilizzare gommini terminali in gomma. Utilizzare gommini terminali piatti anti-traccia (non rastremati) un qualsiasi modello adatto al PVC. Utilizzare i gommini terminali sulle gambe dei mobili.
SEDIE CON ROTELLE	Ruote compatibili con PVC secondo EN 12529	Raccomandazione: tappetino protettivo sotto le sedie con rotelle.

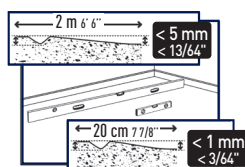


UNIFORMITÀ DEL SUBSTRATO

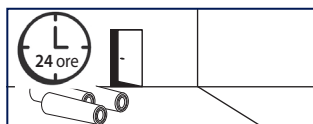

CONSERVAZIONE

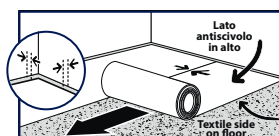

FUGA DI ESPANSIONE PERIMETRALE

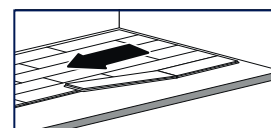

POSA RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI

[332_{v2}] Gerflor Acoustic Plus

CONDIZIONI

SUBSTRATI



ACCESSORI

POSA

SUBSTRATO

CONDIZIONI

Per la posa di questo rivestimento per pavimenti

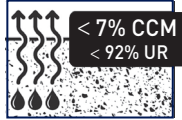Pavimento in calcestruzzo, calcestruzzo verniciato, rasante, rasatura cementizia, massetto a base di anidrite (solfato di calcio)	✓	<p>Contenuto di umidità: Substrato cementizio: <7% CCM, 92% UR - Substrato a base di anidrite: < 1% Se necessario, preparare il supporto e applicare una rasatura per eliminare eventuali irregolarità</p> 
Piastrelle di ceramica	✓	<p>Verificare la larghezza e la profondità del giunto consentite nelle Linee guida per la posa del pavimento associato. Se la larghezza e la profondità sono maggiori, applicare uno stucco o un rasante</p> 
Pavimenti incollati in PVC compatto/gomma/linoleum	✓	<p>Dopo l'ispezione e la riparazione a seconda delle condizioni del rivestimento del pavimento. Se più del 10% è in cattive condizioni, è necessaria la rimozione completa seguita da una nuova preparazione del supporto</p>
Rivestimenti per pavimenti in PVC con supporto in schiuma	✗	Vietato
Pavimenti tessili (moquette)/pavimenti in PVC con supporto tessile	✗	Vietato
Piastrelle in vinile-amianto	✓	Fare riferimento alla Normative Nazionali per la sovrapposizione a pavimenti in amianto (in Italia è vietato)
Parquet incollato/pavimento laminato/parquet flottante o pannelli a base di legno	✗	Vietato (rimozione completa)
OSB	!	Applicare una rasatura fibrorinforzata dopo il trattamento di eventuali irregolarità e giunzioni tra i pannelli
Pavimento in pannelli a base di legno su travetti o listelli/parquet inchiodato su listelli ventilati sottostanti	✓	Dopo il trattamento di eventuali difetti del supporto (irregolarità, giunti aperti tra listelli o pannelli).
Riscaldamento a pavimento reversibile ad acqua	✓	Consentito
Riscaldamento a pavimento con acqua circolante, temperatura max 28 °C	✓	Consentito
Riscaldamento a pavimento elettrico radiante	!	Incollaggio obbligatorio

La preparazione del supporto deve essere conforme alle norme vigenti in materia nel paese di utilizzo (in Italia UNI 11515).
Per ogni informazione sulle proprietà e gli utilizzi del prodotto, fare riferimento alla relativa scheda tecnica: www.gerflor.com.

[332_{v2}] Gerflor Acoustic Plus

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

POSA

ATTREZZI	Taglierina - metro a nastro - righello in metallo
DIVISIONI	Accessori FIX&FREE 100 e ROMUS
GIUNZIONE DELLE STRISCE DEL SUBSTRATO	Nastro adesivo monoadesivo finissimo (larghezza 75 mm, modello Alu Tape disponibile su ordinazione presso GERFLOR rif.: 59500001)
FINITURE	Skirting Design - Rif.: 6086/Skirting Design - MDF - Rif.: 5947 - Vedere Linee guida per la posa [504A] e [504B] Limite multifunzionale: nastro di protezione design Rif. 0647

[332_{v2}] Gerflor Acoustic Plus

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI


POSA



Il rivestimento del pavimento deve essere esaminato prima della posa per rilevare eventuali difetti visibili. La pavimentazione deve appartenere allo stesso lotto di produzione. Se sono presenti difetti visibili, si prega di avvisare GERFLOR e di non iniziare la posa senza la sua previa approvazione.



POSA IN PIANO

- Srotolare il substrato con il lato in fibra o in feltro rivolto verso il basso sul pavimento nella stessa direzione dei listelli/delle piastrelle.

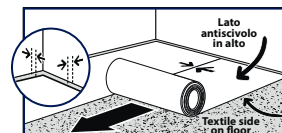

- Allungare e appiattare manualmente il substrato.


- Fuga di espansione perimetrale: ai bordi della stanza, oggetti fissi e soglia della porta. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura. Fare riferimento alle linee guida per la posa del rivestimento del pavimento associato.

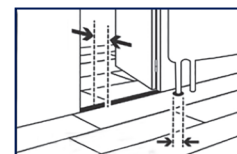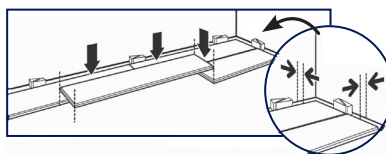

- Posizionare la striscia di substrato da bordo a bordo.

- Se necessario, suddividere la posa (vedere le linee guida per la posa del relativo rivestimento).

- Unire i rotoli di materassino e le giunzioni testa a testa con un nastro adesivo monoadesivo finissimo sulla parte superiore (larghezza 75 mm, Alu Tape).

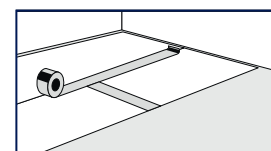

[332_{v2}] Gerflor Acoustic Plus

CONDIZIONI

SUBSTRATI


ACCESSORI

POSA

POSA E TAGLIO

- Tagliare il substrato lungo le pareti o i battiscopa esistenti, lasciando le necessarie fughe di dilatazione perimetrale.

- **Le lame/piastre devono essere posate nella stessa direzione del substrato.** Evitare di posare giunti di substrato e giunti di listelli/piastrelle fianco a fianco.

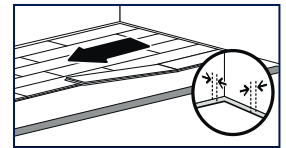

- Posare piastrelle/listelli in conformità con le relative linee guida per la posa.

- In caso di suddivisione, la divisione dei listelli/delle piastrelle deve corrispondere a quella del substrato.