

# SENSO CLIC PREMIUM

1

ZASTOSOWANIE

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO UŻYTKU

5

KONSERWACJA

*Do użytku we wnętrzach mieszkalnych o temperaturze kontrolowanej w granicach  $+ 8^{\circ}\text{C} < T < + 35^{\circ}\text{C}$ .*

*Podłogę można układać luzem pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana i wyłącznie jeśli temperatura podłogi nie przekroczy  $60^{\circ}\text{C}$ .*

***Podłoga nie nadaje się na werandy zewnętrzne.***

**WAŻNE:** Informacje tu zawarte obowiązują od: 2021-11-02. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

# SENSO CLIC PREMIUM

1

2

3

4

5

ZASTOSOWANIE


PODŁOŻA

MONTAŻ

ODDANIE DO UŻYTKU

KONSERWACJA


## 1 INFORMACJE OGÓLNE

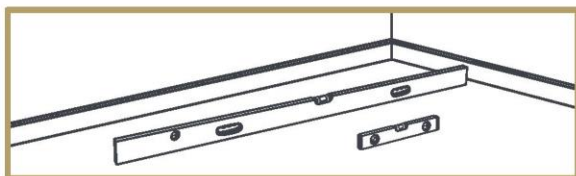


Podłogę należy kłaść na równym, płaskim, czystym, nośnym, suchym i solidnym podłożu.



Zawartość wilgoci nie może przekraczać wartości 7% według próby karbidowej.

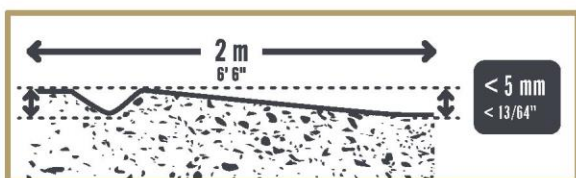

Nierówności podłoża nie mogą być większe niż 5 mm na długości 2 m (tolerancja płaskości)

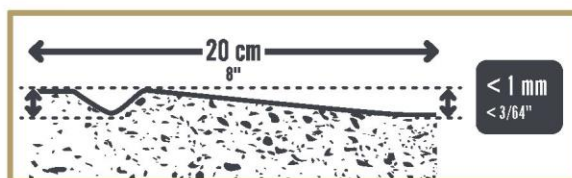

Maks. jedna nierówność nie może być większa niż 1 mm na odcinku 20 cm.

## 2 ZALECENIA WOBEC RODZAJÓW PODŁOŻA

### Podłoże

### Warunki

Płytki ceramiczne	✓	Montaż bezpośredni możliwy jeśli szer. fugi <5mm i gł. <2mm. W przeciwnym razie podłoże należy wyrównać zaprawą do spoinowania.
Płyty stropowe betonowe, beton malowany, wylewki betonowe, posadzki betonowe, jastrychy cementowe	✓	Wilgotność podłoża poniżej 7%. W razie konieczności należy wyrównać podłoże wypełniając wgłębienia odpowiednią masą wyrównawczą.
Jastrychy anhydrytowe	✓	Wilgotność podłoża poniżej 1%.
Posadzki winylowe kompaktowe	✓	
Posadzki winylowe wygłuszające, wykładziny dywanowe, podłogi z laminatów	✗	Należy bezwzględnie usunąć stare podłoża. W razie konieczności należy wyrównać podłoże wypełniając wgłębienia odpowiednią masą wyrównawczą.
Podłogi drewniane (z paneli lub klepek parkietowych)	✓	Montaż możliwy jeśli podłoga nie jest klejona tylko przybita do listew. W przypadku podłogi klejonej należy ją zdemontować i przygotować podłoże na nowo. Jeśli obecna podłoga jest zbyt elastyczna, należy pokryć ją 19mm sklejką drewnianą
Płyta OSB	✗	Należy przykryć dodatkową sklejką drewnianą o gr. 19mm.
Podkłady piankowe	✓	Dopuszcza się wyłącznie podkłady dźwiękochłonne Gerflor Silence Plus 19 lub Gerflor Acoustic 15 dB. Patrz stosowna instrukcja montażu. Montaż na innych podkładach, może prowadzić do uszkodzeń podłogi i utraty gwarancji.
Wodne ogrzewanie podłogowe	✓	Ogrzewanie podłogowe wodne, w tym rewersyjne, z obiegiem gorącej wody maks. 28°C. Inne systemy ogrzewania wodnego zabronione.

# SENSO CLIC PREMIUM

1

ZASTOSOWANIE

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO UŻYTKU

5

KONSERWACJA

## 1 WARUNKI PRZED MONTAŻEM

Wszystkie wykładziny ściennie i podłogowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem ich montażu.

Ze względu na zachowanie jednorodności koloru, w danym pomieszczeniu należy układać podłogę z jednej partii produkcyjnej (numer batch) – patrz oznakowanie na opakowaniach.

Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 18°C do 26°C. W przypadku niższej temperatury, montaż będzie utrudniony.

Deski lub płytki należy wnieść do pomieszczenia na 24 h przed montażem przy jednoczesnym zachowaniu powyższych wartości temperatury.

## 2 NARZĘDZIA



NÓŻ DO TAPET



Miara taśmowa



Liniał metalowy



Młotek bezdrzewny



Rękawice




Uchwyt do dociągania



Dobijak

## 3 KIERUNEK UKŁADANIA

Płytki (deski) należy układać prostopadłe ku ścianie z głównym oknem pomieszczenia lub w poprzek tego kierunku.

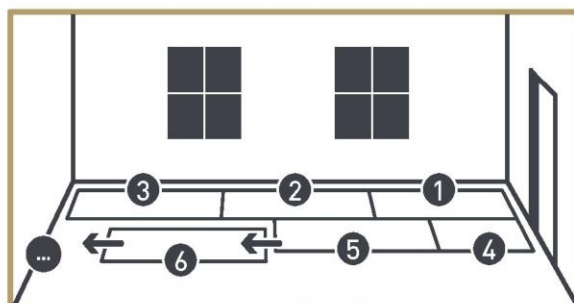

# SENSO CLIC PREMIUM

1 ZASTOSOWANIE

2 PODŁOŻA

3 MONTAŻ

4 ODDANIE DO UŻYTKU

5 KONSERWACJA

## 4 PIERWSZY RZĄD



$X$  = szerokość pomieszczenia

$Y = X / \text{szerokość deski}$

$Z$  = wartość  $Y$  zaokrąglona w dół do liczby całkowitej

$W = Y - Z$   
 $V = W \times \text{szerokość deski}$

$(\text{szerokość deski} + V) / 2 =$  wielkość pierwszego i ostatniego rzędu

### Przykład:

Pomieszczenie liczy 2 m szerokości, tj. 2000 mm.  
Dylatacja wzdłuż krawędzi powinna wynosić 4 mm.  
 $X = 2000 - (4 \times 2) = 1992$



Deska liczy 20,4 cm szerokości, tj. 204 mm.  
 $Y = 1992 / 204 = 9,7$

$Y = 9,7$   
Stąd  $Z = 9$

$W = 9,7 - 9 = 0,7$   
 $V = 0,7 \times 204 = 142,8$   
Stąd ostatni rząd musi liczyć 14,28 cm szerokości.

$(204 + 142,8) / 2 = 173,4$   
Alternatywnie – wielkość pierwszego i ostatniego rzędu musi liczyć 17,34 cm.



## 5 MONTAŻ

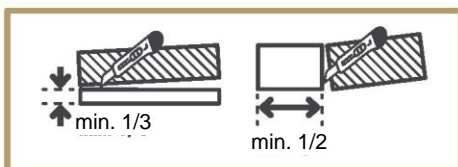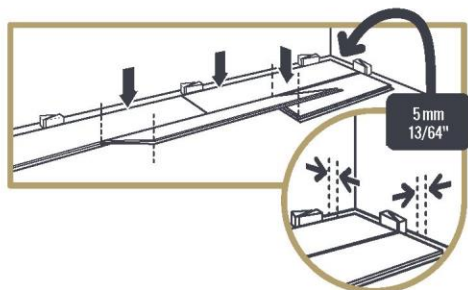

Rozpocząć układanie od rogu pomieszczenia. Układać kolejne fragmenty podłogi poruszając się tyłem (na zewnątrz od niej), z wpustami zamków ku układającemu. Zachować co najmniej 5 mm dylatacji wzdłuż krawędzi ścian pomieszczenia, a także stałych elementów zabudowy i progów drzwi.

Jeżeli w pomieszczeniu są części posadzki wystawione na światło słoneczne (wpadające np. przez okna wykuszowe), należy zwiększyć luz wzdłuż krawędzi do co najmniej 8 mm.

Wyposażenie i sprzęty bardzo ciężkie (tj. zabudowa kuchenna, regały, szafy typu komodor itp.) należy zainstalować przed położeniem podłogi, lub należy dociąć otwory pod nóżki wg. poniższych zaleceń.

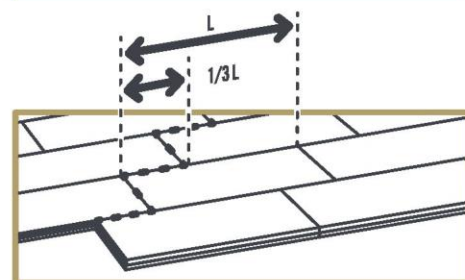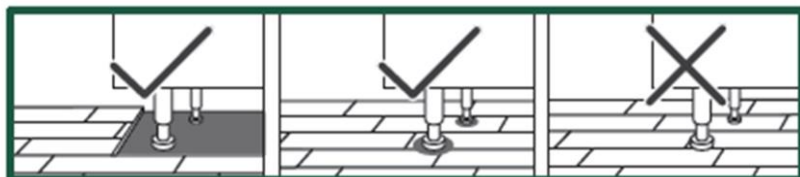

Deski należy układać na mijankę o długości co najmniej 25 cm, a najlepiej równą 1/3 długości deski. Płytki należy układać z mijanką o długości połowy płytki.

# SENSO CLIC PREMIUM

1

ZASTOSOWANIE

2

PODŁOŻANIE

3

MONTAŻ


4

ODDANIE DO UŻYTKU



5

KONSERWACJA


## 6 MONTAŻ

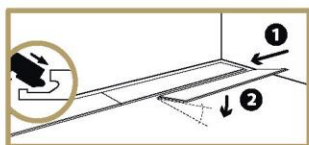

Szczepić krawędzie dłuższe ze sobą pod kątem 45 stopni, po czym dosunąć płytkę do już ułożonej i szczepić krótszymi krawędziami pod kątem 90 stopni.

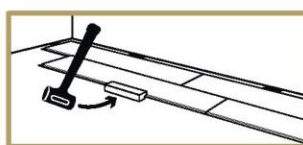
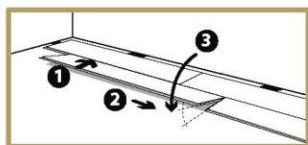


Dobić zamki dokładnie klockiem i młotkiem bezodrzutowym.

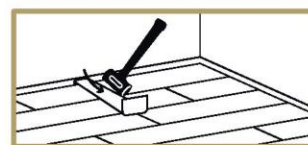


Ostatni rząd podłogi ułożyć z pomocą uchwytu do dociągania i młotka bezodrzutowego.

## 7 DOCINANIE KOŃCA RZĘDÓW PŁYTEK/DESEK

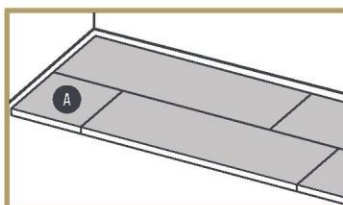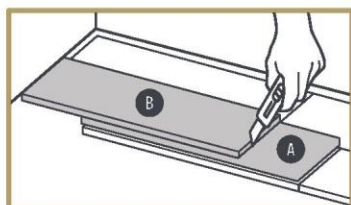


Nacięcia wykonuje się nożem do tapet:

- Naciąć deskę w jednej lub większej liczbie linii od góry.
  - Wygiąć klepkę/płytkę w celu odłamania jej.
- Koniec rzędu: długość deski/płytki > 25 cm  
Wzdłuż krawędzi pomieszczenia: szerokość > 1/3 dł. deski lub 1/2 dł. płytki

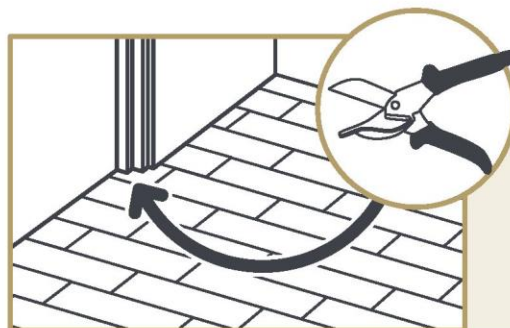

WSKAZÓWKA: Do docinania elementów podłogi wokół ościeżnic i w trudno dostępnych narożach służą nożyce o dużym przełożeniu.

## 8 ZALECENIA DOTYCZĄCE UKŁADANIA PODŁOGI

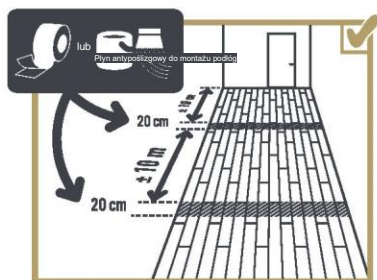

W dużych pomieszczeniach należy kłaść deski/płytki wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia.

Na powierzchniach maks. 150 m<sup>2</sup> nie wymaga się podklejania podłogi.

W pomieszczeniach wąskich i korytarzach o długości ponad 10 m zaleca się podklejenie punktowe odcinkami taśmy dwustronnej o długości 20 cm.

W taziakach zaleca się uszczelnienie styku wanien i brodzików z podłogą za pomocą silikonu sanitarnego.

# SENSO CLIC PREMIUM

1

ZASTOSOWANIE

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4



ODDANIE DO UŻYTKU

5

KONSERWACJA

Podłoga nadaje się do użytku **bezpośrednio po montażu**.

Ciężkie sprzęty i meble wymagają odpowiedniego zabezpieczenia podłogi, dotyczy to również foteli i krzeseł na kółkach (należy użyć podkładek filcowych pod meble, a pod krzesła – mat ochronnych). Nie wolno używać nóg gumowych (mogą one doprowadzić do żółtych przebarwień podłogi lub „rdzawych” plam).

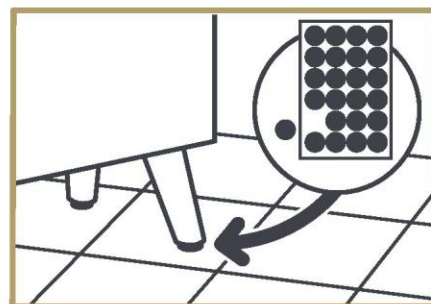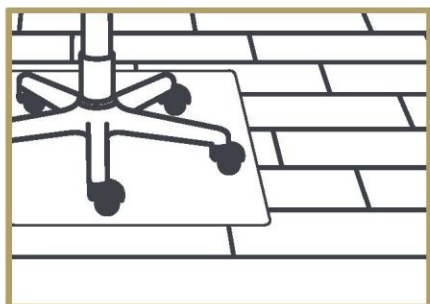

1

ZASTOSOWANIE

2

PODŁOŻA

3

MONTAŻ

4

ODDANIE DO UŻYTKU

5

KONSERWACJA

**Codziennie sprzątanie podłogi:** odkurzanie lub przecieranie mopem na mokro letnią wodą. Wolno używać dostępnych w handlu środków czystości bez dodatków mydlin i silikonów, np. Dr. Schutz Pu Cleaner, Bautec LVT clean.

**Uporczywe zabrudzenia:** zaleca się użycie specjalistycznych środków do gruntownego czyszczenia lvt, np. Dr. Schutz grunt czyszczący, Bautec intensive

**Bardzo trudne plamy** (z tuszu, ketchupu, musztardy, krwi, soku z buraków merkurochromu / merbrominy): nanieść rozcieńczony wybielacz na plamę, pozostawić na kilka minut, nie szorować. Dokładnie spłukać.


**Rdza:** usuwać szmatkami przeznaczonymi do ścierania plam z rdzy. Dokładnie spłukać.

**Smary, tusz z długopisów, tusz do flamastrów:** usuwać delikatnie ścierając szmatką z benzyną lakową. Dokładnie spłukać.

**Środki ostrożności dotyczące pielęgnacji:** nie czyścić acetonem ani rozpuszczalnikami chlorowanymi (np. trichloroetenem). Nie wolno woskować podłogi ani malować jej lakierem. Nie używać do czyszczenia wody z octem. Nie używać mopów parowych oraz bardzo gorącej wody.


Gwarancja handlowa firmy GERFLOR na wyroby do użytku domowego dostępna w punktach sprzedaży.

Wymiana płytek/desek podłogowych:

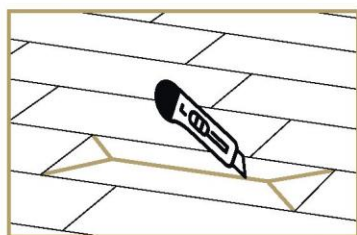


Przeciąć uszkodzoną deskę wzdłuż naniesionych linii i starannie wyjąć jej fragmenty z podłogi.

W razie konieczności można podgrzać nieco materiał suszarką, co ułatwi jego przecięcie.

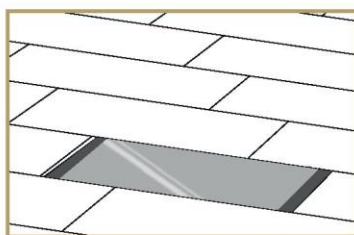

Nanieść dwustronną taśmę samoprzylepną na podłoże po wyciętej desce, końce taśmy należy wsunąć z niewielkim zakładem pod sąsiadujące deski podłogowe.

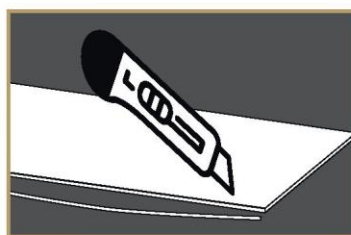

Obciąć wpust na nowej desce i odpowiadające temu wpustowi pióro na sąsiedniej, już zamontowanej desce. Wstawić nową deskę w podłogę (dobijając młotkiem bezodrutowym) i rozwalcować.

