

1

OBSZAR STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

INSTRUKCJE

4

POCZĄTEK  
UŻYTKOWANIA

5

KONSERWACJA

*Użytek mieszkaniowy, w pomieszczeniach o regulowanej temperaturze > 15°C - 26°C.*

*Zaleca się **regulację temperatury** w pomieszczeniu (np. za pomocą klimatyzacji) lub **odcięcie bezpośredniego światła słonecznego** od podłogi (za pomocą zasłon, rolet, żaluzji, itp.).*

*Montaż w miejscach narażonych na światło słoneczne, przed oknami wykuszowymi, świetlikami lub kominkami (znaczna zmienność temperatury) **będzie wymagać klejenia**.*

***Nie wolno kłaść wykładziny podłogowej na werandach.***

4,5 mm

0,55 mm

RESIDENTIAL FLOORING


### 1. INFORMACJE OGÓLNE




Podłogę należy kłaść na równym, płaskim, czystym, nośnym, suchym i solidnym podłożu.



Zawartość wilgoci nie może przekraczać wartości 7% według próby karbidowej.

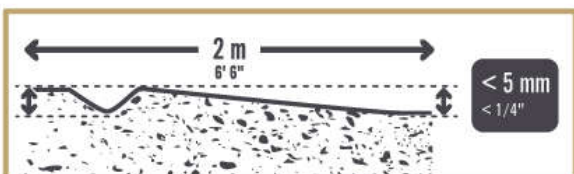

Tolerancja płaskości musi wynosić < 5 mm na 2 metry krawędzi prostej.

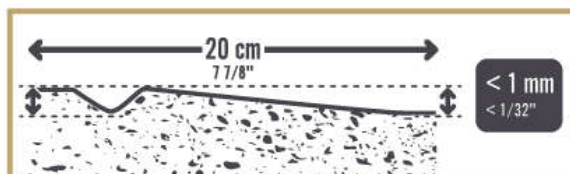

Maks. jedna nierówność wyższa niż 1 mm na odcinku 20 cm.

### 2. ZALECENIA WEDŁUG TYPU PODŁOŻA

#### Podłoże

#### Warunki

Płytki ceramiczne	✓	Jeśli szerokość szczeliny < 4 mm i głębokość < 1 mm.
Podłoga betonowa, beton malowany, beton samopoziomujący, wylewki samopoziomujące, posadzki betonowe, jastrychy	✓	W razie potrzeby należy zastosować wylewkę w celu wyeliminowania nieregularności powierzchni.
Anhydryt	✓	Jeśli wilgotność < 0,5%.
Winył kompaktowy	✓	
Winył akustyczny, dywan, laminat	✗	Należy bezwzględnie usunąć. W razie potrzeby należy zastosować wylewkę w celu wyeliminowania nieregularności powierzchni.
Drewno	✓	W przypadku braku klejenia, przybite gwoździemi do listew w odstępach. W przypadku klejenia należy bezwzględnie usunąć. Jeśli istniejąca podłoga jest zbyt elastyczna, pokryć 19 mm płytą i przymocować.
Płyty o włóknach zorientowanych	✗	Pokryć 19 mm płytą i przymocować.
Podkład piankowy	✓	Dopuszczalne są wyłącznie podkłady Gerflor Acoustic i Silence Ultra. <b>Montaż na innych podkładach jest niemożliwy.</b>

1

OBSZAR STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

INSTRUKCJE

4

POCZĄTEK  
UŻYTKOWANIA

5

KONSERWACJA

## 1. PRZED POŁOŻENIEM

Wszystkie wykładziny ściennie i podłogowe należy dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem ich montażu.

W celu zapewnienia jednolitości koloru wykładzina podłogowa w każdym pomieszczeniu powinna pochodzić z tej samej partii produkcji, oznaczonej na opakowaniu.

Temperatura w pomieszczeniu podczas montażu musi wynosić od 15°C do 26°C.

Panele lub płytki muszą być przechowywane w pomieszczeniu na 24 godz. przed montażem.

## 2. NARZĘDZIA



Nożyk



Taśma miernicza



Metalowy liniał




Młotek nieodskakujący



Rękawice odporne na  
cięcie

## 3. KIERUNEK UKŁADANIA

Panele/płytki należy ustawiać prostopadłe ku ścianie z głównym oknem pomieszczenia lub w poprzek tego kierunku.

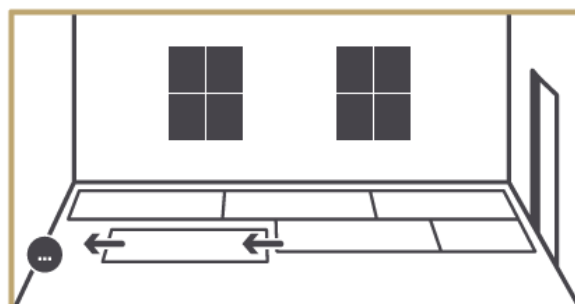


4,5 mm

0,55 mm

RESIDENTIAL FLOORING

1	2	3	4	5
OBSZAR STOSOWANIA	PODŁOŻA	INSTRUKCJE	POCZĄTEK UŻYTKOWANIA	KONSERWACJA

### 4. PIERWSZY RZĄD

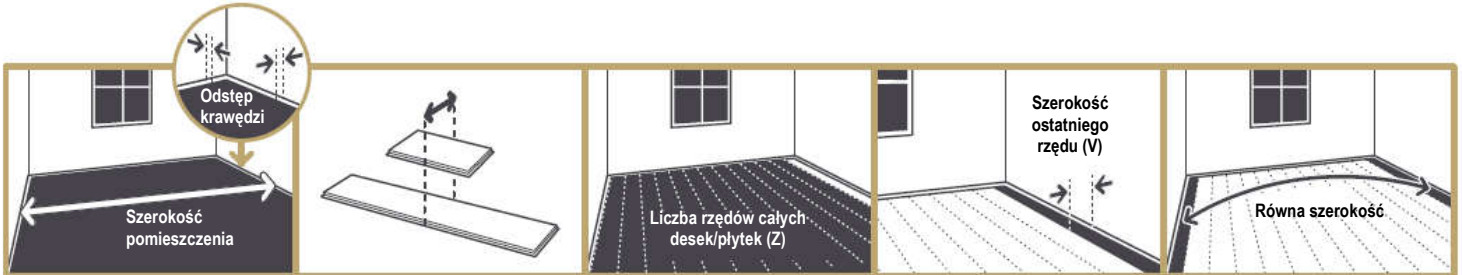

$X$  = szerokość pomieszczenia (krawędź x 2)

$Y = X /$  szerokość deski

$Z$  = zaokrąglić  $Y$  w dół do liczby całkowitej

$W = Y - Z$   
 $V = W \times$  szerokość deski

$(\text{szerokość deski} + V) / 2 =$  rozmiar pierwszego i ostatniego rzędu

#### Przykład:

Pokój ma szerokość 2 m, 2000 mm.  
Wiem, że muszę zastosować odstęp krawędzi 4 mm.  
 $X = 2000 - (4 \times 2) = 1992$



Moja deska ma 20,4 cm szerokości, 204 mm.  
 $Y = 1992 / 204 = 9,7$

$Y = 9,7$   
so  $Z = 9$

$W = 9,7 - 9 = 0,7$   
 $V = 0,7 \times 204 = 142,8$   
Zatem szerokość ostatniego rzędu musi wynosić 14,28 cm.

$(204 + 142,8) / 2 = 173,4$   
Lub rozmiar pierwszego i ostatniego rzędu musi wynosić 17,34 cm, aby był taki sam.

### 5. USTAWIANIE

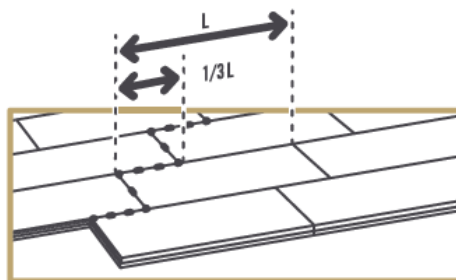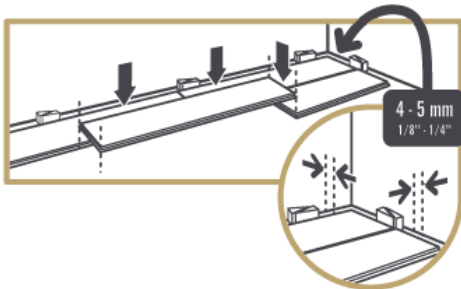

**WSKAZÓWKA:** Wykorzystać ścinki desek lub płytek jako kliny dystansowe.


Rozpocząć układanie od rogu pomieszczenia.

Zostawić maksymalny odstęp krawędzi 4 do 5 mm wokół krawędzi pomieszczenia i stałych elementów.

Deski muszą być układane we wzór cegły.




Płytki należy układać z mijanką na 1/2.

### 6. MONTAŻ

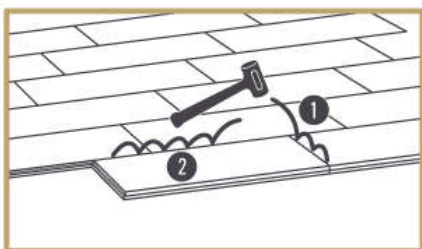


Deski/płytki są blokowane poprzez uderzanie młotkiem, zaczynając od krótszego boku.

### 7. PRZYCINANIE NA KOŃCU RZĘDU

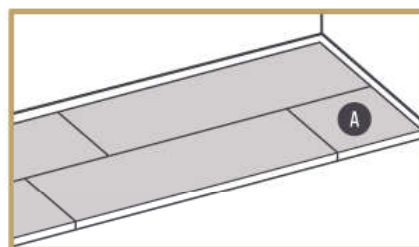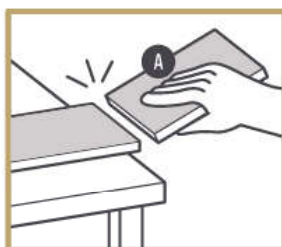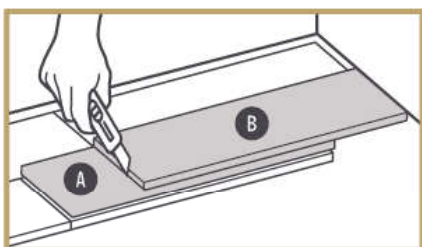


### 8. ZALECENIA DOTYCZĄCE UKŁADZANIA

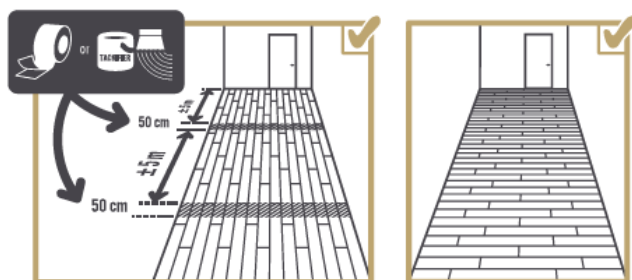

Do 150 m<sup>3</sup> przyklejanie nie jest wymagane.

Jeśli korytarz ma ponad 5 m długości, zaleca się częściowe podklejenie na długości 20 cm przy użyciu dwustronnej taśmy samoprzylepnej.

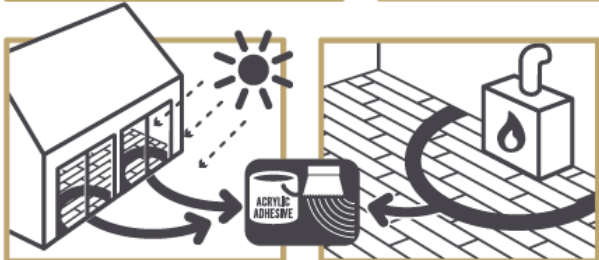

Przed oknem wykuszowym, kominkiem i innym źródłem nadmiernego ciepła należy podkleić deski/płytki na długości 50 cm do 1 m.

W łazienkach zaleca się stosowanie uszczelnienia silikonowego na krawędziach łazienek i natrysków.

1

OBSZAR STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

INSTRUKCJE

4

POCZĄTEK  
UŻYTKOWANIA



5

KONSERWACJA

Podłoga może być używana **od razu po położeniu**.

Zastosować środki ostrożności przed użyciem ciężkich mebli i foteli na kółkach (podkładki filcowe lub maty ochronne) –

Nie należy stosować gumowych nóżek (ryzyko żółtych/rdzawych plam).

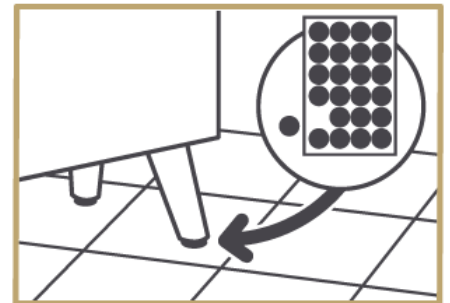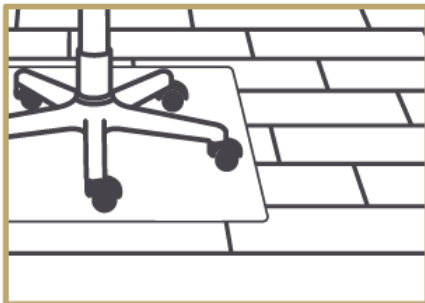

1

OBSZAR STOSOWANIA

2

PODŁOŻA

3

INSTRUKCJE

4

POCZĄTEK  
UŻYTKOWANIA


5

KONSERWACJA

1.

Nacięcia są wykonywane przy użyciu noża tapeciarskiego:


- Naciąć deskę/ płytkę w jednej lub większej liczbie linii od góry prostym ostrzem.
- Wyciąć deskę/ płytkę w celu odłamania jej

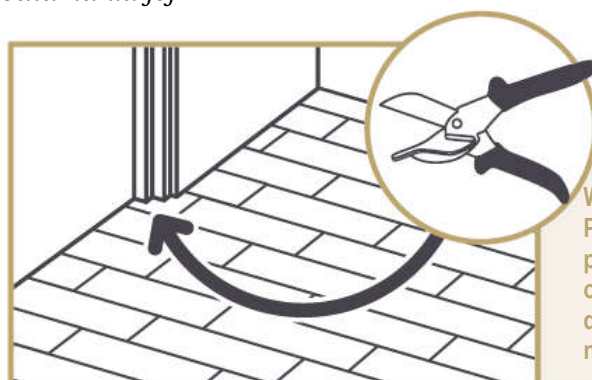


**WSKAZÓWKA:**  
Podczas przycinania podłogi wokół ościeżnic i w trudno dostępnych narożach należy używać nożyc.

2.

Aby wymienić deskę/ płytkę:

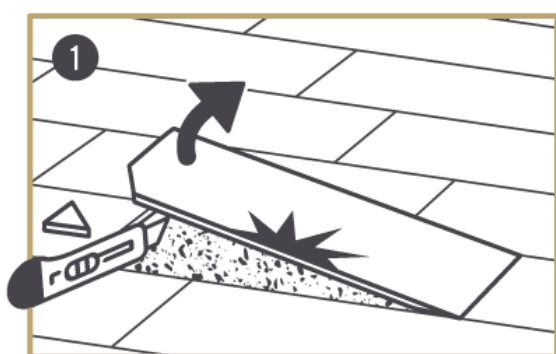

Przyciąć do narożnika przy użyciu noża tapeciarskiego, usunąć deskę/ płytkę.

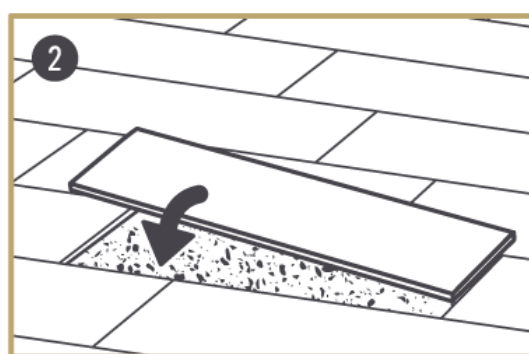

Następnie wprowadzić zamienną deskę/ płytkę i zmontować.

4,5 mm

0,55 mm

RESIDENTIAL FLOORING