

Montaż podłogi Virtuo 30-55 na klej


WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
---------	---------	-----------	--------

WARUNKI MONTAŻU


RÓWNOŚĆ PODŁOŻA	Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu: < 5 mm / łata 2 m długości oraz < 1 mm / łata 20 cm długości	Podłoże płaskie, czyste, solidne, suche i zwarte.
PRZECHOWYWANIE	Minimum 24 godziny przed montażem.	Przechowywać podłogę w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana.
TEMPERATURA MONTAŻU	+ 15°C < T < + 26°C	Optymalna: 20°C.
BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE (NASŁONECZNIONY OBSZAR PRZY OKNACH WYKUSZOWYCH, ŚWIETLIKACH, ŚWIETLIKACH KOPUŁKOWYCH ITP.)	Temperatura podłogi < 60°C	Wykładzinę można układać pod warunkiem, że temperatura otoczenia jest kontrolowana. Aby podłoga nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60°C, należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań. W przeciwnym razie należy przytwierdzić podłogę za pomocą odpowiedniego kleju. (Należy skonsultować się z producentem kleju.)
ODDANIE DO UŻYTKU	Ruch pieszy – po 48 godz. Meblowanie – po 72 godz.	Jeżeli wykładzinę zainstalowano na ogrzewaniu podłogowym, wolno je włączyć 7 dni po zakończeniu montażu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA


TEMPERATURA UŻYTKOWANIA	Dopuszczalny zakres temperatur po montażu: 20°C	tj. +10°C – +30°C
OBCIĄŻENIE STATYCZNE	< 30 kg/ cm ² i < 200 kg/punkt podparcia	Nie wolno zakładać końcówek gumowych na nóżki mebli. Należy używać podkładek płaskich (nie stożkowych/ściętych) bez faktury, które nadają się do podłóg PVC. Nóżki mebli należy zabezpieczyć podkładkami.
KRZESŁA/FOTELE NA KÓLKACH	Dopuszcza się kółka nadające się do podłóg PVC wg normy EN 12529	Zaleca się maty ochronne pod fotelami, krzesłami oraz fotelami na kółkach.

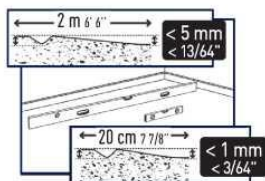



RÓWNOŚĆ PODŁOŻA

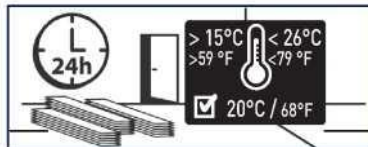


PRZECHOWYWANIE

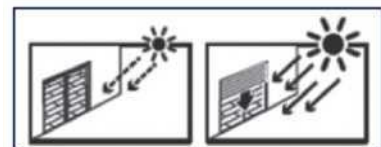

BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE

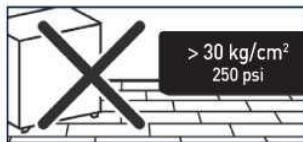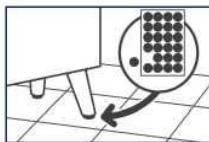

OBCIĄŻENIE STATYCZNE

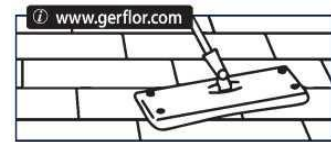

KONSERWACJA

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2023-05-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor

Montaż podłogi Virtuo 30-55 na klej

WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
	PODŁOŻE		WARUNKI Wymagania wobec montażu podłogi
	Podłogi betonowe, w tym malowane, wylewki samopoziomujące, jastrychy cementowe i jastrychy anhydrytowe	✓	<p>Wilgotność podłoża musi spełniać wymagania właściwych krajowych norm i przepisów prawa. W przypadku podłoży cementowych wilgotność nie może przekraczać $\leq 2,0\%$ CM (badanie metodą CM), zaś w przypadku podłoży anhydrytowych nie może przekraczać $\leq 0,5\%$ CM (badanie metodą CM).</p> <p><u>Przed montażem okładziny należy dokonać wygrzania posadzki według zaleceń producenta systemu.</u></p> <p>W razie konieczności należy przygotować podbudowę pod podłogę i wyrównać podłoże wypełniając wgłębienia odpowiednią masą wyrównawczą.</p>
	Płytki ceramiczne	✓	Po wyrównaniu odpowiednią masą wyrównawczą.
	Kompaktowe podłogi z PVC montowane na klej	✓	Ustalić stan techniczny i naprawić podłoże, w zależności od jego stanu. Jeśli ponad 10% podłoża jest w złym stanie, należy je usunąć w całości i przygotować podbudowę od nowa. Należy użyć kleju nadającego się do układania wykładzin kompaktowych jedna na drugiej (patrz informacje od producentów kleju).
	Podkład piankowy podłogi z PVC montowanej na klej	✗	Montaż niezalecany.
	Wykładziny podłogowe / wykładziny PVC na podkładzie tekstylnym	✗	Montaż niedozwolony.
	Płytki winylowo-azbestowe	✗	Montaż niedozwolony.
	Podkład dźwiękochłonny	!	Dopuszcza się wyłącznie Gerflor Smart Fix 16 dB dla wykładzin z kolekcji Virtuo. Patrz stosowna instrukcja montażu.
	Parkiety klejone / posadzki z laminatu / parkiet pływający lub panele drewnopochodne	✗	Montaż zabroniony (usunąć starą podłogę w całości).
	Płyty OSB	✗	Całkowity demontaż lub dodatkowo zainstalować np. sklejkę w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Możliwe naniesienie masy samopoziomującej zbrojonej włóknami po wyrównaniu podłoża i obróbce styków między płytami. Szczegółowe informacje u przedstawiciela Gerflor.
	Podłogi drewniane z paneli lub desek na legarach	✓	Montaż dopuszczalny.
	Parkiet mocowany do legarów z wentylacją pod spodem	✗	Całkowity demontaż lub dodatkowo zainstalować np. sklejkę w celu uzyskania gładkiej powierzchni.
	Rewersyjne ogrzewanie podłogowe	✓	Montaż dopuszczalny. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.
	Ogrzewanie podłogowe z obiegiem gorącej wody – temperatura maks. 28°C	✓	Montaż dopuszczalny. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.
	Promiennikowe elektryczne ogrzewanie podłogowe	✓	Montaż dopuszczalny. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.

Sposób przygotowania podłoża musi odpowiadać obowiązującym normom technicznym w kraju montażu.

Informacje o charakterystyce użytkowej i przeznaczeniu wyrobu podano w jego karcie technicznej, dostępnej na stronie: www.gerflor.pl

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2023-05-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.



Montaż podłogi Virtuo 30-55 na klej

WARUNKI	PODŁOŻA	AKCESORIA	MONTAŻ
NARZĘDZIA	Nóż z ostrzem hakowym lub trapezowym – miara taśmowa – liniał krawędziowy metalowy – korkowa płytka dociskowa – walec dociskowy 50 kg, nożyce ukosowe — nr kat. ROMUS: 93401		
KLEJE DO MONTAŻU W MIEJSCACH BEZPOŚREDNIO NASŁONECZNIONYCH	Patrz zalecenia producenta kleju.		
PODKŁAD DŹWIĘKOCHŁONNY	Gerflor Smart Fix 16dB – patrz instrukcja montażu [303A]		
WYKOŃCZENIA	Listwy przypodłogowe: dostępne listwy dopasowane do kolorów podłóg w wariantach MDF oraz PVC Progi drzwi: jw. Pomieszczenia mokre (np. łazienki): uszczelniacz polimerowy MS lub PU.		

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2023-05-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Montaż podłogi Virtuo 30-55 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ



Należy dokładnie sprawdzić całą wykładzinę pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem jej montażu. Układać wykładzinę z tej samej partii produkcyjnej. Jeśli stwierdzono widoczne wady wyrobu, należy poinformować o nich firmę GERFLOR, odstąpić od montażu i oczekiwać na sposób rozstrzygnięcia problemu przez producenta.

KLEJENIE PODŁOŻA

- Należy układać w tym samym pomieszczeniu płytki (deski) wyrobu z tej samej partii produkcyjnej.
- Płytki (deski) należy układać w kierunku padania światła lub kierunku ruchu pieszego.
- Płytki (deski) kładzie się klejąc je jednostronnie klejem do płytek i desek podłogowych z PVC zalecanym przez producenta klejem . Nanosić klej pacą z wkładem zębatym A2 , zgodnie z informacjami podanymi w karcie danych technicznych.
- Dokładnie przestrzegać instrukcji wydanej przez producenta kleju.
- W zależności od rodzaju i stanu podłoża konieczne może być zagruntowanie – postąpić wedle informacji od producenta kleju.
- Przestrzegać czasu wiązania kleju. Zależy on od temperatury i klimatu panującego w pomieszczeniu, porowatości podłoża i zalecanej wielkości pokrycia klejem.
- Usuwać nadmiar kleju od razu podczas klejenia.

	BOSTIK	MANG	SADER	CEGECOL	MAPEI	HB FULLER	UZIN	F BALL
KLEJ AKRYLOWY DO LVT	STIX A800	TECHNIMANG	SADERTECH V8	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABOND ECO 4LVT	TEC™ 540	KE 66 KE 62	F 46
MIEJSCA NASŁONECZNIONE LUB GDZIE WYSTĘPUJĄ ZNACZĄCE WAHANIA TEMPERATURY (POD OKNAMI WYKUSZOWYMI, ŚWIETLIKAMI, NAŚWIETLAMI ITD.)	STIX P956*			SOL UR*	Adesilex G 20*	TEC™ 147*	KE68: Jednoskładnikowy hybrydowy klej akrylowy	F 49 Hybrydowy klej akrylowy (PSA – przylepcowy)

* PU 2-składnikowy

Informacje o innych klejach można uzyskać od ich producentów.

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2023-05-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor

Montaż podłogi Virtuo 30-55 na klej

WARUNKI

PODŁOŻA


AKCESORIA

MONTAŻ

MONTAŻ PŁYTEK (DESEK)


• Kwadratowe (MINERAL)

- Układać płytki jednocześnie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, na planie trójkąta, wg linii wytyczonych na podłożu.
- Krawędzie spoin poszczególnych płytek muszą być równe.
- Płytki można układać pod kątem 90° losowo lub w jednym kierunku.

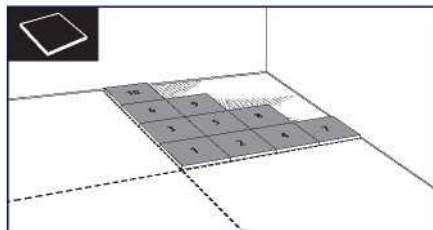



• Prostokątne

- Płytki prostokątne układa się „na mijankę” (równą połowie długości płytki) wg linii wytyczonych na podłożu.
- Krawędzie spoin poszczególnych płytek muszą być równe.

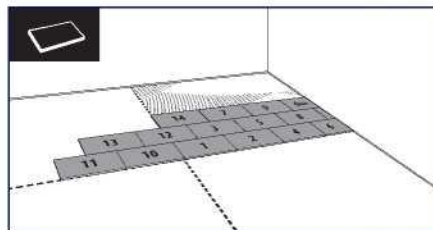

• Deski podłogowe

- Należy podzielić powierzchnię podłogi w pomieszczeniu na pół jedną linią biegnącą prostopadle do światła głównego wejścia.
- Ułożyć pierwszą deskę, kolejne kłaść według wytyczonych linii „na mijankę” w każdym rzędzie równą 1/3 długości deski (patrz schemat).
- deski należy układać zgodnie z kierunkiem usłojenia, oznaczonym strzałkami na spodzie panela.

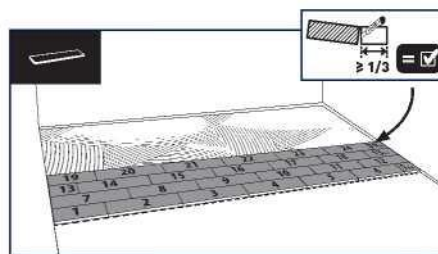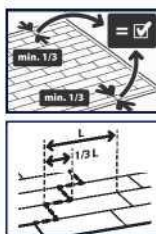


- Elementy przy krawędzi przykrywanej powierzchni docina się metodą „od przyłożonej deski z odsadzeniem”.



- Wygładzanie podłogi wykonuje się dwuetapowo:

- ręcznie, za pomocą korkowej płytki dociskowej
- następnie za pomocą walca dociskowego aż do uzyskania jednolitej, równej płaszczyzny.

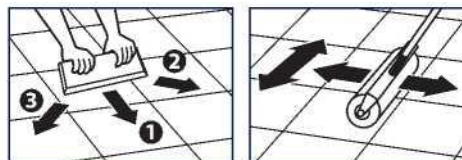

WAŻNE: Informacje tu zawarte obowiązują od: 2023-05-28. Mogą ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor