


# [323] Creation 30-40-55 Solid Clic

CONDIZIONI	SUBSTRATI	ACCESSORI	POSA
PLANARITÀ DEL SUBSTRATO	Requisiti di planarità: < 5 mm / riga da 2 metri e < 1 mm / riga da 20 cm		Substrato piano, pulito, stabile, asciutto e solido. Per i sottofondi: rispettare i requisiti obbligatori come da UNI 11515
STOCCAGGIO	Almeno 24 ore prima della posa		Conservare il rivestimento per pavimenti nella stanza in cui deve essere posato.
TEMPERATURA DI POSA	15°C < T < 30°C Temperatura fondo > 15°C		Idealmente 20°C.
GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRO	5 mm se lunghezza posata < 10 m 10 mm se lunghezza posata tra 10 e 15 m, 12 mm se lunghezza posata > 15 m		Intorno al perimetro della stanza, agli oggetti fissi (colonne, isole, elementi della cucina, ecc.) e ai telai delle porte. Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura. Locali umidi (es. bagni): sigillante poliuretano o a base di polimero MS sotto il profilo di finitura.
RIPARTIZIONI	Ogni 20 metri lineari o superficie > 400 m <sup>2</sup>		Ogni stanza o locale chiuso deve essere considerato separatamente. Suddividere le lame/piastrelle con un giunto di dilatazione coperto da un profilo di finitura Romus.
LUCE SOLARE DIRETTA (ZONE ESPOSTE AL SOLE, AMPIE APERTURE VETRATE, LUCERNARI, SKYDOME, ECC.)	Solo se temperatura fondo < 60°C		La posa libera è consentita purché la temperatura ambiente sia regolata e solo se la temperatura del fondo non supera mai i 60°C. Per lunghezze < 10 m, occorre aumentare di 8 mm il giunto di dilatazione perimetro. Qualora vi sia la possibilità che la temperatura fondo > 60°C, contattare Gerflor. In ogni caso NON usare COLLE di fissaggio.
VERANDA	Non consentito		Non consentito, indipendentemente dal substrato.
PRIMO UTILIZZO	Subito dopo la posa		


## CONDIZIONI DI POSA

## CONDIZIONI D'USO

TEMPERATURA DI UTILIZZO	8°C < T < 40°C	Idealmente 10°C < T < 30°C
CARICO STATICO	< 30 kg/cm <sup>2</sup> e < 200 kg/supporto	Evitare l'utilizzo di piedini in gomma. Utilizzare piedini piatti (non conici) senza decorazioni e adatti al PVC. Proteggere i piedi dei mobili con piedini.
SEDIE CON RUOTE	Ruote compatibili con PVC conformi a EN 12529	Raccomandazione: tappetino protettivo sotto le ruote.

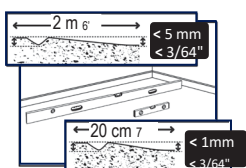



PLANARITÀ DEL SUBSTRATO

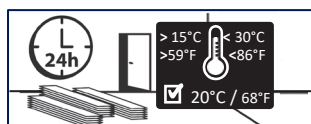


STOCCAGGIO





GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRO

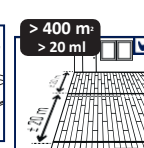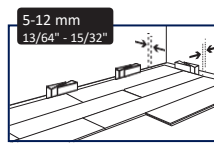



RIPARTIZIONI

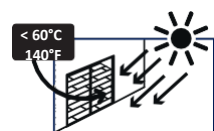

LUCE SOLARE DIRETTA

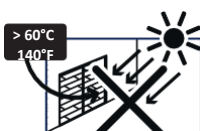

CARICO STATICO

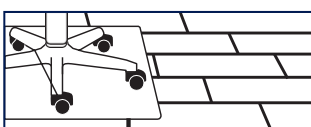

SEDIE CON RUOTE



MANUTENZIONE

IMPORTANTE: le informazioni contenute nel presente documento sono valide a decorrere dal giorno: 12/07/2023 e sono soggette a modifica senza preavviso. Date le continue migliorie tecniche apportate ai nostri prodotti, prima di iniziare qualsiasi lavoro raccomandiamo ai clienti di verificare la validità del documento.

**Gerflor**

# [323] Creation 30-40-55 Solid Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI



ACCESSORI

POSA

## SUBSTRATO

## CONDIZIONI

Per l'installazione di questo rivestimento per pavimenti

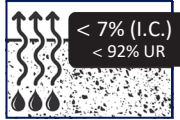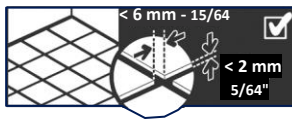Pavimenti in calcestruzzo, calcestruzzo verniciato, composto livellante, massetto a base di cemento, massetto a base di anidrite (solfato di calcio)	✓	Cemento: < 7% (I.C.), 92% UR – Substrato a base di anidrite: < 1%. Se necessario, preparare il substrato e applicare un composto liscivante per rimuovere eventuali irregolarità della superficie.	
Piastrelle in ceramica	✓	In caso di giunti larghi < 6 mm e profondi < 2 mm senza dislivelli. Altrimenti, applicare un prodotto di riempimento o livellante.	
Pavimenti incollati in PVC compatto/gomma/linoleum	✓	Dopo esame e riparazione, a seconda della condizione del rivestimento per pavimenti. Se più del 10% è in cattive condizioni, è necessaria una rimozione completa seguita dalla preparazione del nuovo substrato.	
Pavimenti in PVC su schiuma incollati	!	Solo in aree residenziali. Dopo esame e riparazione, a seconda della condizione del rivestimento per pavimenti. Se più del 10% è in cattive condizioni, è necessaria una rimozione completa seguita dalla preparazione del nuovo substrato.	
Rivestimento per pavimenti in tessuto (moquette)/pavimentazione in PVC con rovescio in tessuto	✗	Non consentito.	
Piastrelle in vinil-amianto	✗	Non consentito.	
Substrati acustici	✓	Omologati solo substrati Gerflor Silence Plus 19dB, Acoustic 15dB, Acoustic Plus (eccetto per uso industriale, es. in locali classificati come 41-42). Fare riferimento alle relative linee guida per la posa	
Parquet incollato/pavimento laminato/parquet flottante o pannelli a base di legno	✗	Non consentito (rimozione completa).	
OSB	!	Dopo il trattamento di eventuali dislivelli e giunti tra pannelli, applicare un composto livellante rinforzato con fibre	
Pavimento o pannelli a base di legno su tralicelli o listelli/parquet inchiodato su listelli con ventilazione sottostante	✓	Dopo il trattamento di eventuali difetti del substrato (dislivelli, giunti aperti tra le lastre o i pannelli).	
Riscaldamento a pavimento reversibile, max 28°C	✓	Consentito.	
Riscaldamento a pavimento con acqua circolante, max 28°C	✓	Consentito.	

La preparazione del substrato deve avvenire conformemente alle norme vigenti in materia nel paese di utilizzo. In Italia la norma vigente è la UNI 11515.

Per qualsiasi informazione sulle proprietà e gli utilizzi del prodotto fare riferimento alla relativa scheda tecnica: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com).

# [323] Creation 30-40-55 Solid Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

POSA

ATTREZZI	Cutter - Metro a nastro - Riga di metallo - Mazzetta antirimbalo - Romus Rif. 94964 - Leva - Blocco di battuta Cesoie per taglio ad angolo - Romus Rif. 93401 / Janser Rif. 237.530.000
RIPARTIZIONI	Accessori FIX&FREE 100 e ROMUS
SUBSTRATO	-
FINITURE	Battiscopa d'arredo Rif. 6086 / Battiscopa d'arredo in MDF Rif. 5947 - Vedere le Linee guida per la posa [504A] e [504B]. Soglia multifunzione: striscia di copertura Rif. 0647. Locali umidi (es. bagni): sigillante poliuretano o a base di polimero MS.

# [323] Creation 30-40-55 Solid Clic

CONDIZIONI

SUBSTRATI

ACCESSORI

**POSA**



Prima della posa, esaminare il rivestimento per pavimenti e verificare che non siano presenti difetti visibili. Il rivestimento deve appartenere allo stesso lotto di produzione. Se si rilevano difetti visibili, comunicarli a GERFLOR e attenderne il parere prima di iniziare la posa.

## DISPOSIZIONE


- Mescolare lame/piastrelle provenienti da più confezioni della stessa serie.
- Le lame/piastrelle devono essere orientate in direzione della luce o del transito. Per ambienti di grandi dimensioni, è preferibile posare le lame/piastrelle nel senso della lunghezza del locale.
- Giunto di dilatazione perimetro: in corrispondenza del perimetro della stanza, oggetti fissi e soglie di porte, secondo le seguenti condizioni:

Giunto di dilatazione perimetro		lunghezza posata (m)		
		< 10	10 < L < 15	> 15
Luce solare diretta*	No	5 mm	10 mm	12 mm
	Sì	8 mm		

\* La temperatura fondo deve sempre rimanere < 60°C.


Lo spazio deve essere coperto da un profilo di finitura.

Locali umidi (es. bagni): sigillante poliuretano o a base di polimero MS sotto il profilo di finitura.

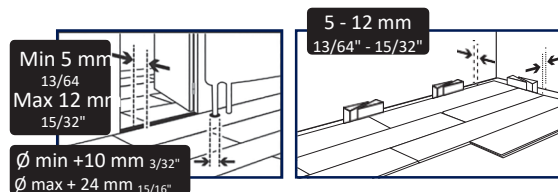


- Installare eventuali strutture pesanti (elementi della cucina, scaffali, ecc.) prima della posa del pavimento e rispettare il giunto di dilatazione attorno alla base o ai piedi dell'elemento.


- Iniziare la posa delle lame da un angolo della stanza. Spostarsi all'indietro durante la posa, con le scanalature rivolte verso il posatore.

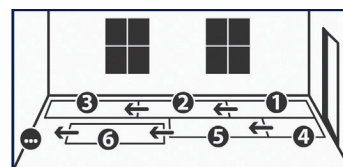

- In caso di stanza stretta/corridoio, fissare le lame/piastrelle ogni 10 m con nastro biadesivo (es. Fix&Free di Gerflor).

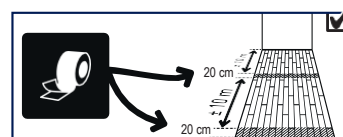

- Sfalsare ogni fila idealmente di un terzo della lunghezza della lama o posarle con "giunti nascosti". In questo caso, sfalsare le lame di almeno 25 cm e iniziare la fila successiva con il ritaglio dell'ultima lama della fila precedente. Evitare tagli piccoli alla fine della fila.

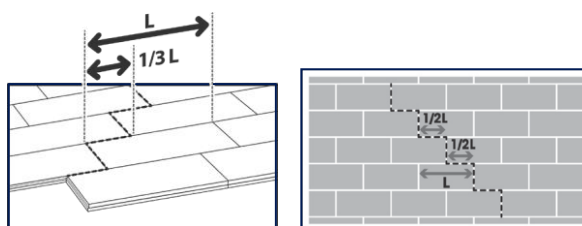

Posare le piastrelle con i giunti sfalsati (sfalsatura di metà piastrella).

**Gerflor**

# [323] Creation 30-40-55 Solid Clic


CONDIZIONI

SUBSTRATI


ACCESSORI

POSA

- Nelle sezioni standard, la larghezza delle lame/piastrelle deve essere  $> 1/3$  di lama o  $1/2$  di piastrella.

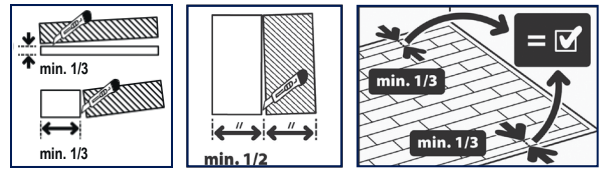


- Alle estremità delle file, la lunghezza delle lame/piastrelle deve essere  $> 25$  cm, in particolare in corrispondenza di ingressi e porte.

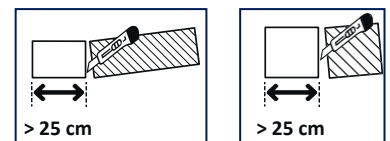


## INCASTRO E TAGLIO

- Iniziare la posa libera dal lato lungo tenendo la lama inclinata e inserendo la linguetta nella scanalatura, quindi posizionare con cura la linguetta del lato corto sulla scanalatura della lama precedentemente posata e unire tra loro i lati corti. Se necessario, utilizzare una mazzetta antirimbalo. NON usare COLLE di fissaggio.

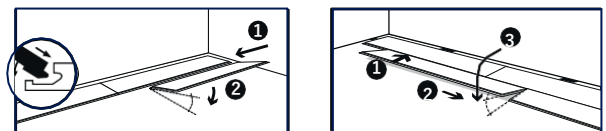


- Terminare l'incastro utilizzando un blocco di battuta e una mazzetta antirimbalo.

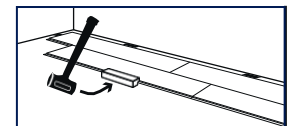

- Accertarsi che non vi siano dislivelli tra le lame/piastrelle.


Un incastro errato può causare un allineamento imperfetto, spazi tra le piastrelle/lame o la rottura del clic. Se necessario, regolare nuovamente l'allineamento utilizzando un blocco di battuta e una mazzuola in plastica.

- Per fissare l'ultima fila, utilizzare una leva e una mazzetta antirimbalo.

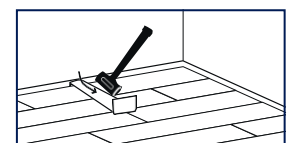

- Taglio periferico utilizzando il metodo del riporto.

I ritagli possono essere riutilizzati all'inizio di una fila.

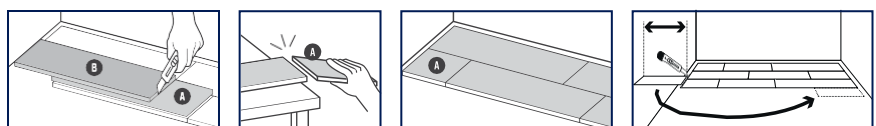

- Taglio alla base dei telai delle porte.

Utilizzare cesoie a leva per taglio ad angolo.  
Romus Rif. 93401 / Janser Rif. 237 530 000.



**Gerflor**