


[521_{v1}] Solid Clic replacement

RETIRADA DEL TABLÓN DAÑADO

- Dibuje las líneas en el tablón dañado como se muestra en la ilustración de al lado (2 líneas idénticas separadas 5 mm).
- Cortar el tablón con un cúter, dando varias pasadas por cada línea marcada. Para facilitar el corte, también se puede utilizar una sierra circular u oscilante.
- Retire con cuidado los trozos de tablón

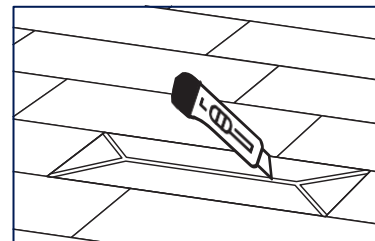

INSTALACIÓN DE LA NUEVA PLANCHA

- Retirar cortando con cuidado las dos ranuras a lo largo de los bordes largo y corto de la plancha que se va a instalar.
- Bisele la parte posterior de la plancha a lo largo del mismo borde de corte, utilizando un cúter o un triángulo ranurador, de modo que queden ligeramente biseladas.
- Corte la lengüeta correspondiente a lo largo del borde largo de la plancha ya instalada
- Coloque cinta adhesiva de doble cara sobre el sustrato expuesto (por ejemplo, Fix and Free de Gerflor), solapándola ligeramente bajo las planchas adyacentes.
- Coloque la nueva plancha y ruede (utilice un mazo sin rebote para entrelazar el borde corto, si es necesario).

