

CONSEJOS DE COLOCACIÓN TURBO BOOSTER

1- INFORMACIÓN GENERAL

CONTEXTO

Antes de la colocación, almacenar los rollos (sin enrollar) durante 24 horas en la habitación donde se van a colocar. Temperatura ambiente: 15°C como mínimo

HERRAMIENTAS

Tenga a mano las siguientes herramientas adecuadas

- Cúter con cuchillas de gancho bien afiladas
- Herramienta de corte Araseur para un corte fácil y perfecto a lo largo de los bordes de las paredes y zócalos

PROTECCIÓN

- Prevea un separador de carga para colocar debajo de cada pata o rueda de muebles pesados, móviles o que vibren.

No permita que se utilicen patas de goma en los muebles.a

2- SUSTRATE

Todos los sustratos deben ser:

> **seco**

Contenido de humedad

- En alicatados < 4,5% (75% HR)
- En suelos superiores, se permite una tolerancia de hasta < 7% (80% HR)

> **limpio:** barrido

> **nivel:** < 7 mm por debajo de la regla de los 2 m

> **liso:** no debe presentar superficies irregulares ni juntas

utilice un compuesto para parchear o nivelar juntas si se coloca sobre revestimientos antiguos como baldosas o parquet

TIPOS DE REVESTIMIENTO DE SUELO

PUEDEN COLOCARSE SIN PREPARACIÓN

- linóleo
- caucho
- vinilos compactos (homogéneos o heterogéneos)
- baldosas y planchas adhesivas
- moqueta de agujas y de pelo corto

NO SE PUEDEN COLOCAR SIN PREPARACIÓN Pueden aparecer hendiduras

- vinilos con soporte de espuma
- vinilos con soporte textil
- linóleo espumado

- goma espuma
- moqueta de bucles

Pegamento

DEFINICIÓN

Todo el revestimiento del suelo se sujeta mediante un adhesivo acrílico.

APLICACIONES

Este método se recomienda en particular

- para zonas de tráfico muy intenso

INSTALACIÓN

1. Alisar el revestimiento del suelo inmediatamente después de la colocación
2. Dé la vuelta a la mitad del rollo
3. Aplique un adhesivo acrílico con una cobertura de 250 g/m² utilizando una espátula
4. Siga el tiempo de secado del adhesivo especificado antes de aplicar el revestimiento del suelo
5. Siga cuidadosamente las instrucciones proporcionadas por el proveedor del adhesivo
6. Aplique el revestimiento de suelo
7. Continúe el mismo proceso para la segunda mitad de la superficie a cubrir
8. Corte los bordes del revestimiento del suelo de acuerdo con el contorno de la habitación, siguiendo con precisión las paredes, zócalos, tuberías y otros puntos particulares.

NOTA: Si el material se aplica cuando el adhesivo está demasiado húmedo, se formarán burbujas de aire. Por el contrario, si el adhesivo está demasiado seco, la adherencia del material al sustrato se debilitará. En general, el material debe colocarse sobre el adhesivo cuando éste se haya secado correctamente. Utilice únicamente los adhesivos recomendados.

PRIMER USO

- Utilización: 24 horas después de la colocación
- Colocación 48 horas después de la colocación

4- CONJUNTO

TIPO DE JUNTA

- Utilice una junta Gerflor Connect para la soldadura en frío

RECOMENDACIONES GENERALES

- En la medida de lo posible, las juntas entre rollos deben situarse lejos de zonas de tráfico intenso.
- Los rollos deben colocarse en las habitaciones, preferiblemente hacia la pared de la ventana principal.
- En los pasillos, los rollos deben colocarse en la dirección del flujo de tráfico, a menos que se especifique lo contrario.
- Si tiene que hacer una junta y no es posible la colocación suelta, utilice el método de colocación con bordes o pegamento.

INSTALACIÓN DE SOLDADURA EN FRÍO

- Con una línea de tiza, mida y marque el lugar donde se colocará la junta del revestimiento del suelo. En el caso de los paneles de madera, asegúrese de que la junta del revestimiento del suelo no caiga directamente sobre una junta del sustrato. Recomendamos dejar un espacio de al menos 15 cm entre las juntas del revestimiento del suelo y las juntas de los paneles de madera.

- Deje que el revestimiento del suelo se asiente, desplazando los pliegues o las bolsas de aire hacia el exterior; no se recomienda cortar demasiado cerca de las paredes. Corte a la medida deseada y colóquelo sobre la línea de tiza.

- Corte de los orillos

Decoración sin costuras: haga un corte superponiendo los orillos. Asegúrese de que los bordes se solapan varios centímetros. Con una regla metálica de 2 m, corte los dos espesores de revestimiento del suelo de una sola vez para garantizar una unión perfecta.

Imitación de decoración (madera, baldosas): Al colocar los rollos, utilice una regla metálica de 2 m para cortar el revestimiento del suelo siguiendo la decoración para garantizar una unión perfecta del rollo.


- Cubra la zona de la junta con un adhesivo

- Corte la junta con el cortador


- Introduzca el extremo de la boquilla en la junta y trabaje hacia atrás, inyectando lentamente el fluido hasta que rebose en la superficie sobre la cinta adhesiva de papel.

- Deje actuar el líquido de soldadura durante más de 10 minutos. A continuación, retire la cinta adhesiva, lo que eliminará cualquier exceso de SG 916.


- Limpie los restos de líquido de soldadura con White spirit y evite pisar la junta durante 24 horas.

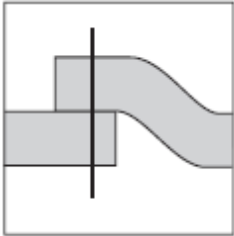


1 - Overlap cut

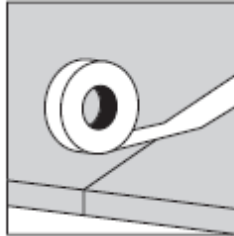


2 - Apply masking tape

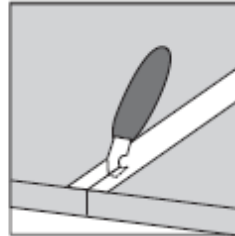


3 - Cut through the masking tape to excess

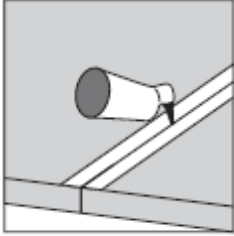

4 - Inject the solution deeply and tape

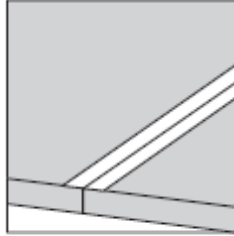

5 - Leave to dry 60 seconds

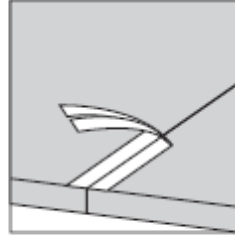

6 - Pull off the masking tape