

SUELOS EN EDIFICIOS



[504A] ZÓCALO DE DISEÑO (CÓDIGO DE PRODUCTO 6086)



Temperatura ambiente mín: 10 °C

EMBALAJE:

Zócalo: 6 x 2 m = 12 ml

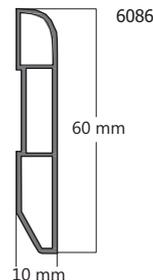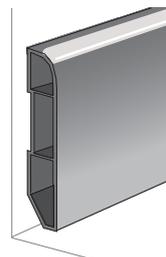

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar sana, limpia y seca.
- Asegúrese de que las secciones inferiores de la pared o tabique sean sólidas, duras y estén preparadas para recibir el zócalo fijado con adhesivo.
- Corregir la regularidad de las paredes o tabiques si es necesario aplicando una imprimación + revestimiento, para obtener una superficie plana, lisa y no porosa.
- Eliminar la pintura de las superficies pintadas.
- En la rejilla de fibra de vidrio, corte la capa intermedia a la altura del rodapié antes de aplicarla para evitar cualquier pérdida de

2. MATERIALES y CORTE DE LA FALDA

MATERIALES:

- Tronzadora de dientes finos/Sierra tronzadora eléctrica
- Sellador adhesivo o cartucho de adhesivo seco (según las recomendaciones del fabricante)
- Papel de lija de grano fino
- Bloque de lijado
- Cinta adhesiva de doble cara como Romtack de

CORTANDO EL ZÓCALO:

- Para uniones en la misma pared, realice un corte recto.
- Para las esquinas, corte a 45°. Lije cada borde de corte con papel de lija de grano medio seguido de papel de lija de grano fino.




3. INSTALACIÓN

A - FIJACIÓN CON ADHESIVO:


Este método sólo se recomienda en superficies perfectamente planas.

- Pulverizar el adhesivo sobre la parte plana del zócalo.
- Coloque el rodapié contra la pared y ejerza presión para garantizar una adherencia satisfactoria.
- Repita el procedimiento para todas las secciones del zócalo.

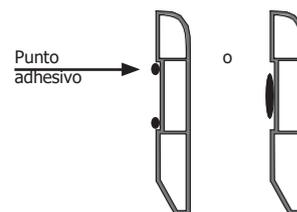

B - AJUSTE DE ESQUINAS REDONDEADAS:

- Mida o estime la esquina de la pared (interior o exterior).
- Mida su longitud hasta la esquina exterior, añada 11 mm (o el equivalente a un grosor del zócalo) y corte a 45° hacia el exterior para garantizar una unión limpia. Deje una longitud adicional de 1 mm.
- Utilice una ingletadora para cortar cada extremo del zócalo con un ángulo igual a la mitad del de la pared. Nota: el zócalo debe mantenerse perfectamente perpendicular a la sierra.
- Coloque las 2 piezas de zócalo en posición para comprobar la unión en la esquina.
- Fije cada pieza de zócalo con adhesivo.

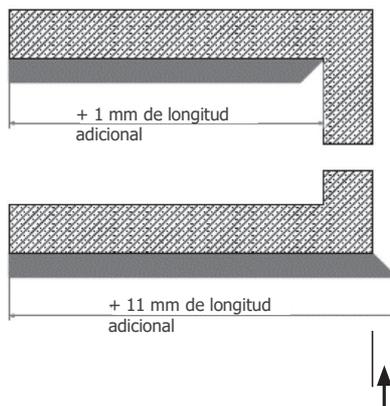

IMPORTANTE : La información de este documento es válida a partir del 01/12/2018 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Realizamos continuamente mejoras técnicas en nuestros productos; antes de iniciar cualquier trabajo, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente.

SUELOS EN EDIFICIOS

[504A] ZÓCALO DE DISEÑO (CÓDIGO DE PRODUCTO 6086)

C - INSERTAR PUNTA:

- Enchufe rompible en un extremo o en el otro.
- Pegar con un sellador adhesivo.

