

1

ÁREA DE
USO

2

SUBSTRATOS

3

INSTALACIÓN

4

PRIMER USO

5

MANTENIMIENTO/
GARANTÍA

Uso residencial, habitación interior con temperatura regulada > 15°C.

La superficie de instalación no debe ser superior a 150 m².

Se recomienda regular la temperatura (aire acondicionado, etc.) o evitar la exposición directa al sol (cortinas, persianas, etc.).

La instalación en zonas expuestas a la luz solar, delante de ventanales, claraboyas o chimeneas (variación importante de temperatura) requerirá encolado.

Este revestimiento de suelo no puede colocarse en verandas.

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida a partir del: 30/05/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Ante las continuas mejoras técnicas, antes de iniciar cualquier trabajo, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente.

SENSO 20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁREA DE USO


SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO
/GARANTÍA


1. GENERAL

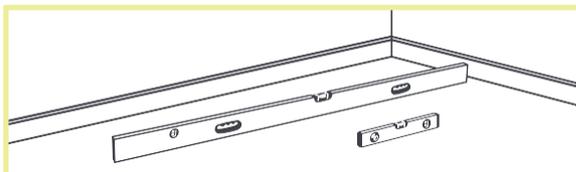


El suelo debe colocarse sobre una base plana, limpia, sana, seca y sólida.



El contenido de humedad no debe superar el 7% con una prueba de humedad de carburo.

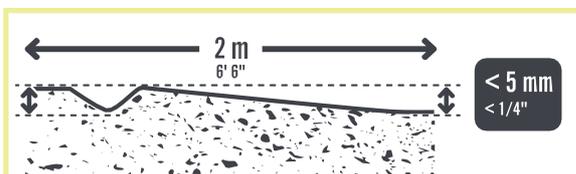

La tolerancia de planitud debe ser $< 5 \text{ mm}$ bajo una regla de 2 metros.

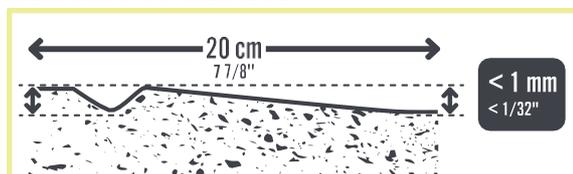

El sustrato no debe presentar zonas irregulares $> 1 \text{ mm}$ cada 20 cm.

2. RECOMENDACIONES POR TIPO DE SUSTRATO

Sustrato

Condiciones

| | | |
|--|---|---|
| Baldosas de cerámica | ✓ | Fijar las baldosas no selladas. Limpiar. Aplicar un compuesto nivelador. Lijar y aplicar una imprimación. |
| Soleras de hormigón, hormigón pintado, hormigón de nivelación, soleras de cemento líquido | ✓ | Si el suelo presenta demasiadas irregularidades, aplique un compuesto nivelador |
| Solado de anhidrita | ✓ | Si la humedad es $< 0,5\%$. |
| Suelo compacto de vinilo | ✓ | Vuelva a pegar las baldosas o los rollos si es necesario o retire el suelo si hay demasiadas irregularidades y aplique un compuesto de parcheo. |
| Suelo de vinilo acústico / moqueta / suelo laminado | ✗ | Retirada obligatoria. Si es necesario, aplique un compuesto nivelador para eliminar cualquier irregularidad de la superficie. |
| Suelos de listones de madera y paneles de madera | ✓ | Si no están pegados, sujételos a los listones. Si está encolado, retírelo. Si el suelo existente es demasiado flexible, cúbralo con un tablero de revestimiento de 19 mm y fíjelo. |
| Suelo OSB | ✗ | Cubrir con cartón de revestimiento de 19 mm y fijar. |
| Capa inferior | ✓ | Sólo las bases acústicas Gerflor Silence Plus 19 dB y Gerflor Acoustic 15 dB, en locales clasificados máx. CEN 22. Consulte las directrices de instalación correspondientes. No es posible la instalación sobre cualquier otro subsuelo |
| Suelos con calefacción por suelo radiante / aire acondicionado RFH: Calefacción por suelo radiante | ✓ | La temperatura del sustrato no debe superar los 28°C en todas las zonas. Apague la calefacción 24 horas antes de la instalación. Volver a encender la calefacción gradualmente. Debe encolarse. |

SENSO 20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁREA DE USO

SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO
/GARANTÍA

1. ANTES DE LA COLOCACIÓN

Todos los revestimientos de suelos y paredes deben examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible.

Para garantizar la uniformidad del color, el revestimiento de suelo colocado en cualquier habitación debe ser del mismo lote de fabricación, marcado en el embalaje.

La temperatura ambiente durante la instalación debe estar comprendida entre 15°C y 28°C. Las planchas o baldosas deben almacenarse en la habitación durante 24 horas antes de la instalación.

2. HERRAMIENTAS

Cuchillo
multiusos



Cinta
métrica



Regla
metálica



Mazo sin
rebote



Guantes
anticorte




Bloque
de
roscado



Barra de
tracción

3. SENTIDO DE COLOCACIÓN

Los tablones/baldosas deben orientarse hacia la pared con la ventana principal, o longitudinalmente.

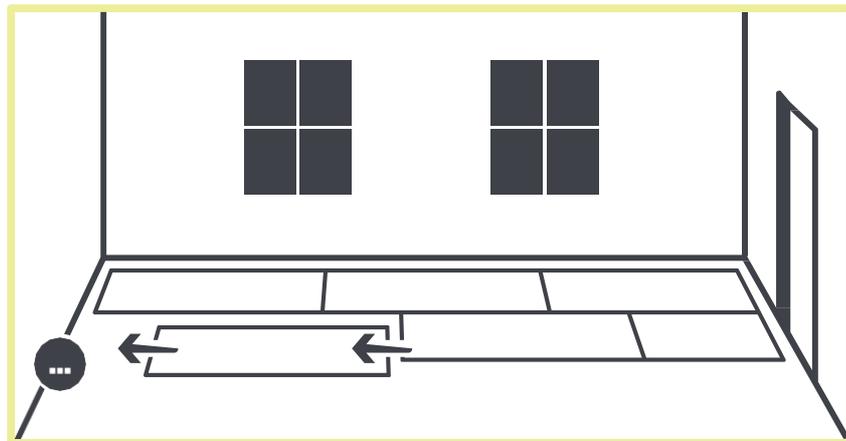

SENSO 20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁREA DE USO

SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO
/GARANTÍA

4. ESTABLECER LAS DIRECTRICES


- Mida la anchura de la habitación y divídala por la anchura de una plancha/baldosa. Redondea el resultado a la unidad más próxima.
- Si el resultado es un número par, el eje será equidistante de las paredes (eje centrado).
- Si el resultado es un número impar, desplace el eje centrado medio ancho de tabla/baldosa (eje desplazado).
- Desplace el eje central o el eje de desplazamiento un múltiplo de la anchura de la plancha/baldosa para que discorra a lo largo de la pared inicial.

5. INSTALACIÓN DE LAS BALDOSAS/ PLANCHAS


Comienza a tender a lo largo de una de las paredes, empezando por la esquina izquierda de la habitación.

1. Las lengüetas (lado macho) orientadas hacia la pared deben cortarse (A). Las ranuras (lado hembra) deben estar siempre visibles (B).
2. Coloque la siguiente baldosa/plancha ligeramente inclinada para insertar la lengüeta en la ranura de la baldosa/plancha anterior. Las hileras siguientes deben desplazarse la mitad o 1/3 de la longitud en el caso de las baldosas y 1/3 en el caso de las tablas.
3. Para montar la primera teja/plancha de la siguiente fila, colóquela en ángulo para introducir la lengüeta del lado largo en la ranura de las tejas/planchas de la primera fila.
4. Para las baldosas/planchas siguientes, monte el lado corto y luego el lado largo, manteniendo la baldosa/plancha en ángulo.
5. Las planchas/losetas se entrelazan golpeando con un mazo y utilizando un taco para golpear, empezando por el borde corto.
6. Reutilice los recortes de más de 30 cm para las baldosas /15 cm para los tabloncillos, para empezar las filas siguientes.


1.

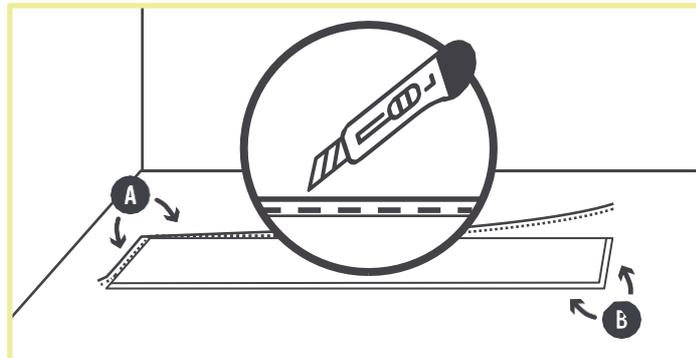


2.

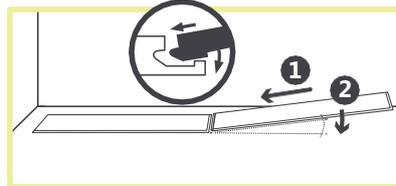



3.

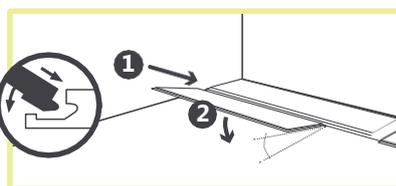


5.

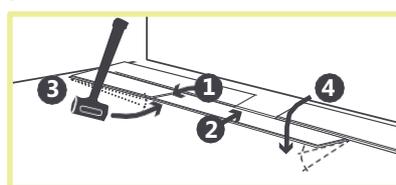




6.

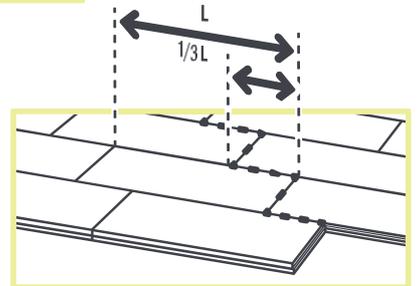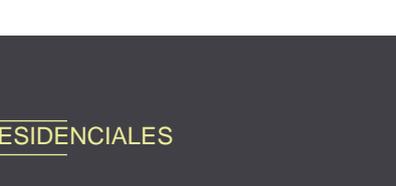

4.

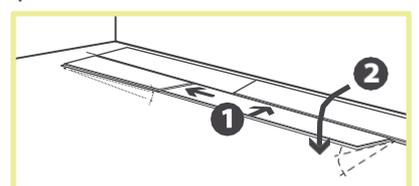

6.

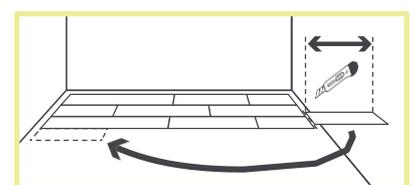

SENSO 20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁREA DE USO


SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO
/GARANTÍA

6. SEPARACIÓN DE BORDES



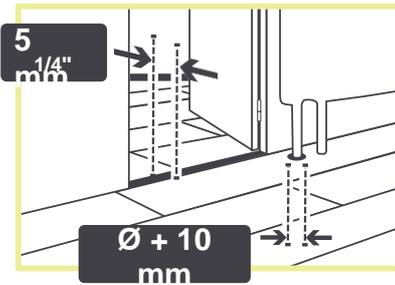


Debe dejarse un espacio máximo de 4 a 5 mm alrededor de los bordes, el borde de la habitación y alrededor de objetos fijos.

CONSEJO: UTILICE RECORTES DE TABLONES O BALDOSAS COMO CUÑAS SEPARADORAS.


7. CORTE

Corte al final de una hilera:

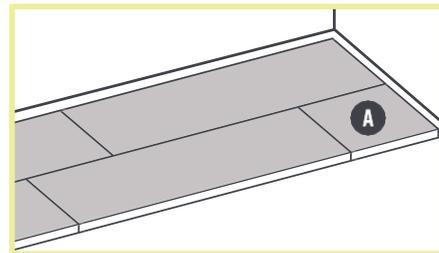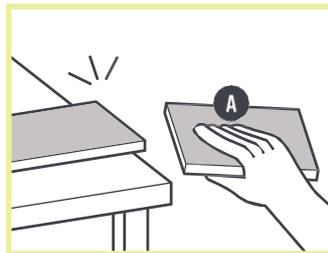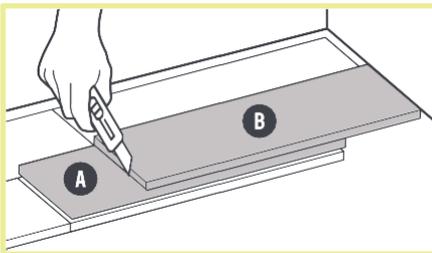

Los cortes se realizan con un cúter:

- Con la hoja recta, haga uno o varios cortes a lo largo de la superficie de la tabla.
- Doble la plancha / baldosa para encajarla.

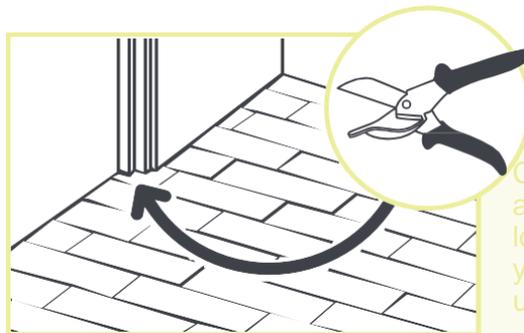

CONSEJO : Para cortar alrededor de las bases de los marcos de las puertas y zonas de difícil acceso, utilice cizallas de pinza.

SENSO 20 LOCK

1

2

3

4

5

ÁREA DE USO


SUBSTRATOS

INSTALACIÓN


PRIMER USO

MANTENIMIENTO
/GARANTÍA

8. RECORDATORIO

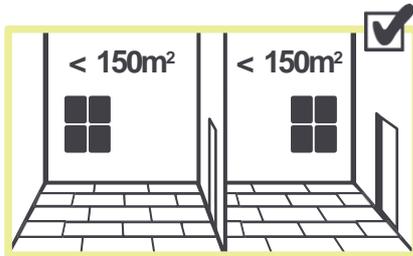

La superficie de instalación no debe ser superior a 150 m².

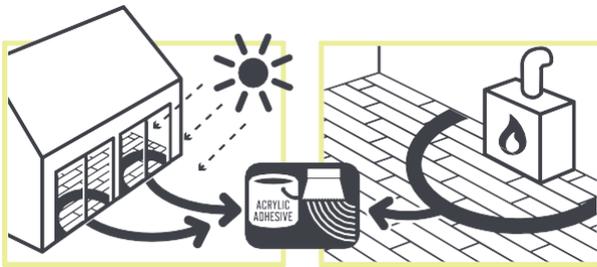

Frente a un mirador, una chimenea y cualquier otra fuente de calor excesivo, las planchas /tejas deben pegarse a más de 50 cm a 1 m.

En los cuartos de baño recomendamos aplicar un sellador de polímero PU o MS alrededor de los bordes de bañeras y duchas.

SENSO 20 LOCK

1

ÁREA DE USO

2

SUBSTRATOS

3

INSTALACIÓN

4

PRIMER USO




5

MANTENIMIENTO
/GARANTÍA

El suelo puede utilizarse inmediatamente después de su colocación.

Tome precauciones antes de utilizar muebles pesados y sillas con ruedas (tapones de fieltro o alfombrillas protectoras) -

No utilice pies de goma (riesgo de manchas negras).

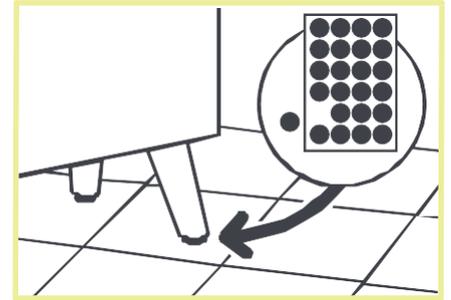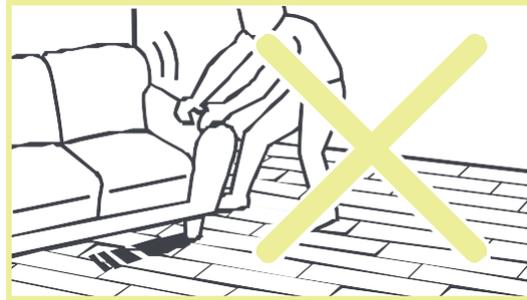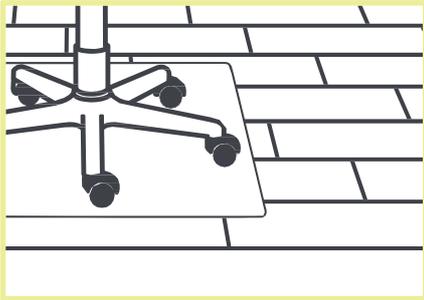

1

2

3

4

5

ÁREA DE USO

SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIENTO
/GARANTÍA

Limpieza del suelo: aspiradora o fregona húmeda. Detergente normal no abrasivo.

Manchas difíciles: lejía líquida diluida, white spirit, alcohol etílico o zumo de limón.

Manchas resistentes (tinta, tomate, mostaza, sangre, remolacha, mercurocromo): deje reposar la lejía líquida diluida durante varios minutos, sin frotar. Aclarar abundantemente.

Óxido: limpiar con un producto antioxidante textil. Aclarar a fondo.


Grasa, bolígrafo, rotulador: frotar ligeramente con un paño empapado en white spirit. Aclarar abundantemente.

Precauciones de mantenimiento: no utilizar acetona ni disolventes clorados (por ejemplo, tricloroetileno). No utilizar nunca ceras ni barnices vitrificantes.

La garantía comercial de Gerflor para productos domésticos está disponible en www.gerflor.com.

Para sustituir una plancha/baldosa:


Recomendamos conservar algunas planchas / baldosas de la serie instalada para utilizarlas como sustitutas en el futuro.

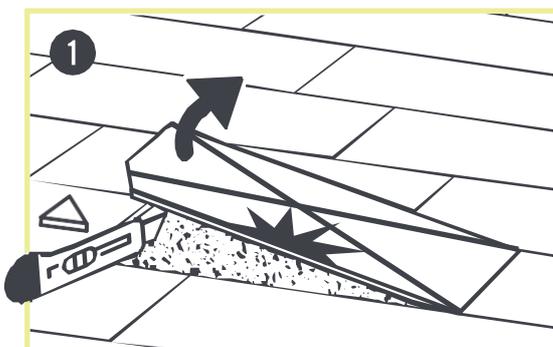

Corte el tablón en diagonal utilizando una cuchilla recta seguida de una cuchilla de gancho.

Desenganche el tablón.

Retire las lengüetas de las planchas / baldosas existentes, y de la nueva plancha / baldosa

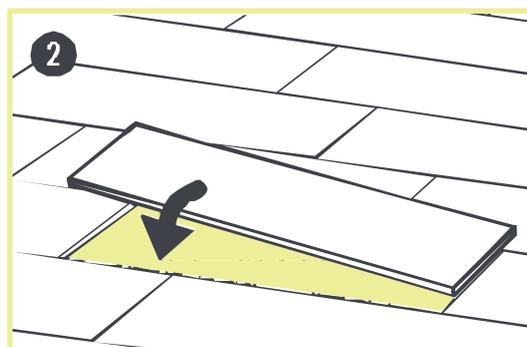

Aplique cinta adhesiva de doble cara debajo de la plancha. Vuelva a colocar la nueva plancha / baldosa.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Las juntas entre baldosas/planchas pueden separarse - esto forma parte del envejecimiento natural y no es necesario repararlo.