



CONSEJOS DE COLOCACIÓN

HQR

1. PREPARACIÓN

1.1 ALMACENAMIENTO:

- Antes de la colocación, almacene los rollos (sin enrollar) durante 24 horas en la habitación donde se vayan a colocar.
- Temperatura ambiente: mínimo 15°C.

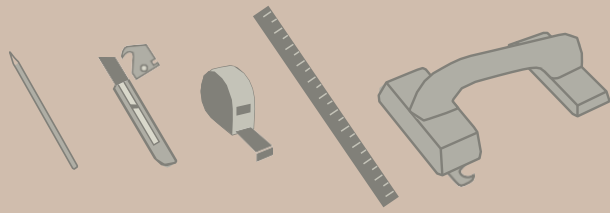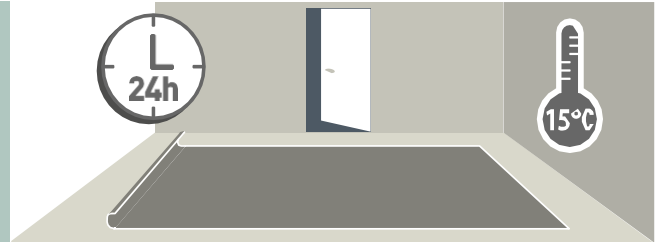

1.2 HERRAMIENTAS:

- Tenga a mano las siguientes herramientas adecuadas: lápiz, cutter + cuchilla de gancho, cinta métrica, regla y recortadora araseur.

1.3 PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Zonas húmedas: los bordes y las penetraciones deben calafatearse con un sellador de poliuretano.
- Umbral de la puerta: instalar una barra de umbral o pegar completamente por encima de 5 cm.

1.4 PROTECCIÓN:

- Utilice un dispositivo de distribución de la carga debajo de todas las patas y ruedas de los muebles pesados, móviles o que vibren.
- Evite las tapas de los extremos de las sillas y mesas de goma, así como los adhesivos de doble cara y las alfombras de entrada con base de goma.

2. SUBSTRATE

Todos los sustratos deben ser:

> **Seco**

Contenido de humedad:

- en alicatado < 4,5% (75% HR),
- en los pisos superiores se permite una tolerancia de hasta < 7% (80% HR).

> **Limpio:** barrido.

> **Plano:** < 7 mm por debajo de la regla de los 2 m.

2.1 SUSTRATO DE MADERA - NUEVO O RENOVADO

> **Preparación de la superficie**

- Lijar si hay zonas irregulares > 1 mm.
- Tratar las juntas con un compuesto de rejuntado adecuado si su abertura es > 5 mm.
- conservar los respiraderos en el caso de los paneles de madera o suelos.

2.2 BALDOSAS

> **Preparación de la superficie**

- Aplique un compuesto nivelador en el caso de juntas > 5 mm y/o desnivel superficial > 1 mm.

2.3 REVESTIMIENTOS FLEXIBLES

> **Preparación de la superficie**

- Si falta más del 10% de la superficie a cubrir: retire todo el suelo.
- Si falta menos del 10% de la superficie a cubrir: vuelva a colocar las baldosas sueltas y rellene los huecos con un compuesto nivelador.

> **Tipos de revestimiento de suelos**

Se puede colocar encima

- Linóleo,
- Goma,
- Vinilos compactos (homogéneos o heterogéneos),
- Baldosas y planchas adhesivas.

No se puede colocar encima

Pueden aparecer sangrías:

- Vinilo espumado,
- Vinilo con soporte textil,
- Alfombra,
- Lino espumado,
- Gomaespuma.

2.4 HORMIGÓN

> **Preparación de la superficie**

- Elimine los restos de adhesivo.
- Si se retira el compuesto de parcheo de zonas aisladas: cubra de nuevo estas zonas con un compuesto nivelador.
- Si se elimina el compuesto de parcheo de la mayor parte de la zona: elimine el compuesto de parcheo restante.


3. MÉTODOS DE COLOCACIÓN

Métodos de colocación recomendados:

- Colocación suelta, sin adhesivo: hasta 50 m²
- Colocación sin adhesivo, con adhesivo de base acrílica de doble cara o cinta autoadherente a lo largo del borde de la habitación: por encima de 50 m².

Para el encolado: utilice un adhesivo de emulsión acrílica aplicado a una sola superficie, con una cobertura de unos 250 g/m². Utilice una espátula finamente dentada.

En caso de colocación semilibre: fije el revestimiento del suelo con adhesivo acrílico de base de doble cara a lo largo del borde de la habitación y en el lugar exacto de la junta.

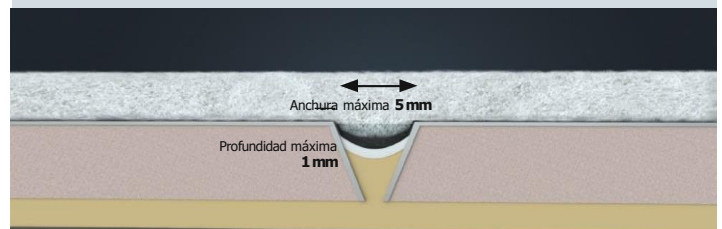

4. CONJUNTO

1. TIPO DE JUNTA

- Las juntas se tratarán en frío o se soldarán en caliente si lo hace un profesional.
- El producto para el tratamiento en frío de juntas Connect es incoloro y puede utilizarse independientemente del color del material.

Utilice únicamente adhesivo de base acrílica de doble cara. No utilizar adhesivo de caucho (riesgo de amarilleamiento del material con el tiempo).

4.2 RECOMENDACIONES GENERALES

- En la medida de lo posible, las juntas entre rollos deben situarse lejos de las zonas de tráfico intenso.
- En las habitaciones, los rollos deben colocarse preferentemente hacia la pared de la ventana principal.
- En los pasillos, los rollos se colocarán en el sentido del tráfico principal, a menos que se especifique lo contrario.
- Si tiene que hacer una junta y la colocación suelta no es factible, utilice el método de colocación canteada, fija o encolada.



Coloque un adhesivo de doble cara no migrante o cinta adhesiva para despegar el precinto antes de realizar el doble corte.

Corte del diseño sin costuras: haga un corte superponiendo los orillos. Asegúrese de que los bordes se solapan varios centímetros. Con una regla metálica de 2 m, corte los dos grosores del revestimiento de suelo de una sola vez para garantizar una unión perfecta de los rollos.

Corte de imitaciones de diseño (madera, baldosas): al colocar los rollos, utilice una regla metálica de 2 m para cortar el suelo siguiendo el diseño y garantizar una junta perfecta.

Trace una línea en el suelo donde se colocará la junta del revestimiento del suelo.
En el caso de los paneles de madera, asegúrese de que la junta del revestimiento del suelo no se encuentre directamente encima de una junta del sustrato. Recomendamos dejar un espacio de al menos 15 cm entre las juntas del revestimiento del suelo y las juntas de los paneles de madera.



Aplique cinta adhesiva a lo largo de la junta.



Divida la cinta adhesiva en la junta con una cuchilla de gancho.



Introduzca el extremo de la boquilla en la junta y trabaje hacia atrás, inyectando lentamente el líquido hasta que rebose en la superficie sobre la cinta adhesiva de papel. Dejar actuar el líquido de soldadura durante más de 1 minuto.



Retire la cinta adhesiva y limpie los restos de líquido de soldadura con gasolina de quemar. Evite caminar sobre la articulación durante 24 horas.

