

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA


REVESTIMIENTOS DE SUELO AUTORIZADOS		Creation 30-40-55 solid clic, Creation 30 - 55 - 70 Clic, Virtuo 30 - 55 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Rigid 30 Lock, Senso 20 lock, en función del tipo de local (véanse las directrices de instalación del revestimiento del suelo).
UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO	Requisito de planitud: Regla de < 5 mm / 2 metros y regla de < 1 mm / 20 cm	Sustrato plano, limpio, sano, seco y sólido.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Guarde la capa inferior en la habitación donde vaya a colocarla.
TEMPERATURA DE PUESTA	Consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo asociado	Idealmente 20°C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	Consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo asociado	Alrededor de los bordes de la habitación, objetos fijos y marcos de puertas. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado.
DIVISIONES	Consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo asociado	Cada local o habitación cerrada debe considerarse por separado.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo asociado	
VERANDA/CONSERVATORIO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Inmediatamente después de la instalación	

CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	Consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo asociado	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² y < 200 kg/soporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapas planas (no cónicas) sin dibujo que sean adecuadas para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS DE RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según EN 12529	Recomendación: alfombra protectora debajo de las sillas con ruedas.

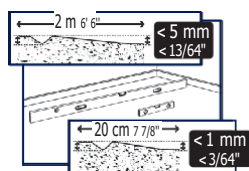


UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO

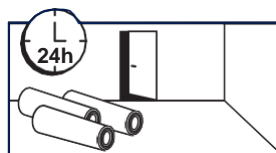

ESPACIO DE EXPANSIÓN DEL ALMACENAMIENTO

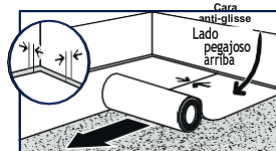

PERÍMETRO DE

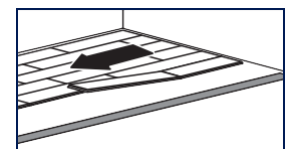

INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 30/05/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Gerflor

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS



ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUBSTRATE

CONDICIONES

Para instalar este revestimiento de suelo

Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto de nivelación, solado a base de cemento, solado a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de</p> <p>Sustrato a base de cemento: < 7 % CCM, 92 % HR - Sustrato a base de anhidrita: < 1</p> <p>Si es necesario, prepare el soporte y aplique un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad.</p> 
Baldosas de cerámica	✓	<p>Compruebe la anchura y profundidad de junta permitidas en Directrices de instalación del suelo asociado. Si la anchura y la profundidad son mayores, aplique una o compuesto nivelador</p> 
Pavimentos compactos encolados de PVC / caucho / linóleo	✓	Una vez examinado y reparado, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la retirada completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.
Revestimientos de suelo de PVC con soporte de espuma	✗	Prohibido
Pavimentos textiles (moqueta) / pavimentos de PVC con soporte textil	✗	Prohibido
Baldosas de amianto vinílico	✓	Consulte la Guía técnica de Gerflor para el recubrimiento de suelos de amianto
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido
OSB	!	Aplique un compuesto de nivelación reforzado con fibras tras el tratamiento de los desniveles y las juntas entre paneles.
Suelo de paneles de madera sobre viguetas o rastreles / parquet clavado sobre rastreles ventilado por debajo	✓	Tras el tratamiento de los posibles defectos del soporte (desniveles, juntas abiertas entre tablones o paneles).
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido
Suelo radiante eléctrico	i	Encolado obligatorio

La preparación del sustrato debe cumplir las normas vigentes en el país de utilización.

Para cualquier información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 30/05/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Gerflor

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS	Cutter - Cinta métrica - Regla metálica
DIVISIONES	FIX&FREE 100 y accesorios ROMUS
UNIÓN DE LAS TIRAS SUBYACENTES	Cinta adhesiva extrafina de una cara (ancho 75 mm, modelo Alu Tape disponible bajo pedido a GERFLOR Ref.: 59500001)
ACABADOS	Diseño de zócalo - Ref. : 6086 / Diseño de zócalo - MDF - Ref. : 5947 - Véanse las directrices de instalación [504A] y [504B] Umbral de puerta: consulte el catálogo Romus

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN



El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El pavimento debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.

LAYING FLAT



- Desenrolle la capa inferior con la cara de fibra o fieltro hacia abajo sobre el suelo en la misma dirección que las tablas/losetas.

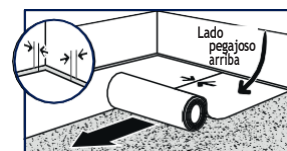

¡La capa inferior está enrollada al revés!

- Estirar y aplanar la base con la mano


- Junta de dilatación perimetral: en los bordes de la habitación, objetos fijos y umbral de la puerta. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado. Consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo asociado.

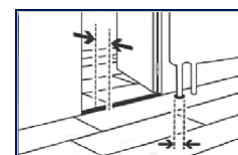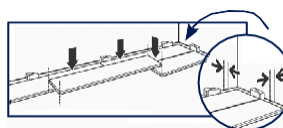

- Coloque la tira inferior borde con borde.

- Si es necesario, divida la colocación (consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo correspondiente).

- Una las tiras de base y las juntas de extremo a extremo con una cinta adhesiva extrafina de una sola cara en la parte superior (ancho 75 mm, Alu Tape).

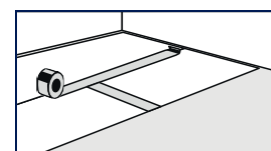

[330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y RECORTE

- Corte la capa inferior a lo largo de las paredes o zócalos existentes. Deje una junta de dilatación perimetral adecuada para el revestimiento de suelo asociado (consulte las directrices de instalación del revestimiento de suelo).

- Las baldosas/losetas deben colocarse en la misma dirección que la capa base. Evite colocar juntas de capa base y juntas de losetas/baldosas una al lado de la otra.

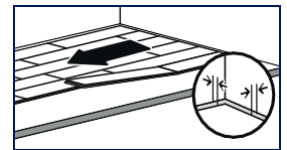

- Instale las baldosas/losetas de acuerdo con las directrices de instalación asociadas.

- En caso de división, la división de las tablas/losetas debe coincidir con la de la capa inferior.