

[303A_{v2}] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN

CONDICIONES DE PUESTA


REVESTIMIENTOS DE SUELO APLICABLES		Virtuo 30 y 55 (sólo en locales clasificados máx. CEN 22), Création 30 Design, Création 40 Trend, Création 55 Trend (véanse las directrices de instalación del revestimiento de suelo).
UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO	Requisito de planitud: Regla de < 5 mm / 2 metros y regla de < 1 mm / 20 cm	Sustrato plano, limpio, sano, seco y sólido.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Guarde la capa inferior en la habitación donde vaya a colocarla.
TEMPERATURA DE PUESTA	15-26°C	Idealmente 20°C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	5 mm	Alrededor de los bordes de la habitación, objetos fijos y marcos de puertas. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado.
DIVISIONES	Cada 10 metros lineales o superficie > 150 m	Cada local o habitación cerrada debe considerarse por separado. Divida aplicando la cinta adhesiva de doble cara Gerflor Fix&Free 100 para fijar la capa inferior al subsuelo.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANALES, CLARABOYAS, CÚPULAS, ETC.)	Temperatura del suelo < 60°C	La colocación suelta está permitida siempre que se regule la temperatura ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos de hasta 60°C o más, la luz solar directa sobre el suelo debe ocultarse con cortinas, persianas u otra protección adecuada. En caso contrario, mantenga la capa base y las baldosas/planchas en su sitio con un adhesivo adecuado (póngase en contacto con el fabricante del adhesivo).
VERANDA/CONSERVATORIO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Tráfico peatonal - 48h Instalación del mobiliario - 72h	En caso de calefacción por suelo radiante, espere 7 días antes de volver a encender la calefacción.

CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	Rango de temperatura aceptable después de la instalación : 20°C	por ejemplo, de +10°C a 30°C
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² y < 200 kg/soporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapas planas (no cónicas) sin dibujo que sean adecuadas para el PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS DE RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según EN 12529	Recomendación: alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

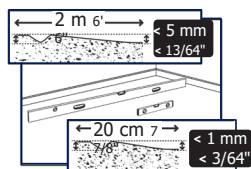



UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO

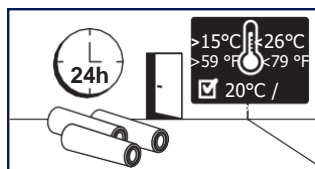

ALMACENAMIENTO

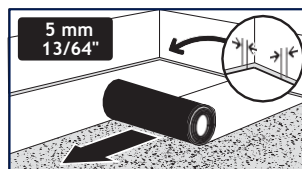


JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL

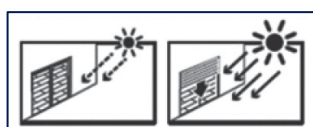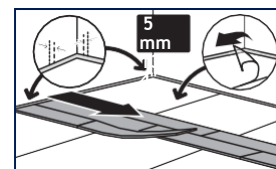

LUZ SOLAR DIRECTA



CARGAS ESTÁTICAS

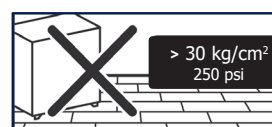

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del: 26/09/2022 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que llevamos a cabo continuas mejoras técnicas, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente antes de iniciar cualquier trabajo.

Gerflor

[303A_{v2}] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDICIONES


SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUBSTRATE**CONDICIONES**

Para instalar este revestimiento de suelo

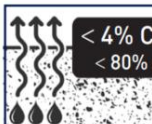SUBSTRATE		CONDICIONES
Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto de nivelación, solado a base de cemento, solado a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	Contenido de humedad conforme a las normas pertinentes y reglamentación del país de utilización, y siempre <4% (80%RH) para un sustrato a base de cemento y < 0,5% para un sustrato a base de anhidrita sustrato. Si es necesario, prepare el soporte y aplique un compuesto alisador para eliminar cualquier irregularidad. 
Baldosas de cerámica	✓	La superficie del suelo no debe presentar zonas irregulares y las juntas no deben estar empotradas. Si es necesario, aplique un compuesto nivelador para eliminar cualquier irregularidad de la superficie.
Pavimentos compactos encolados de PVC / caucho / linóleo	✓	Una vez examinado y reparado, dependiendo del estado del revestimiento del suelo. Si más del 10% está en mal estado, es necesaria la retirada completa seguida de la preparación de un nuevo sustrato.
Revestimientos de suelo de PVC con soporte de espuma	✗	Prohibido
Pavimentos textiles (moqueta) / pavimentos de PVC con soporte textil	✗	Prohibido
Baldosas de amianto vinílico	✓	Consulte la Guía técnica de Gerflor para el recubrimiento de suelos de amianto
Parquet encolado o flotante / suelo laminado / tableros flotantes a base de madera	✗	Prohibido
Suelos de OSB o paneles de madera sobre vigas o listones	!	Aplique un compuesto de nivelación reforzado con fibras tras el tratamiento de los desniveles y las juntas entre paneles.
Parquet clavado sobre rastreles ventilados por debajo	!	Trate los posibles defectos del sustrato (desniveles, juntas abiertas entre planchas ...) y, a continuación, aplicar un compuesto de nivelación reforzado con fibras (directamente o sobre placas de revestimiento).
Calefacción por suelo radiante reversible por agua	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido
Suelo radiante eléctrico	✗	Prohibido

La preparación del sustrato debe cumplir las normas vigentes en el país de utilización.

Para cualquier información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica:

www.gerflor.com

[303A_{v2}] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS	Cutter - Cinta métrica - Regla metálica
ADHESIVOS PARA ZONAS EXPUESTAS A LA LUZ SOLAR DIRECTA	Fix&Free 740
DIVISIONES	FIX&FREE 100 y accesorios ROMUS
ACABADOS	Zócalo Diseño - Ref. : 6086 / Zócalo Diseño - MDF - Ref. : 5947 - Ver Directrices de Instalación [504A] y [504B] Rampa / Umbral / Juntas de dilatación : cubrejuntas de diseño Ref. 0647

[303 A_{v2}] Gerflor Smart Fix 16 dB

CONDICIONES

SUBSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN



El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El pavimento debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.

LAYING FLAT

- Desenrolle la subcapa con la cara recubierta de adhesivo hacia arriba, perpendicular a la dirección de instalación de las planchas/losetas.

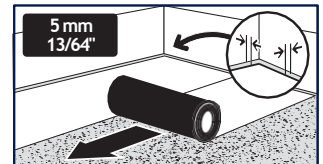


- Coloque las tiras de la capa inferior borde con borde.

- En caso necesario, divida la colocación con cinta adhesiva de doble cara Gerflor Fix&Free 100 (consulte las condiciones de colocación)

INSTALACIÓN Y RECORTE

- Recorte la capa inferior a lo largo de las paredes o zócalos existentes, dejando una junta de dilatación perimetral de 5 mm.

- Las baldosas/planchas deben colocarse perpendicularmente a la dirección en la que se coloca la base. Evite colocar juntas de capas base y juntas de planchas/baldosas una al lado de la otra.

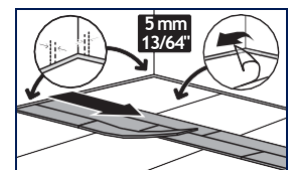

- Retire el papel protector progresivamente a medida que se vayan colocando las baldosas/planchas. Instale las baldosas/planchas siguiendo las directrices de instalación correspondientes. Estire y aplane la base con la mano durante la instalación.

- En caso de división, la división de las tablas/losetas debe coincidir con la de la capa inferior.