



**EQUIPO NECESARIO:**

Cúter con hoja recta y de gancho (Ref. ROMUS: 91108)/ Escuadra de carpintero / Regla / Cinta métrica / Sierra circular tipo EXAKT DC170 (Ref. ROMUS: 93891)/ Sierra de arco o ingletadora eléctrica con disco de corte de aluminio

## 1. INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRA DE ENTRADA

Marque la zona a cortar.

**Nota:** Deje un espacio libre de al menos 25 mm de ancho alrededor de todo el borde de la zona cortada para colocar el perfil autoadhesivo (solapamiento 22,5 mm).

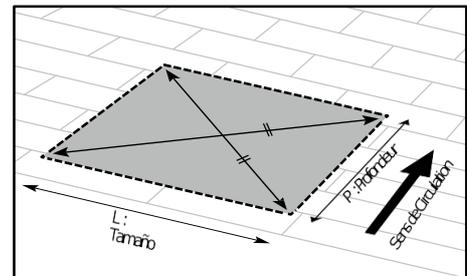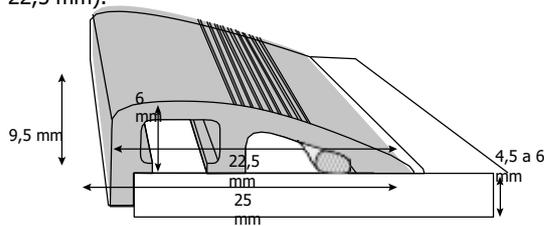


## 2. EMPOTRAREL FELPUDO

Corte el pavimento siguiendo el marcado y utilizando una sierra EXAKT DC170 (Ref. ROMUS: 93891) ajustada a la profundidad de la baldosa menos 1 mm (por ejemplo, 5 mm para un GTI que mida 6 mm) y deteniéndose unos centímetros antes de los ángulos rectos.

Termine de cortar los ángulos rectos y el azulejo con un cúter de hoja recta.

Despeje la zona donde se colocará la alfombra de entrada.

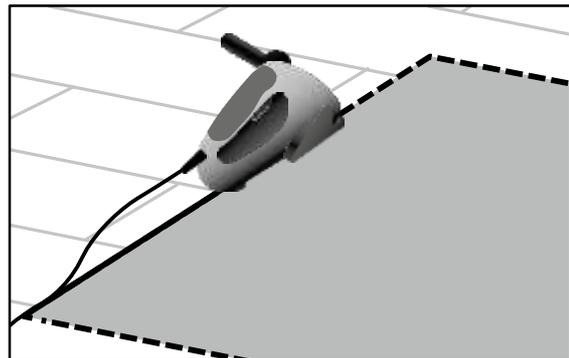

## 3. INSTALACIÓN DEL MARCO

### 1. PARA PERFILES CORTADOS A 45

Ref. perfiles autoadhesivos: 17260001


• Corte los perfiles con la ingletadora eléctrica a 45° en cada extremo respetando las siguientes dimensiones (dimensiones entre puntos):

- L +40 mm (U.E.: 2)

- D +40 mm (U.E.: 2)

• Preposicionar (sin quitar el protector) para comprobar los cortes.

• Retira el protector de cada perfil y pégalos uno al lado del otro.

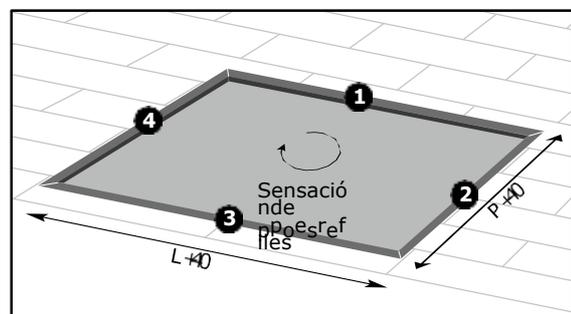


### 3.2. OPERFILES CON ESQUINAS PREFORMADAS

Ref. perfiles autoadhesivos: 1726 0001

Ref. esquinas autoadhesivas: 1727 0001

- Fije las 4 esquinas autoadhesivas "A" (utilizando una regla para alinearlas).
- Mida y corte las secciones "B" entre cada esquina,
- Sierra de arco o ingletadora eléctrica.
- Preposicionar (sin quitar el protector) para comprobar los cortes.
- Retira el protector de cada perfil y pégalos en las esquinas contiguas.

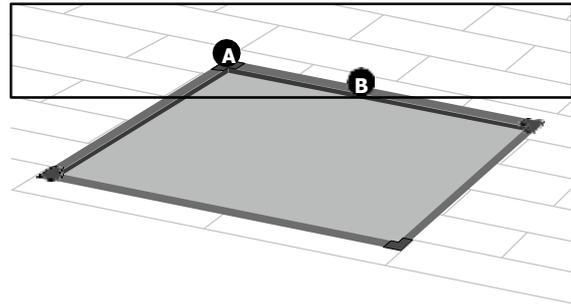

## 4. DISPOSICIÓN DE LAS TIRAS DE ESTERA

Antes de la instalación, aclimate las tiras "Quickmat-Tile" durante al menos 24 horas colocándolas en la habitación en la que se van a colocar, una vez abiertas las cajas. La temperatura ambiente recomendada debe situarse entre 15°C y 25°C.

El sustrato bajo el suelo debe ser liso y plano.

Coloque las tiras sin pegarlas (colocadas perpendicularmente al sentido de la circulación) y compruebe que la última fila tiene una anchura **superiora 6 cm**, para que la tira autoadhesiva quede retenida al cortar. En caso contrario, reduzca la anchura de la primera fila, respetando la anchura mínima de la banda de 6 cm.

## 5. INSTALACIÓN DE LAS TIRAS DE ESTERA

### Dirección de colocación:

Las bandas deben instalarse en la misma dirección (flecha en el reverso), en ángulo recto con la dirección del tráfico. De este modo se evitan diferencias de aspecto al colocarlas.

### Cortar las tiras:

Las tiras deben cortarse con precisión utilizando un cúter para obtener un acabado perfecto. El corte debe hacerse por **el reverso de la tira**.

