

# [406<sub>v2</sub>] Mural Revela

CONDICIONES

APOYA

ACCESORIOS


APLICACIÓN

## CONDICIONES DE INSTALACIÓN


PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Planitud < 5 mm bajo la regla de los 2 metros o < 3 mm / 20 cm	Superficie plana, limpia, sana, seca, cohesiva y libre de grasa. Verticalidad < 5 mm bajo un borde recto de 2,5 m. Encogimiento <3mm
ALMACENAMIENTO DE REVESTIMIENTOS	Mínimo 24 h antes de la puesta	Almacenamiento plano del revestimiento en la sala de destino
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 15°C < T < + 25°C	Idealmente 20°C
ESPACIO PERIFÉRICO	1 mm/m cada lado	1 mm por metro lineal de cubierta colocada, a cada lado de la superficie cubierta
RADIACIÓN SOLAR DIRECTA (MIRADOR, VENTANA DE TEJADO, CÚPULA, ETC.) U OTRA FUENTE DE CALOR	Temperatura de la pared < 60°C	No lo instale donde la temperatura de la pared pueda superar los 60°C (por ejemplo, alrededor de una chimenea, cerca de una cocina, un horno o un convector eléctrico).
VÉRANDA	Prohibido	
PUESTA EN MARCHA	Inmediatamente después de la instalación, excepto en locales húmedos: 24 horas después del acabado.	

## CONDICIONES DE USO


TEMPÉRATURE D'USAGE	+ 8°C < T < + 60°C	
FIJACIÓN DE ACCESORIOS		Taladre las baldosas o paneles y utilice tornillos y tacos adecuados para fijarlos a la pared subyacente. En estancias húmedas, la impermeabilización debe permanecer intacta (hacer un cierre hermético).
MANTENIMIENTO		Productos de limpieza domésticos corrientes: paño húmedo o producto de limpieza suave. No utilice productos abrasivos, sustancias agresivas ni productos de limpieza a base de cloro. No se recomienda el uso de disolventes.

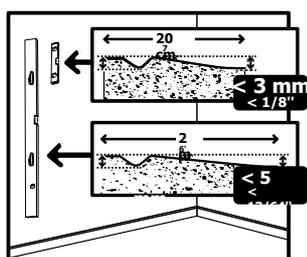




PLANITUD DE LA SUPERFICIE

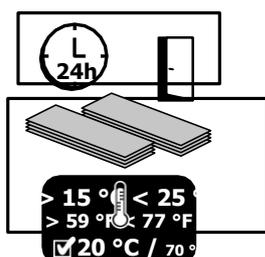

ALMACENAMIENTO DE REVESTIMIENTOS

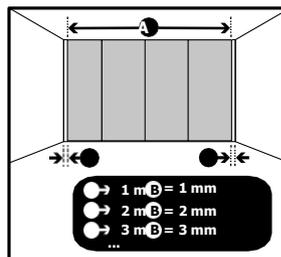

ESPACIO PERIFÉRICO

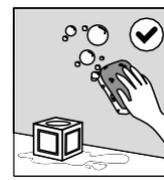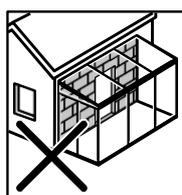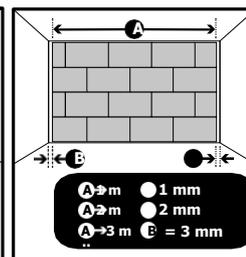

EXPOSICIÓN AL CALOR

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: La información contenida en este documento es válida a partir del: 21/09/2023 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Dado que la tecnología evoluciona constantemente, es responsabilidad de nuestros clientes comprobar con nosotros que este es el documento actual antes de realizar cualquier instalación.

**Gerflor**

# [406v2] Mural Revela

CONDICIONES

APOYA

ACCESORIOS

APLICACIÓN

## APOYO

## CONDICIONES

Para colocar esta cubierta

Sustratos cubiertos por DTU 52.2: hormigón, yeso o enlucido a base de cemento, tabiques o revestimientos de pared, cartón yeso o tabiques de ladrillo de arcilla.	✓	En caso de instalación en locales con alta humedad (baños, etc.), asegúrese de que el soporte es compatible con el uso de locales húmedos y de que se ha realizado un SPEC en las zonas de ducha o baño de acuerdo con la normativa vigente.
Pared alicatada	✓	<p>Si las baldosas faltan o no se adhieren, o si tienen un grosor <del>superior</del> a 3 mm, aplique un compuesto nivelador adecuado o utilice paneles niveladores Wedi del grosor necesario.</p> <p>En caso de instalación en locales con alta humedad (baños, etc.), asegúrese de que el soporte es compatible con el uso de locales húmedos y que se ha realizado un SPEC en las zonas de ducha o bañera de acuerdo con la normativa vigente.</p> <p>Antiguos revestimientos de amianto: la instalación corresponde al subapartado 4 y debe realizarse de conformidad con la normativa vigente.</p>
PVC	✗	Prohibido

Para toda la información sobre el producto y su uso, consulte la ficha técnica: [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)

# [406v2] Mural Revela

CONDICIONES

APOYA

ACCESORIOS

APLICACIÓN

## HERRAMIENTAS


Cutter - Cinta métrica - Nivel de burbuja  
 Pistola encoladora manual o eléctrica - Ref: 93058 de Romus Mazo antirrebote - Ref: 94964 de ROMUS  
 Sierra de arco si se utilizan perfiles

## PEGADO Y SELLADO


MS Adhesivo polimérico (tipo Bostik MSP107 o Mapeflex MS45), consumo: aproximadamente un cartucho de 290 ml para 2 m<sup>2</sup>  
 Junta de polímero MS (para zonas expuestas a salpicaduras de agua). Gerflor recomienda el uso de un sellador transparente (como Bostik MSP 106 o Rubson FT101).

Gerflor ofrece varios perfiles opcionales para esquinas y acabados:


## ACABADOS

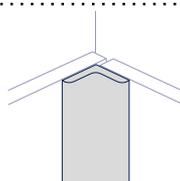


Esquina interior de aluminio (ref 06570001)  
 Esquina interior de aluminio negro (ref 06570002)

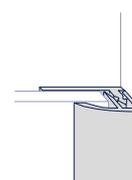


Perfil canteador de aluminio con clip (ref 06430001)

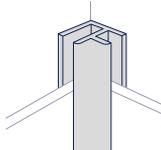


Ángulo universal de aluminio (ref 06440001)  
 Ángulo universal de aluminio negro (ref 06440002)

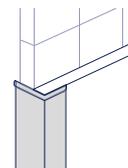

Esquina exterior de aluminio en forma de L (ref 06530001)

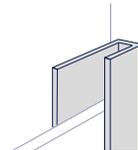

U perfil canteado de aluminio (ref 06490001) U  
 perfil canteado de aluminio negro (ref 06490002)

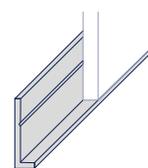

Perfil de arranque de aluminio (ref 06520001).

# [406v2] Mural Revela

CONDICIONES

APOYA

ACCESORIOS

APLICACIÓN




Antes de la instalación, examine el pavimento. Si hay algún defecto, informe a GERFLOR y no proceda a la instalación sin su consentimiento.

- Limpiar y desengrasar la superficie
- Asegúrese de que la parte posterior de los azulejos/paneles esté libre de polvo. Si es necesario, desengrásalos con isopropanol, por ejemplo.

## • Instalación con perfil de arranque (opcional)

- Corte el perfil a la longitud necesaria y péguelo a la base de la pared con adhesivo polimérico MS aplicado en la parte posterior del perfil. Compruebe y ajuste la horizontalidad con un nivel de burbuja.
- En función de la elección, también se pueden colocar los demás perfiles (perfiles de borde, esquinas universales).

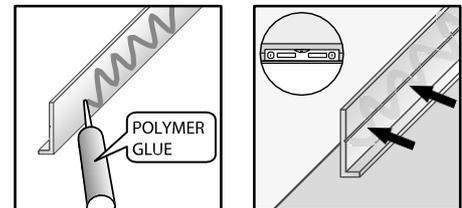


- Los paneles y tejas pueden cortarse fácilmente a la medida deseada (cúter, sierra o guillotina para tejas, ref. Romus 93650). Si es necesario, realice recortes para las tomas de agua, puntos eléctricos, etc. antes de la instalación.

## INSTALACIÓN EN ZONAS NO EXPUESTAS A SALPICADURAS DE AGUA (ES DECIR, FUERA DE LA ZONA DE DUCHA O BAÑERA)

### INSTALACIÓN EN FORMATO PANEL

- Los paneles pueden instalarse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, teniendo cuidado de colocar la ranura en el lado correcto. Si se instala de derecha a izquierda, coloque el panel con el borde ranurado a la izquierda. Si se instala de izquierda a derecha, coloque el panel con el borde ranurado a la derecha.
- Cortar el panel a medida
- Cortar la banda en contacto con la pared con un cúter
- Aplique adhesivo polimérico MS en la parte posterior del panel (como se muestra al lado)
- Coloque el panel dejando 1 mm de espacio libre alrededor del borde por cada metro de panel instalado.
- Presione el panel durante unos diez segundos, apriételo con la mano y, a continuación, golpee toda la superficie con una maza sintética antirrebote.
- Monte el siguiente panel: aplique adhesivo polimérico MS en el reverso y, a continuación, encaje la lengüeta en la ranura del panel ya colocado.

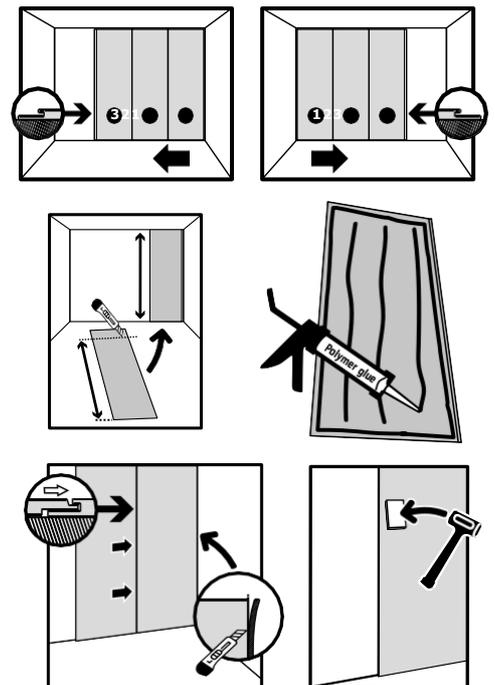

**Gerflor**

# [406v2] Mural Revela

CONDICIONES

APOYA

ACCESORIOS

APLICACIÓN

## FORMATO DE COLOCACIÓN

- Las baldosas pueden colocarse horizontal o verticalmente.
- Si la colocación es horizontal, comience por la derecha de la pared y coloque siempre las baldosas con los bordes estriados a la izquierda y en la parte superior. De este modo, las filas se colocan de derecha a izquierda.
- Si la colocación es vertical, comience por la izquierda de la pared, colocando los bordes ranurados a la derecha y arriba. A continuación, las filas se colocan de izquierda a derecha.

### Primera fila :

En función de la anchura del muro y del aspecto deseado (equilibrando los cortes en los extremos del muro), elija si desea empezar con una losa completa o no.

- Cortar las tiras en contacto con el suelo y las paredes.
- Aplique adhesivo polimérico MS en el reverso de la baldosa.
- Coloque la losa contra la pared, dejando un espacio de 1 mm alrededor del borde por cada metro de losa colocada.
- Compruebe el nivel con un nivel de burbuja y ajústelo si es necesario.
- Apisone a mano y, a continuación, golpee sobre toda la superficie con un mazo sintético antirrebote.
- Montar la siguiente baldosa: aplicar adhesivo polimérico MS en el reverso, encajar la lengüeta en la ranura de la baldosa ya colocada y presionar.
- Asegúrese de que las baldosas estén siempre perfectamente alineadas entre sí para garantizar una junta perfecta y evitar que queden huecos al colocar la siguiente fila.
- Repita estas operaciones hasta el final de la fila. Corte la última loseta de la hilera al tamaño deseado. En función de su tamaño, el trozo de losa se puede utilizar para iniciar la siguiente fila.










### Filas siguientes :

Las baldosas pueden colocarse rectas (juntas alineadas) o con un corte de piedra (desplazadas media baldosa, véase el diagrama de al lado).

- Pegar y montar de la misma manera que para la primera fila, encajando las lengüetas verticales y horizontales en las ranuras de las baldosas colocadas anteriormente.
- Limpie los restos de cola con un paño seco.

## MONTAJE PANEL/LOSA

- Dos configuraciones son posibles para el conjunto teja/panel: paneles colocados a la izquierda de la pared +tejas en posición vertical o paneles a la derecha de la pared +tejas en posición horizontal (juntas alineadas).
- Coloque siempre primero los paneles y una siempre la ranura del panel con la lengüeta de la losa.

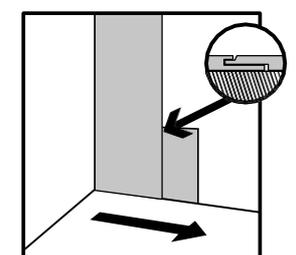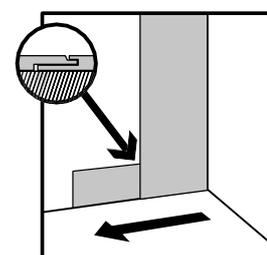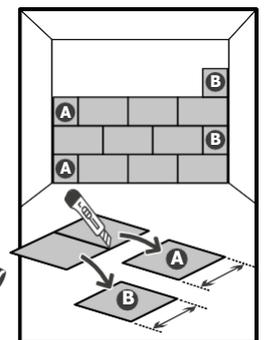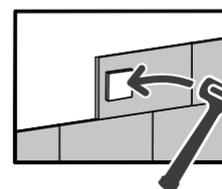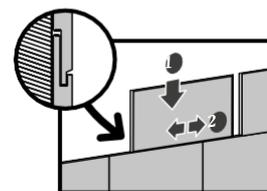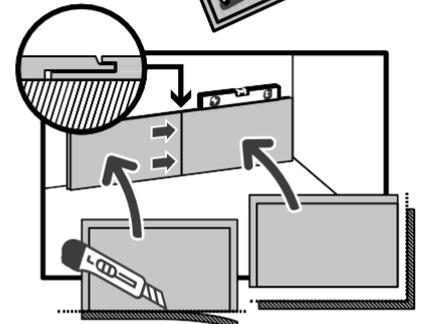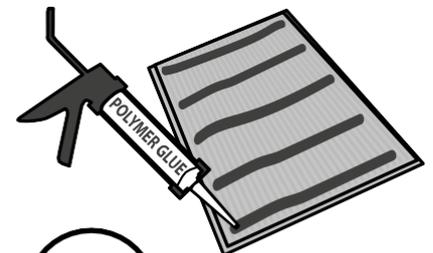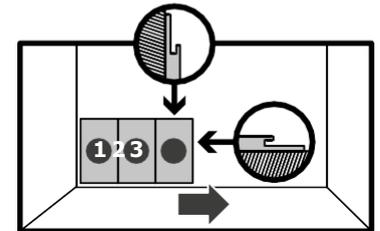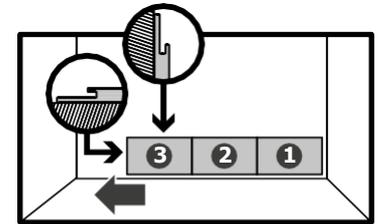

**Gerflor**

# [406<sub>v2</sub>] Revela mural

CONDICIONES

APOYA

ACCESORIOS


APLICACIÓN

## INSTALACIÓN EN UNA ZONA EXPUESTA A SALPICADURAS DE AGUA (ZONA DE DUCHA O BAÑERA)


- Asegúrese de que el sustrato es compatible con el uso en espacios húmedos y de que se ha realizado una SPEC en zonas de ducha o bañera de acuerdo con la normativa vigente.
- Si la instalación se realiza sin perfil de arranque, aplique un cordón de sellador de polímero MS a lo largo de toda la base de la pared que se va a revestir.
- Si se instala con un perfil de arranque, aplique un cordón de sellador de polímero MS en la base interior del perfil, así como en el interior de los perfiles de borde o de esquina universal si se utilizan, antes de instalar los paneles/tejas.

- Coloque y monte las baldosas o paneles de acuerdo con las recomendaciones anteriores, teniendo cuidado de :


- Aplique un cordón de 3 mm de ancho de sellador polimérico MS en la parte posterior de las lengüetas de la baldosa o panel que se va a instalar antes de unirlo al panel o baldosa anterior.
- Aplique el sellador de polímero MS en los puntos de unión baldosa/losa y baldosa/panel como se muestra en el diagrama de al lado.

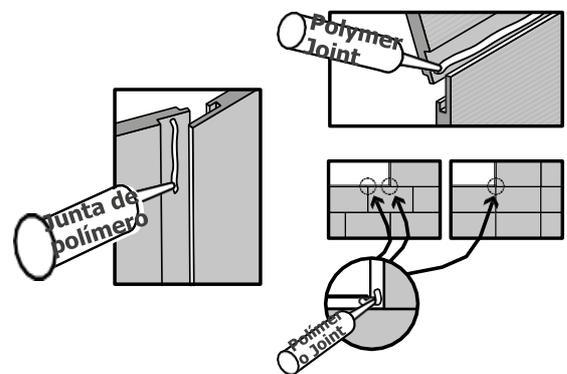

- Tratamiento de las esquinas: colocar perfiles de esquina utilizando sellador polimérico MS en las esquinas de la zona expuesta.

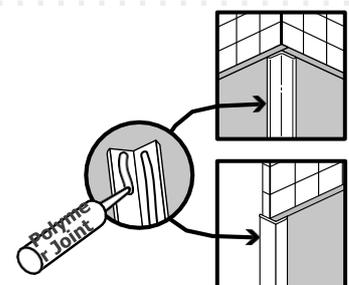


- Aplique un cordón de sellador polimérico MS a lo largo de toda la base de los azulejos o paneles (donde se unen con el plato de ducha o la bañera).

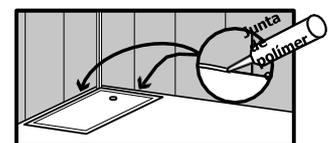

## ACABADOS

- Si es necesario, coloque los perfiles de acabado de las esquinas o los bordes exteriores, fijándolos con adhesivo polimérico MS.
- Fijación de accesorios (perchas, espejos, etc.): taladre agujeros en las baldosas y utilice tornillos y tacos adecuados para fijarlos a la pared subyacente.

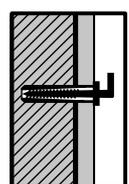

Cuando se instale en habitaciones con mucha humedad (cuartos de baño, etc.), aplique sellador polimérico MS alrededor del borde del orificio para garantizar un sellado estanco duradero.

**Gerflor**