

# SENSO CLIC PREMIUM

1

2

3

4

5

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

UNDERLAG

INSTALLATION

FÖRSTA ANVÄNDNING

UNDERHÅLL

*Bostadsbruk, temperaturreglerat inre rum + 8°C < T < + 35°C.*

*Lösläggning är tillåten så länge som omgivningstemperaturen är reglerad och endast om golvtemperaturen aldrig överstiger 60°C. Om möjlighet till golvtemperatur >60°C, vänligen kontakta Gerflor.*

***Denna golvbeläggning kan inte läggas på verandor.***

**VIKTIGT:** Informationen i detta dokument är giltig från: 07/03/2022 och kan ändras utan föregående meddelande. Med tanke på ständiga tekniska förbättringar, innan du påbörjar något arbete, bör våra kunder kontrollera med oss att detta dokument fortfarande är i kraft.

# SENSO CLIC PREMIUM

1

2

3

4

5

ANVÄNDNINGSMÅL


UNDERLAG

INSTALLATION

FÖRSTA ANVÄNDNING

UNDERHÅLL


## 1. ALLMÄN

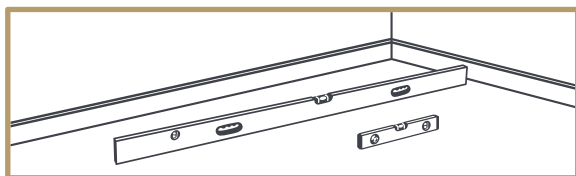


Golvet ska läggas på ett plant, rent, solidt, torrt och fast underlag.



Fukthalten får inte överstiga 7 % med ett hårdmetallfuktprov.

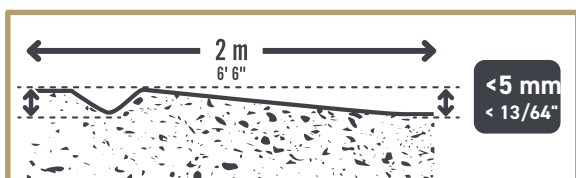

Planhetstoleransen måste vara  $< 5 \text{ mm}$  under en 2 meter rak kant.

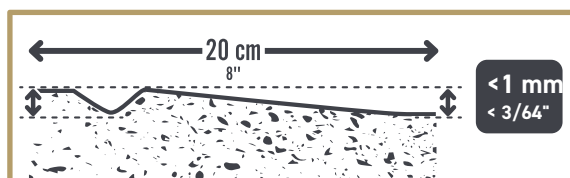

Underlaget får inte ha några ojämna ytor  $> 1 \text{ mm}$  var 20:e cm.

## 2. RECOMMENDATIONS BY SUBSTRATE TYPE

### Substrate

### Conditions

Substrate	Conditions
Keramikplattor	✓ Om fog $< 5 \text{ mm}$ bredd och $< 2 \text{ mm}$ djup. I annat fall, applicera en injekteringsprodukt eller avjämningsmassa för att eliminera ojämnheter.
Betonggol, Målad Betong, Avjämningsbetong, flytande cementbaserad avjämningsmassa	✓ Underlagets fukthalt $< 7\%$ . Applicera vid behov en avjämningsmassa för att eliminera eventuella ytojämnheter.
Anhydrid	✓ Underlagets fukthalt $< 1\%$ .
Kompakt vinyl	✓
Akustisk vinyl, Matta, laminat	✗ Borttagning obligatorisk. Applicera vid behov en avjämningsmassa för att eliminera eventuella ytojämnheter.
Trä (parkett/paneler)	✓ Om den inte är limmad, spikas den på åtskilda lator. Om den är limmad är borttagning obligatorisk. Om befintligt golv är för flexibelt, täck med 19 mm foderbräda och fixera ner.
Orienterad strandbräda	✗ Täck med 19 mm foderbräda och fixera ner.
Underlag	✓ Endast Gerflor akustiska underlag Silence Plus 19 dB (endast i bostadsområde) och Gerflor Acoustic 15 dB. Se motsvarande installationsriktlinjer. Montering på något annat underlag är inte möjligt.
Vattenbaserad golvvärme	✓ Reversibel golvvärme eller golvvärme med cirkulerande vatten, max temperatur $28^{\circ}\text{C}$ .

# SENSO CLIC PREMIUM

1

2

3

4

5

ANVÄNDNINGSMRÅDE

UNDERLAG

INSTALLATION

FÖRSTA ANVÄNDNING

UNDERHÅLL

## 1. INNAN LÄGNING

Alla golv- och väggbeklädnader bör undersökas före installation för eventuella synliga defekter.

För att säkerställa färglikformighet bör golvbeläggningen som läggs i ett rum vara från samma tillverkningsatts, märkt på förpackningen.

Rumstemperaturen under installationen måste vara mellan 15°C och 26°C.

Plankorna eller plattorna ska förvaras i rummet i 24 timmar innan montering.

## 2. VERKTYG



Brytbladskniv



Måttband



Metall linjal



Gummiklubba



Skärtåliga handskar




Dragjärn



Slagkloss

## 3. LÄGNINGSRIKTNING


Plankorna/plattorna ska vara orienterade mot väggen med huvudfönstret eller på längden.

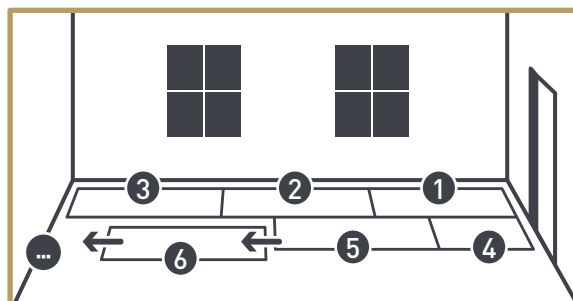

# SENSO CLIC PREMIUM

1	2	3	4	5
ANVÄNDNINGSMÅL	UNDERLAG	INSTALLATION	FÖRSTA ANVÄNDNING	UNDERHÅLL

## 4. FÖRSTA RADEN

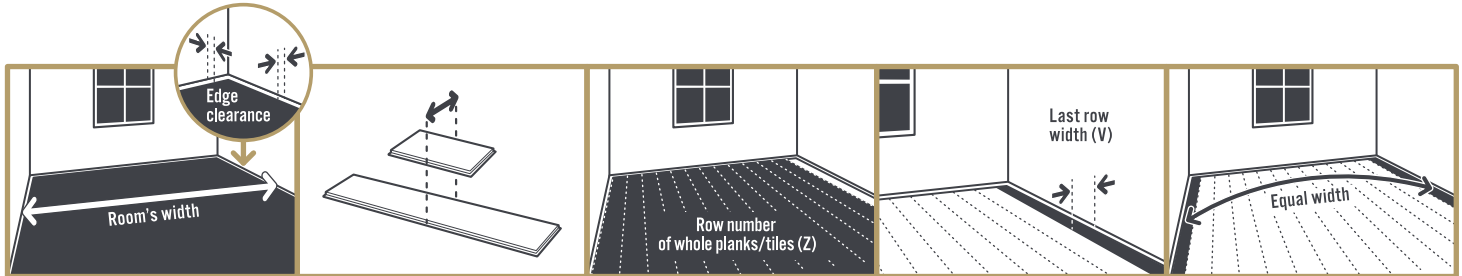

$X = \text{rummets bredd} - (\text{kant} \times 2)$

$Y = X / \text{plankans bredd}$

$Z = \text{avrunda } Y \text{ till det lägre heltal}$

$W = Y - Z$   
 $V = B \times \text{plankans bredd}$

$(\text{plankans bredd} + V) / 2 = \text{storleken på första och senaste raden.}$

### Exempel:

Mitt rum är 2 m brett, 2000 mm.  
Jag vet, jag måste tillåta ett kantspel på 4 mm.  
 $X = 2000 - (4 \times 2) = 1992$




Min planka är 20,4 cm bred, 204 mm.  
 $Y = 1992 / 204 = 9.7$

$Y = 9.7$   
so  $Z = 9$


$W = 9.7 - 9 = 0.7$   
 $V = 0.7 \times 204 = 142.8$   
Så den sista radens bredd måste vara 14,28 cm.

$(204 + 142.8) / 2 = 173.4$   
Eller, storlekarna på första och sista raden måste vara 17,34 cm för att vara detsamma.

## 5. INSTALLATION

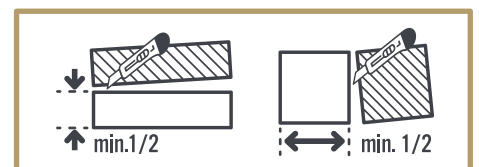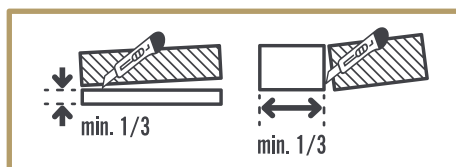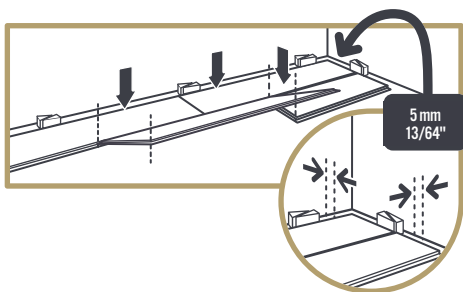

**TIPS:** Använd avskärningar av plankor eller kakel som distanskilar.

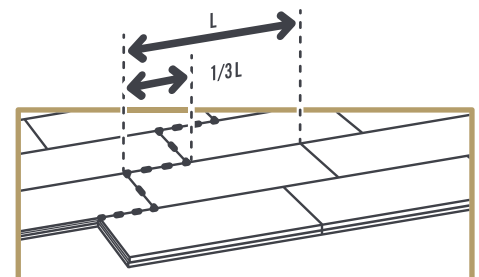

Börja lägga i ett hörn av rummet. Flytta dig bakåt medan du ligger, med spåren vända mot dig.

Ett minsta kantavstånd på 5 mm bör lämnas runt rummets kant, fasta föremål och dörrtrösklar.

I ett rum med ett område som utsätts för direkt solljus (t.ex. burspråk), lämna ett kantavstånd på minst 8 mm.

Mycket tung utrustning (kökelement, hyllor,...) bör installeras före golvet, och kantavståndet måste respekteras runt utrustningens bas eller fötter.

Plankor måste förskjutas med minst 25 cm, helst 1/3 av plankan.

Plattor måste förskjutas med hälften.

# SENSO CLIC PREMIUM

1

2

3

4

5

ANVÄNDNINGSMÅL


UNDERLAG

INSTALLATION



FÖRSTA ANVÄNDNING

UNDERHÅLL


## 6. ASSEMBLY

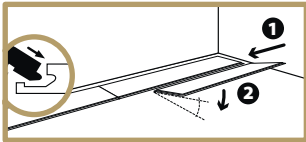

Börja montera den långa kanten, flytta sedan plattan mot den tidigare installerade och sätt ihop kortkanterna.


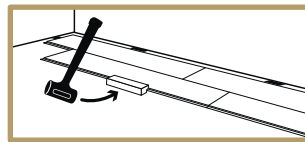
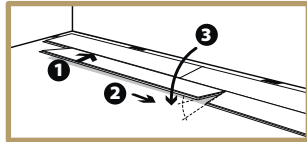


Avsluta förreglingen med ett gängblock och en klubba som inte går tillbaka.

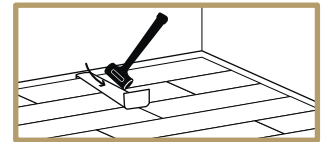

För att montera den sista raden, använd en dragjärn och en klubba som inte studsar.

## 7. SKÄRNING I SLUTET AV EN RAD

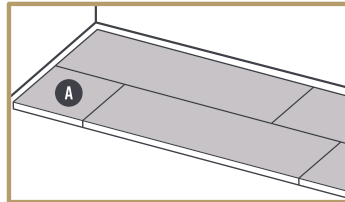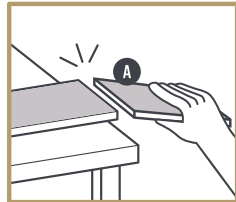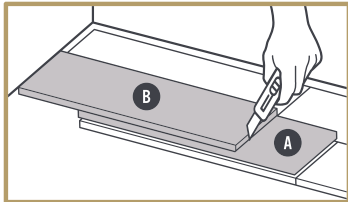


**Skärningar görs med hjälp av en verktygskniv:**

- Med det raka bladet gör du ett eller flera snitt längs plankans yta.
- Böj plankan/kakelplattan för att knäppa den.


Radslut: längd på plankor/plattor >25 cm

Rumskanter: bredd > 1/3 plankor eller 1/2 kakel

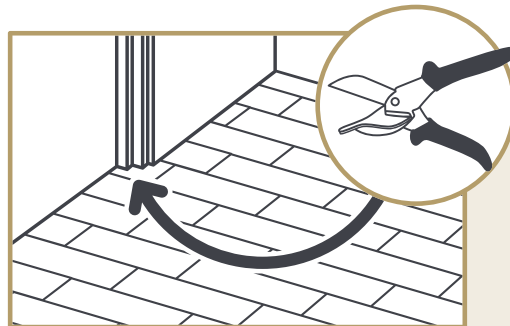

**TIPS:** Använd en gripsax för att klippa runt dörrkarmens baser och områden som är svåra att komma åt.

## 8. LÄGGNINGS-REKOMMENDATIONER

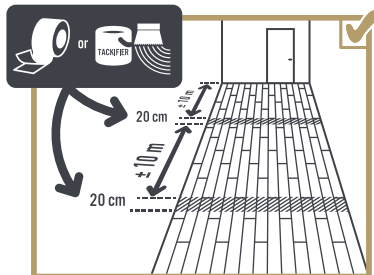

I stora rum bör plankor/plattor helst placeras mot rummets längd.

Upp till 150 m<sup>2</sup>, ingen stickning krävs.

I en korridor/smala rum som är mer än 10 m lång rekommenderas att fästa delvis över 20 cm med dubbelhäftande tejp.

# SENSO CLIC PREMIUM

1

2

3

4

5

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE




UNDERLAG

INSTALLATION

FÖRSTA ANVÄNDNING

UNDERHÅLL

*Golvet kan användas **så snart det är lagt.**  
Vidta försiktighetsåtgärder före användning av tunga möbler och stolar med hjul (filtkapslar eller skyddsmattor) – Använd inte gummifötter (risk för gula/rostfläckar).*

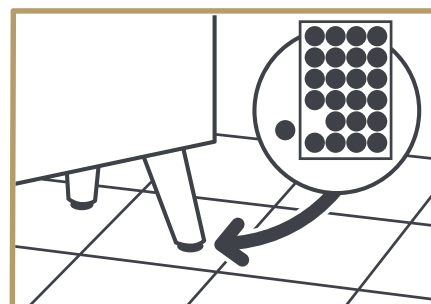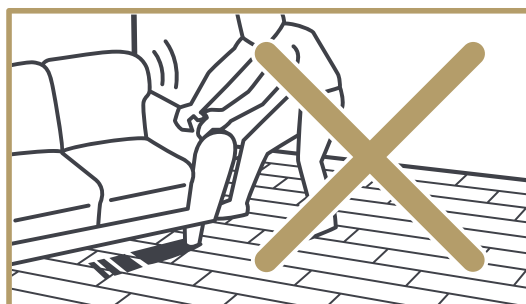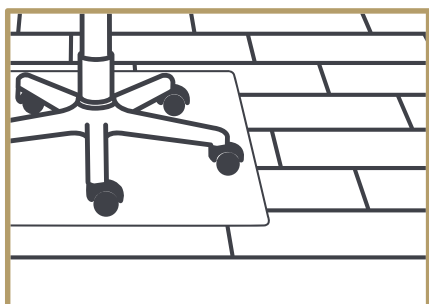

1

2

3

4

5

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

UNDERLAG

INSTALLATION

FÖRSTA ANVÄNDNING

UNDERHÅLL

**Rengöring av ditt golv:** Dammsugare eller fuktig mopp. Vanligt icke-slipande tvättmedel.

**Tuffa fläckar:** Utspätt flytande blekmedel, lacknafta, etylalkohol eller citronsaft.


**Envisa fläckar (bläck, tomat, senap, blod, rödbetor, Mercurochrome):** Låt utspädd flytande blekmedel sitta i flera minuter utan att gnugga. Skölj noga. Rost: rengör med ett rostborttagare för textil. Skölj noga.

**Fett, penna, filtpenna:** Gnugga lätt med en trasa indränkt i lacknafta. Skölj noga.

**Försiktighetsåtgärder för underhåll:** Använd inte aceton eller klorerade lösningsmedel (t.ex. trikloretylen). Använd aldrig vax eller vitrifierande lack.


Gerflors kommersiella garanti för bostadsprodukter finns på [www.gerflor.se](http://www.gerflor.se)

För att byta ut en planka/kakel:

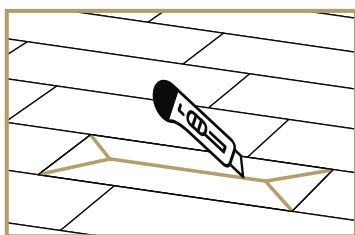


Skär den skadade plankan längs de angivna linjerna och ta försiktigt bort plankbitarna.

Om det behövs, värm något för att underlätta skärningen.

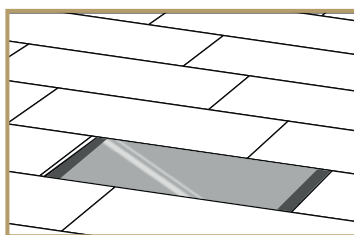

Lägg ner en dubbelhäftande tejp på det fria underlaget, något överbord under de intilliggande plankorna.

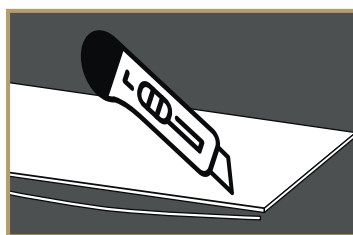

Skär skåran på plankan som ska installeras och motsvarande fjäder på den installerade plankan. Installera den nya plankan (icke rebound klubba) och rulla.

