

PAVIMENTOS EM EDIFÍCIOS



[504A] RODAPÉ DE DESIGN (CÓDIGO DE PRODUTO 6086)



Temperatura ambiente mínima: 10 °C

EMBALAGEM:

Rodapé: 6 x 2 m = 12 ml

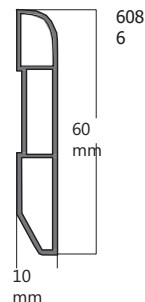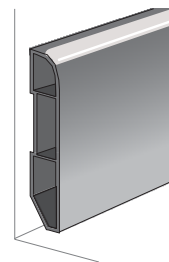

1. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar sólida, limpa e seca.
- Certifique-se de que as secções inferiores da parede ou divisória são sólidas, duras e estão prontas para receber o rodapé fixado com cola.
- Corrigir a regularidade das paredes ou divisórias, se necessário, aplicando um primário + revestimento, de modo a obter uma superfície plana, lisa e não porosa.
- Remover a tinta das superfícies pintadas.
- Na grelha de fibra de vidro, cortar a camada intermédia à altura do rodapé antes da sua aplicação, para evitar qualquer perda de

2. MATERIAIS e CORTE DA SAIA

MATERIAIS:

- Serra de esquadria de dentes finos/Serra eléctrica de corte transversal
- Selante adesivo ou cartucho de adesivo seco (de acordo com as recomendações do fabricante)
- Lixa de grão fino
- Bloco de lixa
- Fita adesiva de dupla face, como a Romtack da

CORTAR O RODAPÉ:

- Para as uniões na mesma parede, fazer um corte reto.
- Para os cantos, cortar a 45°. Lixe cada aresta de corte com uma lixa de grão médio seguida de uma lixa de grão fino.




3. INSTALAÇÃO

A - FIXAÇÃO COM ADESIVO:

Este método só é recomendado em superfícies perfeitamente planas.

- Pulverizar a cola sobre a parte plana do rodapé.
- Colocar o rodapé contra a parede e exercer pressão para garantir uma boa aderência.
- Repetir o procedimento para todas as secções do rodapé.

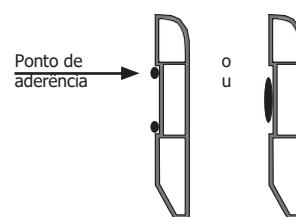


B - MONTAGEM DE CANTOS REDONDOS:

- Medir ou estimar o canto da parede (interior ou exterior).
- Meça o seu comprimento até ao canto exterior, acrescente 11 mm (ou o equivalente a uma espessura do rodapé) e corte a 45° em relação ao exterior para garantir uma junção limpa. Deixar um comprimento suplementar de 1 mm.
- Utilize uma serra de esquadria para cortar cada extremidade do rodapé com um ângulo igual a metade do ângulo da parede.

NB: o rodapé deve ser mantido perfeitamente perpendicular à serra.

- Colocar as 2 peças de rodapé em posição para verificar a junção no canto.
- Fixe cada peça de rodapé com cola.

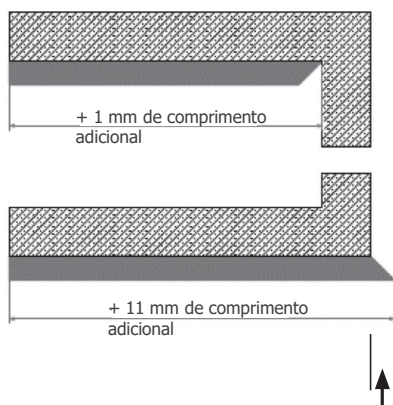

Uma espessura do rodapé



PAVIMENTOS EM EDIFÍCIOS

[504A] RODAPÉ DE DESIGN (CÓDIGO DE PRODUTO 6086)

C - INSERIR PONTA:

- Ficha quebrável numa ou noutra extremidade.
- Colar com um vedante adesivo.

