

CONSELHO DE COLOCAÇÃO TURBO BOOSTER

1- INFORMAÇÕES GERAIS

CONTEXTO

Antes da colocação, armazenar os rolos (não enrolados) durante 24 horas na divisão onde vão ser colocados. Temperatura ambiente: pelo menos 15°C

FERRAMENTAS

Ter à mão as seguintes ferramentas adequadas:

- Cortador com lâminas em forma de gancho bem afiadas
- Ferramenta de corte Araseur para um corte fácil e perfeito ao longo das arestas das paredes e dos rodapés

PROTECÇÃO

- Fornecer um separador de carga para colocar debaixo de cada perna ou roda de mobiliário pesado, móvel ou vibratório.

Não permitir a utilização de pés de borracha em móveis.

2- SUBSTRATO

Todos os substratos devem ser:

> seco

Teor de humidade

- Nos ladrilhos < 4,5% (75% HR)
- Nos pisos superiores, é permitida uma tolerância até < 7% (80% HR)

> limpo: varrido

> nível: < 7 mm segundo a regra dos 2 m

> liso: não deve ter superfícies irregulares ou juntas

utilizar um composto de remendo ou de nivelamento de juntas se for assente sobre revestimentos antigos, como azulejos ou parquet

TIPOS DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

PODE SER COLOCADO SEM PREPARAÇÃO

- linóleo
- borracha
- vinis compactos (homogéneos ou heterogéneos)
- ladrilhos e placas adesivas
- alcatifa agulhada e de pelo curto

NÃO PODE SER COLOCADA SEM PREPARAÇÃO Podem aparecer indentações

- vinis com suporte de espuma
- vinis com suporte têxtil

- linóleo com suporte de espuma

- borracha com suporte de espuma
- alcatifa com pelo em laço

3- COLOCAÇÃO

Colagem DEFINIÇÃO

A totalidade do revestimento do pavimento é fixada com um adesivo acrílico.

APLICAÇÕES

Este método é recomendado em particular:

- para zonas de tráfego muito intenso

INSTALAÇÃO

1. Alisar o revestimento do pavimento imediatamente após a colocação
2. Virar metade do rolo para trás
3. Aplicar um adesivo acrílico com uma cobertura de 250 g/m² utilizando uma espátula
4. Respeitar o tempo de secagem do adesivo especificado antes de aplicar o revestimento do pavimento
5. Seguir cuidadosamente as instruções fornecidas pelo fornecedor do adesivo
6. Aplicar o revestimento do pavimento
7. Continuar o mesmo processo para a segunda metade da superfície a cobrir
8. Cortar os bordos do revestimento do pavimento de acordo com o contorno da divisão, seguindo com precisão as paredes, rodapés, tubos e outros pontos particulares.

NOTA: Se o material for aplicado quando a cola estiver demasiado húmida, formar-se-ão bolhas de ar. Por outro lado, se a cola estiver demasiado seca, a adesão do material ao substrato será enfraquecida. Em geral, o material deve ser colocado sobre a cola depois de esta ter secado corretamente. Utilizar apenas as colas recomendadas.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Utilização: 24 horas após a postura
- Arranjo do mobiliário da sala: 48 horas após a colocação

4- CONJUNTO

TIPO DE JUNTA

- Utilizar uma junta Gerflor Connect para soldadura a frio

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Na medida do possível, as juntas entre rolos devem estar situadas longe de zonas de tráfego intenso.
- Os rolos devem ser colocados nas divisões, de preferência na direção da parede da janela principal.
- Nos corredores, os rolos devem ser colocados na direção do fluxo de tráfego, salvo indicação em contrário.
- Se tiver de fazer uma junta e não for possível colocar uma junta solta, utilize o método de colocação de arestas ou de colagem.

INSTALAÇÃO DE SOLDADURA A FRIO


- Utilizando uma linha de giz, meça e marque o local onde a junta de revestimento do pavimento deve ser posicionada. No caso dos painéis de derivados de madeira, certifique-se de que a junta de revestimento do pavimento não cairá diretamente em cima de uma junta de substrato. Recomendamos que seja deixado um espaço de, pelo menos, 15 cm entre as juntas do revestimento do pavimento e as juntas dos painéis de derivados de madeira.
- Deixar assentar o revestimento do pavimento, deslocando as dobras ou as bolsas de ar para o exterior; não é aconselhável cortar demasiado perto das paredes. Cortar à medida desejada e colocá-lo sobre a linha de giz.

- Cortar as ourelas


Decoração sem costuras: efetuar um corte sobrepondo as ourelas. Assegure-se de que os bordos se sobrepõem vários centímetros. Utilizando uma régua metálica de 2 m, corte as duas espessuras de revestimento de uma só vez para garantir uma junção perfeita do rolo.

Imitação de decoração (madeira, azulejos): Ao colocar os rolos, utilizar uma régua metálica de 2 m para cortar o revestimento do pavimento seguindo a decoração para garantir uma junção perfeita do rolo.


- Cobrir a zona da junta com um adesivo
- Cortar a junta com o cortador
- Introduzir a extremidade do bocal na junta e trabalhar para trás, injectando lentamente o fluido até que este transborde para a superfície da fita adesiva de papel.
- Deixar atuar o fluido de soldadura durante mais de 10 minutos. De seguida, retirar a fita adesiva, o que removerá o excesso de SG 916.
- Limpar quaisquer vestígios de fluido de soldadura com White spirit e evitar caminhar sobre a junta durante 24 horas.

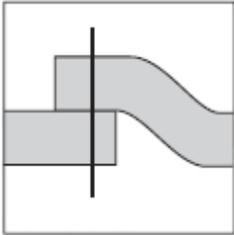


1 - Overlap cut

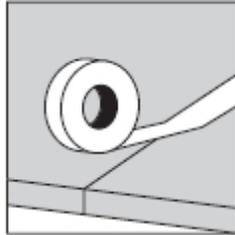


2 - Apply masking tape

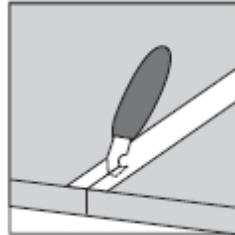


3 - Cut through the masking tape to excess

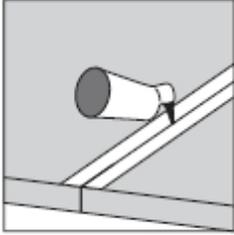

4 - Inject the solution deeply and tape

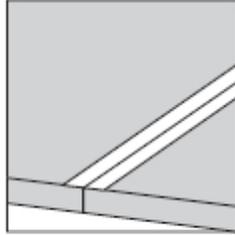

5 - Leave to dry 60 seconds

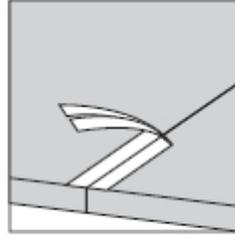

6 - Pull off the masking tape