


# [521<sub>v1</sub>] Substituição sólida do Clic

## REMOÇÃO DA PLACA DANIFICADA

- Desenhar as linhas na prancha danificada como indicado na figura ao lado (2 linhas idênticas com 5 mm de distância).
- Corte a tábua com um cortador, fazendo várias passagens ao longo de cada linha marcada. Também pode ser utilizada uma serra circular ou oscilante para facilitar o corte.
- Retirar cuidadosamente os pedaços de tábua

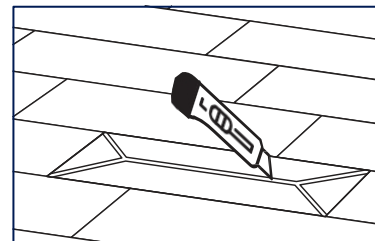

## INSTALAÇÃO DA NOVA PLACA

- Corte cuidadosamente as duas ranhuras ao longo dos bordos longos e curtos da tábua a instalar.
- Chanfrar a parte de trás da tábua ao longo da mesma aresta de corte, utilizando um cortador ou uma ferramenta de ranhurar triângulos, de modo a ficarem ligeiramente chanfradas.
- Corte a lingueta correspondente ao longo da borda longa da tábua já instalada.
- Colocar fita adesiva de dupla face sobre o substrato exposto (por exemplo, Gerflor Fix and Free), sobrepondo-a ligeiramente sob as folhas adjacentes.
- Colocar a nova tábua e enrolar (se necessário, utilizar um martelo que não seja de reenvio para entrelaçar a extremidade curta).

