

# [330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

## CONDIÇÕES DE POSTURA


REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS DE AUTOMÓVEIS		Creation 30-40-55 solid clic, Creation 30 - 55 - 70 Clic, Virtuo 30 - 55 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Rigid 30 Lock, Senso 20 lock, consoante o tipo de divisão (ver instruções de instalação do revestimento do pavimento).
UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisitos de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 1 metro. mm / 20 cm	Substrato plano, limpo, saudável, seco e sólido.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Guarde a camada inferior na divisão onde a vai colocar.
TEMPERATURA DE POSTURA	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	Idealmente 20°C.
JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	À volta dos cantos da sala, objectos fixos e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento.
DIVISÕES	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	Cada compartimento ou compartimento fechado deve ser considerado separadamente.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS ENSOLARADAS, JANELAS GRANDES), CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.	
VARANDA/CONSERVATÓRIO	Proibido	Não autorizado, independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Imediatamente após a instalação	

## CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA TEMPERATURA APLICAÇÃO	Consultar as directrizes de instalação do solo associado	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm <sup>2</sup> e < 200 kg/suporte	Não utilizar rolhas de borracha. Utilizar tampas planas (não cónicas) sem padrão que sejam adequadas para PVC, utilizar tampões nas pernas dos móveis.
CADEIRAS DE RODAS RODAS	Rodas compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapetes de proteção sob as cadeiras de rodas.

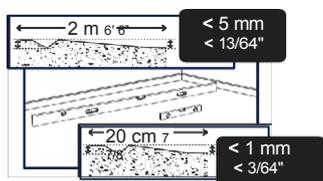

UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

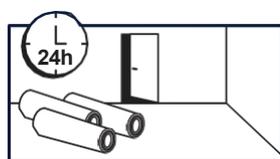


ARMAZENAMENTO

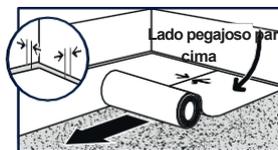

A camada inferior é enrolado do avesso!

JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL

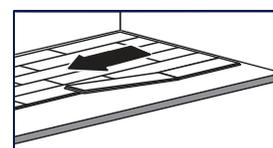

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS

# [330<sub>v1</sub>] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

## SUBSTRATO

## CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade: Substrato à base de cimento: &lt; 7 % CCM, 92 % HR - Substrato à base de anidrite: &lt; 1 Se necessário, preparar o substrato e aplicar um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades.</p> 
Azulejos de cerâmica	✓	<p>Verifique a largura e a profundidade permitidas da junta nas Directrizes de Instalação do Pavimento associadas. Se a largura e a profundidade forem superiores a este valor, aplicar uma argamassa. o massa de nivelamento</p> 
Revestimentos compactos de PVC / borracha / linóleo colados	✓	Uma vez examinado e reparado, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida da preparação de um novo substrato.
Revestimentos de pavimentos em PVC com suporte de espuma	✗	Proibido
Pavimentos têxteis (alcatifa) / pavimentos em PVC com suporte têxtil	✗	Proibido
Ladrilhos de amianto vinílico	✓	Consultar o Guia Técnico da Gerflor para Revestimentos de Chão com Amianto
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	Proibido
OSB	!	Aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras após o tratamento das irregularidades e das juntas entre painéis.
Pavimento de painéis de madeira sobre vigas ou barotes ripas / parquet pregado em ripas ventiladas por baixo	✓	Após tratamento de eventuais defeitos do suporte (desníveis, juntas abertas entre placas ou painéis).
Aquecimento por piso radiante a água reversível	✓	Permitido
Aquecimento por piso radiante com circulação de água, temperatura máxima 28°C	✓	Permitido
Aquecimento elétrico por piso radiante	!	Colagem obrigatória

A preparação do suporte deve respeitar as normas em vigor no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consultar a respectiva ficha técnica: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com).

# [330<sub>v1</sub>] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS	Cortador - Fita métrica - Régua metálica
DIVISÕES	Acessórios FIX&FREE 100 e ROMUS
UNIÃO DAS TIRAS SUBJACENTES	Fita adesiva extra-fina de uma face (largura 75 mm, Alu Taped, disponível a pedido na GERFLORRef.: 59500001)
ACABAMENTOS	Desenho de rodapé - Ref. 6086 / Design do rodapé - MDF - Ref. 5947 - Ver instruções de instalação [504A] e [504B] Soleira da porta: ver catálogo Romus

# [330v1] Gerflor Acoustic 15 dB

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. Os pavimentos devem ser do mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, notificar a GERFLOR e não iniciar a instalação sem a sua aprovação prévia.

## DEITAÇÃO



- Desenrole a camada inferior com o lado da fibra ou do feltro virado para baixo no chão, na mesma direção que as tábuas/tijolos.

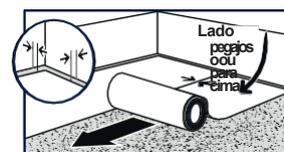

A aba inferior está enrolada ao contrário!

- Esticar e achatar a base à mão.


- Junta de dilatação perimetral: nas extremidades da divisão, objectos fixos e soleira da porta. O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento. Consultar as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.

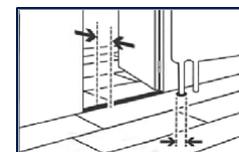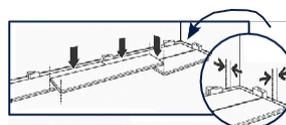

- Colocar a faixa inferior de um lado ao outro.

- Se necessário, dividir o assentamento (ver directrizes de instalação do respetivo revestimento de piso).


- Unir as tiras de base e as juntas de extremidade a extremidade com uma fita adesiva extra-fina de face única no topo (largura 75 mm, Alu Tape).

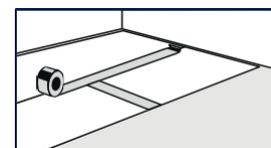

## INSTALAÇÃO E CORTE

- Cortar o subpavimento ao longo das paredes ou rodapés existentes. Deixar uma junta de dilatação perimetral adequada para o revestimento do pavimento associado (ver directrizes de instalação do revestimento do pavimento).

- Os ladrilhos devem ser colocados na mesma direção que a camada de base. Evite colocar juntas de subpavimento e juntas de ladrilhos lado a lado.

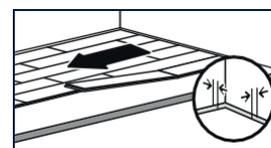

- Instalar azulejos/telhas de acordo com as directrizes de instalação associadas.

- Em caso de fendilhação, a fendilhação das tábuas/telhas deve coincidir com a fendilhação da camada inferior.