

[311_{v4}] Creation 55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS




INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE POSTURA

TYPE OF INSTALLATION	Mantido com um agente de aderência ou solto	Colagem total com um agente de aderência. Instalação solta permitida para superfícies < 30 m ² e comprimento da divisão < 7 lm. Nos corredores, a instalação com Tackifier é obrigatória.
SUBSTRATE EVENNESS	Requisito de planicidade: < 5 mm / 2 régua de metro e < 1 mm / 20 régua de cm	Substrato plano, limpo, são, seco e sólido
STORAGE	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Guardar o revestimento do pavimento na divisão onde vai ser colocado
LAYING TEMPERATURE	+ 15°C < T < + 25°C	Idealmente 20°C
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS EN JANELAS SALIENTES, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Floor temperature < 60°C	A postura é permitida desde que a temperatura ambiente seja regulada. Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos (60 °C ou mais), a luz solar direta sobre o pavimento deve ser ocultada por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, manter a cobertura com um adesivo adequado (ver secção Instalação abaixo).
FIRST USE	Circulação pedonal - 24 h Instalação de mobiliário - 48 h	A primeira utilização é imediata em caso de instalação solta ou com Fix and Free 740. Em caso de aquecimento por baixo do pavimento, aguardar 7 dias antes de voltar a ligar o aquecimento.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	Gama de temperaturas aceitáveis após a instalação: 20°C	por exemplo, + 10° a + 30°C
CARGAS ESTÁTICAS	<30 kg/cm ² e <200 kg/suporte	Não utilizar tampas de borracha. Utilizar tampas de extremidade planas (não cónicas) sem qualquer padrão que sejam adequadas para PVC. Utilizar tampões nas pernas dos móveis.
CADEIRAS DE RODAS	Rodas compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapete de proteção por baixo das cadeiras com rodízios.

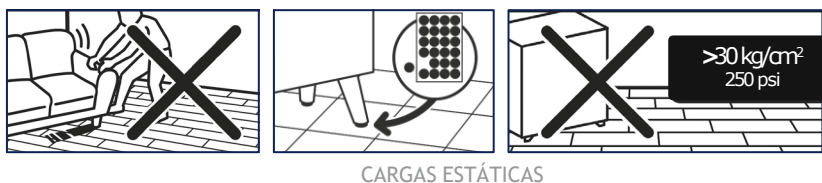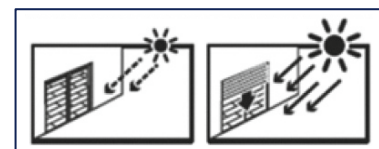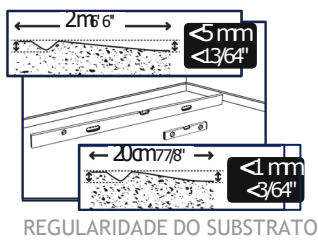

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 04/09/24 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Uma vez que efectuamos melhorias técnicas contínuas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda está em vigor antes de iniciarem qualquer trabalho.

Gerflor

[311_{v4}] Creation 55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS



ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

APOIO

CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

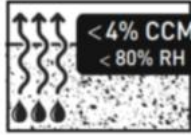Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>O teor de humidade está em conformidade com as normas relevantes e com a regulamentação do país de utilização, sendo sempre < 4% (80%RH) para o substrato à base de cimento e <0,5% para um substrato à base de anidrite substrato (aplica-se o regulamento mais rigoroso).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparar o substrato, se necessário - Aplicar um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades 	
Azulejos de cerâmica	✓	<p>Se as juntas dos ladrilhos tiverem uma largura < 4 mm e uma profundidade < 1 mm, e sem irregularidades. Caso contrário, aplicar um betume produto ou composto de nivelamento. Se mais de 10% da superfície da sala estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato.</p> <p>Em caso de colocação a granel <30 m², deve ser aplicado um composto de alisamento em toda a superfície para eliminar as irregularidades.</p>	
Revestimentos compactos de PVC / linóleo para pavimentos	✓	<p>Após exame e reparação, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato.</p>	
Revestimentos têxteis para pavimentos (alcatifas) / pavimentos em PVC com suporte têxtil / pavimentos em PVC com suporte de espuma / subpavimentos	✗	<p>Proibido</p>	
Ladrilhos de amianto vinílico	✓	<p>Consultar o Guia Técnico da Gerflor para a aplicação de pavimentos de amianto</p>	
Resina	✓	<p>Não deve haver defeitos na resina, caso contrário é necessária uma remoção completa seguida de uma nova preparação do substrato.</p>	
Piso de acesso elevado	✓	<p>A deformação segundo a regra dos 2 m em qualquer ponto da superfície do pavimento elevado não deve exceder 2 mm. O desnível entre duas lajes de pavimento adjacentes deve ser inferior a 1 mm</p>	
Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira	✗	<p>Proibido (remoção completa)</p>	
OSB	!	<p>Aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre painéis.</p>	
Parquet pregado em ripas ventiladas por baixo	!	<p>Tratar os eventuais defeitos do substrato (irregularidades, juntas abertas entre tábuas ...) e, em seguida, aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras (diretamente ou sobre placas de revestimento).</p>	
Pavimento de painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas	✓	<p>Tratar os eventuais defeitos do suporte (irregularidades, juntas abertas entre painéis).</p>	
Aquecimento por piso radiante reversível a água	✓	<p>Permitido (apenas para os que têm obrigações totais). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.</p>	
Aquecimento por piso radiante com água em circulação, temperatura máxima de 28°C	✓	<p>Permitido (apenas para os que têm obrigações totais). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.</p>	
Aquecimento radiante elétrico por baixo do piso	✓	<p>Permitido (apenas para os que têm obrigações totais). O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.</p>	

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas relevantes em vigor no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consultar a respectiva ficha técnica:

www.gerflor.com

Gerflor

[311_{v4}] Creation 55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS	Faca de cozinha - Fita métrica - Régua metálica - Prensa manual de alisamento - Rolo de alisamento 50 kg Tesoura de corte de 90° - referência ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000 Cisalhamento de 45° - Referência ROMUS: 93407
ADHESIVOS	Ver secção Instalação
ACABAMENTOS	Rodapé de design Ref. 6086 / Rodapé de design MDF Ref. 5947 - Ver instruções de instalação [504A] e [504B]. Soleira multifunções: faixa de cobertura de design Ref. 0647 (não adequado para utilizações industriais). Salas húmidas (por exemplo, casas de banho): Selante de polímero MS ou PU.

SOLS BÂTIMENT

[311_{v4}] Creation 55 Looselay

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. Os pavimentos devem pertencer ao mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, por favor informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.

APLICAÇÃO DE ADESIVOS

- Misturar as tábuas/azulejos de várias caixas diferentes da mesma série.
- Marque os eixos de partida para o assentamento das tábuas/telhas seguindo a ilustração ao lado:
 - Centrar uma fila de tábuas/tábuas nos eixos principais.
 - Verifique se as tábuas/azulejos cortados à volta dos cantos da divisão serão maiores do que metade de um azulejo ou um terço de uma tábua.

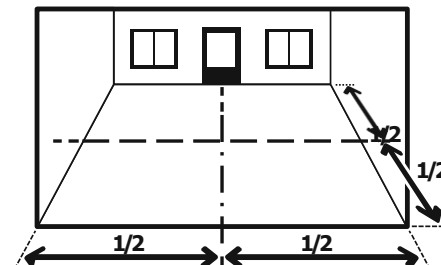

• Colocação com fita adesiva de dupla face

FABRICANTE	PRIMÁRIO	FITA ADESIVA DE DUPLA FACE
GERFLOR	GRIP A700 UNIVERSAL (BOSTIK) P121 / F78 / SEAL CONCRETE (F BALL) TEC 049 (HB FULLER) ECO PRIM T (MAPEI)	FIX&FREE 740

- Dependendo da porosidade do substrato, pode ser necessária a utilização de um primário.
- Desenrole a fita adesiva de dupla face Fix & Free 740 na direção da colocação do novo revestimento do pavimento, evitando a sobreposição das tiras adesivas. Em caso de sobreposição, cortar o excesso com uma faca de cozinha.
- Aplicar o Fix & Free apenas numa área do pavimento que possa ser coberta no mesmo dia.
- Alisar à mão ou com uma mcpc larga e flexível.

• Assentamento com agente de aderência

FABRICANTE	PRIMÁRIO	TACKIFIER
SIKA-CEGECOL	Consultar a ficha de dados técnicos do fabricante	CG 100 DPA
BOSTIK		FIX A760 TECH SADER ADHESIF FIX A570 MULTI TACK DALFIX
HB FULLER		TEC 542
MAPEI		ULTRABOND ECO FIX
PAREXGROUP		930 LANKOCRYL FIX
UZIN		U2100

- Dependendo do tipo e do estado do substrato, a utilização de um primário pode ser recomendada pelo fabricante da cola.
- Aplicar o agente de aderência com uma espátula ou um rolo de acordo com as recomendações do fabricante. Consultar a ficha técnica.
- Para evitar qualquer ligação permanente, é essencial permitir um tempo de espera suficiente para o adesivo. O tempo de espera depende da temperatura, do nível de humidade, da porosidade do substrato e da quantidade de agente de aderência utilizado.

• Colagem na frente da zona de sol

Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos (60°C ou mais), a luz solar direta sobre o pavimento deve ser ocultada por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, manter o revestimento com um adesivo adequado, como poliuretano de duas partes ou adesivo híbrido.

	BOSTIK	CEGECOL	MAPEI	UZIN	BOLA F
COLAGEM EM FRENTE A UMA ZONA DE SOL (JANELAS DE SACADA...)	STIX P956 2K*	SOL UR* CEGE HYBRIDE XTREM	ADESILEX G 19*	KR 430* KE68 Monocomponente cola híbrida	F 49 Cola híbrida de 2 componentes (Pressão Adesivo sensível)

* PU 2 componentes

