

Para obter informações sobre a colocação de placas de LVT, consulte as diretrizes [303] CREATION 30 / 55 / 70, [311] CREATION 55 LOOSELAY e [314] CREATION 70 LOOSELAY e [392] CREATION ZEN

1.1 - INSTALAÇÃO DE PRANCHAS EM ESPINHA DE PEIXE



Para colocar as pranchas em espinha de peixe, é necessário marcar esses diferentes eixos.

	MEDIDAS DOS DIFERENTES EIXOS A SEREM MARCADOS DE ACORDO COM AS PRANCHAS							Notas
	Tamanho Comprimento Largura (mm)	A1 / A2 Eixo longitudinal transversal	B1 / B2 Diagonais	C1 / C2 // eixo longitudinal	D1 / D2 Área de colagem Primeira fila	E1	O- B2	
Instalação de colagem de criação*.	762 / 152.4	SIM	SIM	5,4 cm do eixo A2	0,60 m do eixo A2	7,6 cm do eixo B1	Colocação da primeira tábuas	Não há necessidade de reproduzir efeitos chanfrados
Criação LooseLay	1220 / 229		SIM	8 cm do eixo A2	0,95 m do eixo A2	11,5 cm do eixo B1		
Criação Zen	750*150		SIM	5,3 cm do eixo A2	0,60 m do eixo A2	7,5 cm do eixo B1		

* Instalação possível na base SMARTFIX, Diretrizes [303A] Marque

os eixos no papel protetor.

Corte cuidadosamente o papel protetor à medida que a instalação avança.

1.2 - MARCAÇÃO DOS EIXOS

Marque os eixos na seguinte ordem:

A1 / A2: Eixos longitudinais e transversais

B1 / B2: Diagonais

C1 / C2: // para o eixo

longitudinal D1 / D2 Área de




colagem da primeira linha E: //

para a diagonal B1/B2

O : Ponto inicial da instalação

1.3 - INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA LINHA


- Cole a primeira metade da fileira:
 - 0,60 m em cada lado do eixo longitudinal para formatos colados Creation e Creation ZEN
 - 0,95 m em cada lado do eixo longitudinal para o formato LooseLay 1220 / 229 mm
- Aplique o adesivo ou fixador de acordo com as instruções do fabricante (consulte a folha de dados). Dependendo da natureza do contrapiso, pode ser necessário o uso de um primer.
- Coloque a primeira placa no ponto (O) e na diagonal (E1).
- Posicione a segunda placa usando a primeira placa e a diagonal (B2) como guia.
- Encaixe cuidadosamente as tábuas de borda a borda, sem espaços entre as juntas, para evitar qualquer deslocamento durante o assentamento.

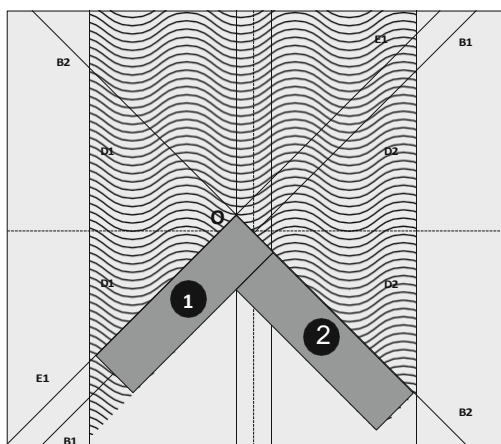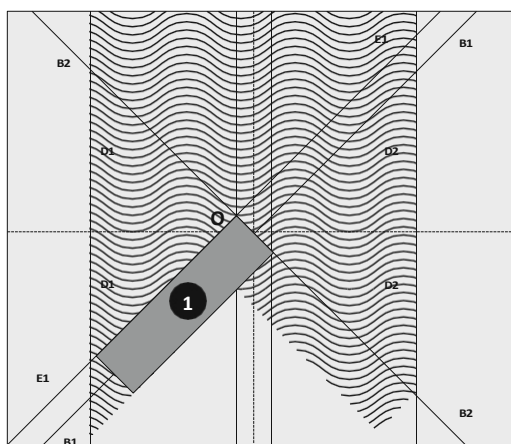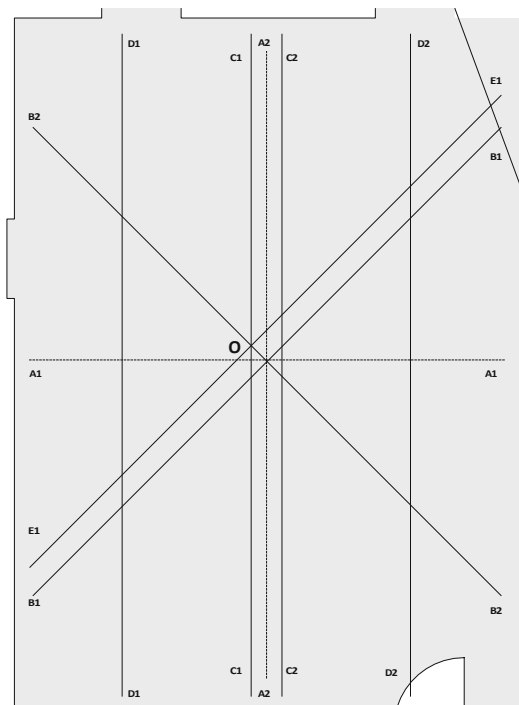


amandine.paillason
2023-02-02 14:04:21

02/02

- Instale as seguintes tábuas na primeira metade colada
- Encaixe cuidadosamente as tábuas de borda a borda, sem espaços entre as juntas, para evitar qualquer deslocamento durante o assentamento.




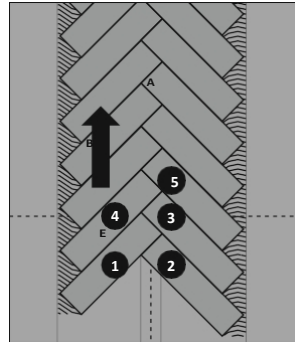


- Cole e coloque a segunda metade sob o eixo transversal.

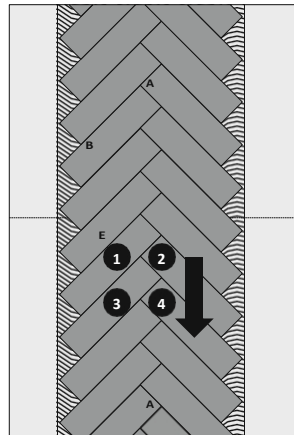

1.4 - INSTALANDO AS SEGUINTE LINHAS


- Cole as seguintes tiras juntas.
- Coloque o terceiro fileiro começando pelo topo.
- Coloque a primeira placa no canto.
- Em seguida, instale todas as pranchas a seguir
- Continue colocando a quarta fileira começando da parte inferior da fileira.
- Coloque todas as tabelas na linha.
- Proceda da mesma forma para as outras fileiras.

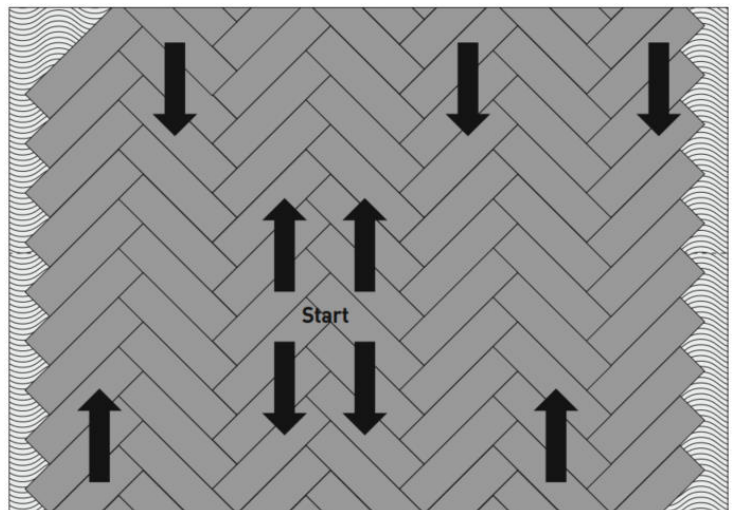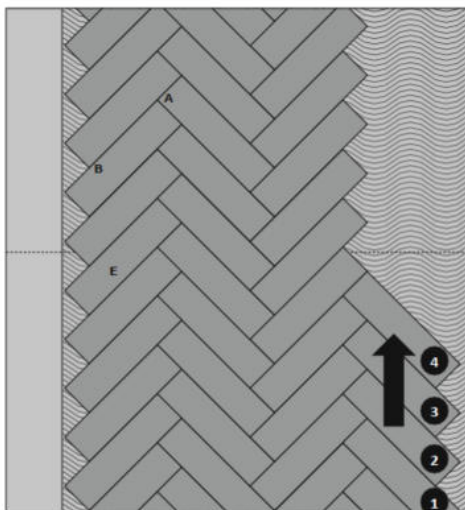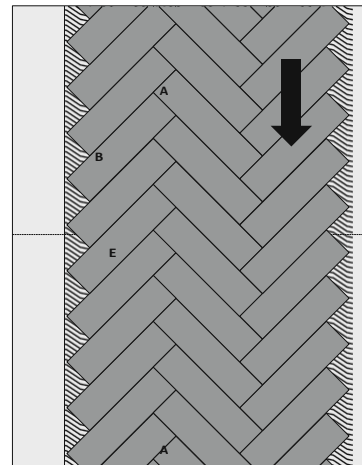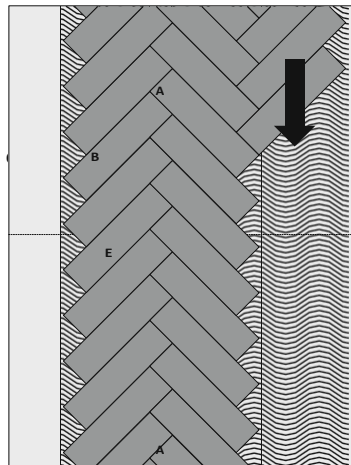



1.5 - SUAVIZAR

O alisamento deve ser feito em duas etapas:

- Manualmente, com uma prensa de alisamento,
- Após a instalação, passe um rolo de alisamento em toda a superfície.

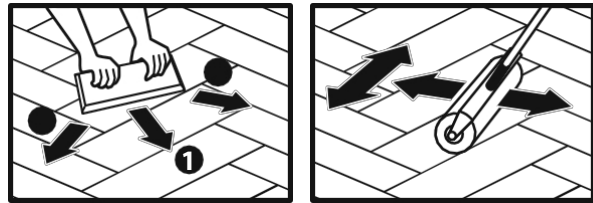

1.6 - CORTE

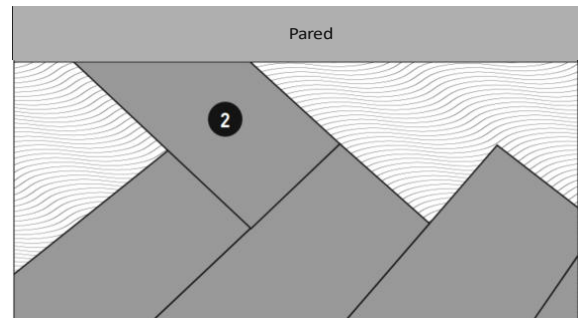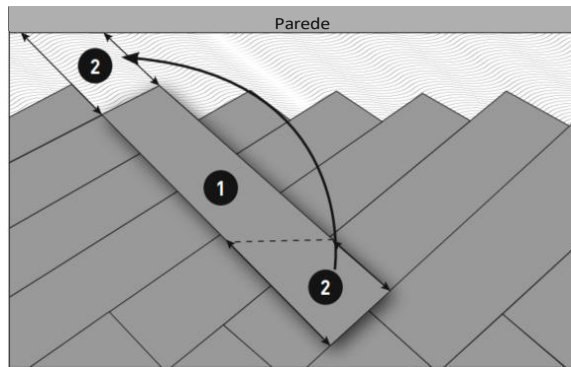

- 1 Coloque uma tábua no topo.
- 2 Meça e marque as medidas nas tábuas. Isso também pode ser feito usando um modelo pronto.