

Réemployer votre revêtement de sol prolonge sa durée de vie et contribue à la protection de l'environnement.
Ce document concerne les rouleaux Gerflor posés sans colle, avec une solution de maintien sous les soudures et/ou en périphérie.
Le groupe Gerflor ne peut être tenu pour responsable des conséquences du réemploi de ses produits,
dès lors qu'ils ont été mis en oeuvre une première fois.

■ 1. RECOMMANDATIONS À SUIVRE AVANT LA DÉPOSE :

- Vider intégralement le local dans lequel les rouleaux doivent être déposés,
- Réaliser un entretien approfondi du revêtement selon son protocole d'entretien,
- Vérifier que l'état d'aspect et d'usage correspondent aux attentes du client qui en bénéficiera,
- Évaluer la surface possible de réemploi (longueurs et largeurs du revêtement qui sera réutilisé) : les zones maintenues seront coupées à la dépose et non réutilisables. En fonction du revêtement utilisé et de la configuration du local, en plus du maintien sous les soudures (bord-à-bord des rouleaux), la périphérie du local a pu être adhésivée et les rouleaux fractionnés dans leur longueur,
- Approvisionner le chantier avec des mandrins pour enrouler le revêtement,
- Approvisionner du papier de protection pour protéger le revêtement après son enroulage.


■ 2. ETAPES DE DÉPOSE :



- Déterminer les emplacements et la largeur de la bande de maintien éventuelle (sous les soudures, en périphérie, en fractionnement) puis couper à 1 cm de part et d'autre de la zone maintenue.



- Enrouler le revêtement déposé sur le mandrin.

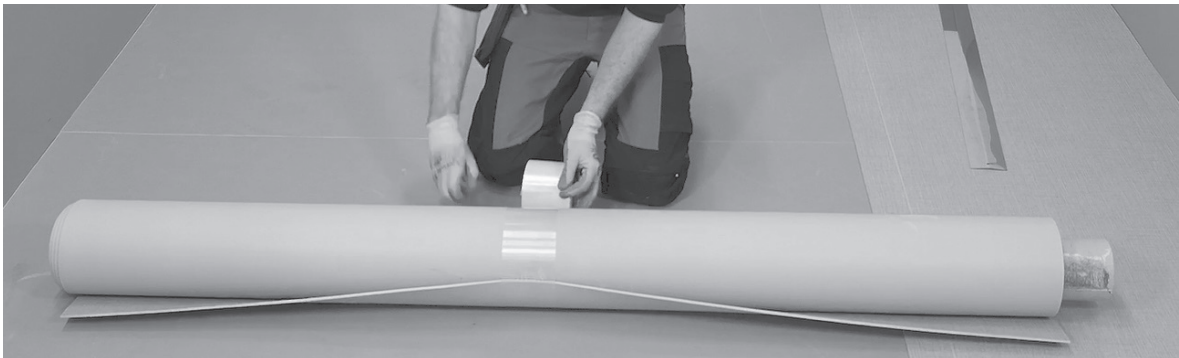


- Adhésiver le revêtement sur lui-même autour du mandrin. Utiliser un adhésif à base acrylique pour éviter un jaunissement du PVC (adhésif à base caoutchouc proscrit).



- Protéger le revêtement réenroulé avec un papier protecteur.

■ 3. RECOMMANDATIONS À SUIVRE AU MOMENT DU RÉEMPLOI :

- Vérifier que l'ensemble des rouleaux réutilisés ont un état d'aspect et usage homogène et en accord avec les attentes du client qui en bénéficiera.
- Poser le revêtement suivant le Principe de Mise en Œuvre de celui-ci. Afin d'assurer un rendu de pose parfait, il est conseillé de réaliser les bord-à-bords de rouleaux par double-coupe du revêtement préalablement à leur maintien et soudure.

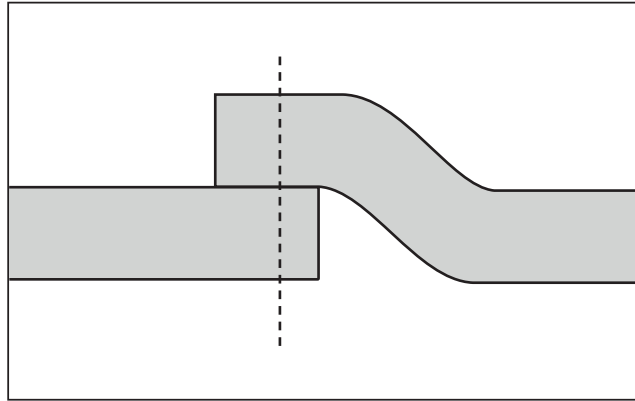

Double coupe