

[400_{v1}] Zdejmowana wykładzina w płytkach ARMONIA

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA


MONTAŻ

WARUNKI MONTAŻU


RODZAJ MONTAŻU	Montaż na preparat antypoślizgowy lub luzem	Pełne sklejenie za pomocą preparatu antypoślizgowego lub mocowanie na taśmę B-Connect. Płytki muszą zawsze pozostawać nieco ściśnięte w kierunku poprzecznym.
RÓWNOŚĆ PODŁOŻA	Wymagana płaskość: < 5 mm / 2 m długości liniału oraz < 1 mm / 20 cm długości liniału.	Podłoże ma być płaskie, czyste, nośne, suche i zwarte.
PRZECHOWYWANIE	Minimum 48 godzin przed montażem.	Płytki dywanowe przechowywać w otwartych opakowaniach w pomieszczeniu o temp. min 18°C, w którym zostaną ułożone przez minimum 48h. Nie układać w sterty wyższe niż pięć pudeł.
TEMPERATURA MONTAŻU	+ 15°C < T < + 30°C Temperatura podłoża powyżej 10°C.	Optymalna: 20°C.
BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE (NASŁONECZNIONY OBSZAR PRZY OKNACH WIELI KORBŁ ACIOWYCH)	Temperatura podłogi < 60°C	Aby podłoga nie nagrzewała się do temperatury przekraczającej 60 °C, należy zabezpieczyć ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. za pomocą rolet lub zasłon okiennych lub tym podobnych rozwiązań.
ODDANIE DO UŻYTKU	Ruch pieszcy – po 24 godz. Umieblowanie i wyposażenie na podłogę – po 48 godz.	Można otworzyć podłogę na ruch od razu, jeśli ułożono ją z montażem na zamek B-Connect. Jeżeli podłogę położono na ogrzewaniu podłogowym, wolno je włączyć 7 dni po zakończeniu montażu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA	10 – 40°C	
KRZESŁA/FOTELE NA KÓŁKACH		Dozwolone na podłogach Armonia 520 i 620

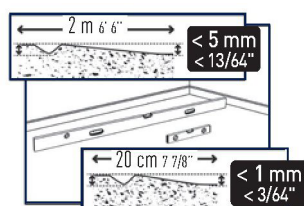


RÓWNOŚĆ PODŁOŻA

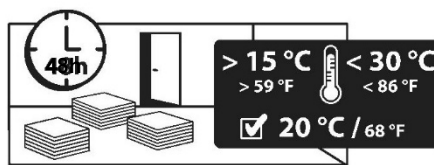

PRZECHOWYWANIE



KONSERWACJA

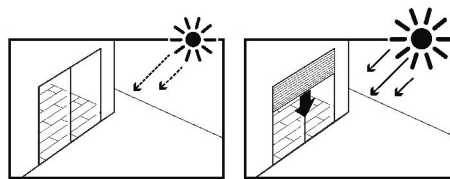

BEZPOŚREDNIE ŚWIATŁO SŁONECZNE

WAŻNE:

Informacje zawarte w tym dokumencie obowiązują od 6 stycznia 2025 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia odbiorcy. Z uwagi na nieustający postęp techniczny, przed przystąpieniem do prac klienci powinni skontaktować się z naszą firmą i ustalić, czy niniejszy dokument jest nadal aktualny.

Gerflor

[400_{v1}] Zdejmowana wykładzina w płytkach ARMONIA

WARUNKI

PODŁOŻA



AKCESORIA

MONTAŻ

PODŁOŻE

WARUNKI

Wymagania wobec montażu podłogi

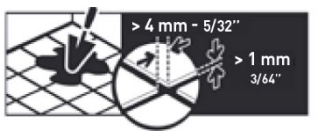Posadzki betonowe, w tym wylewki samopoziomujące, jastyrychy cementowe i jastyrychy anhydrytowe	✓	Wilgotność podłoża musi spełniać wymagania właściwych krajowych norm i przepisów prawa i w przypadku podłoży cementowych nie może sięgać 2% CM, zaś w przypadku podłoży anhydrytowych – 0,5% CM (przy czym pierwszeństwo mają surowsze normy). W razie konieczności należy przygotować podłoże pod podłogę i wyrównać je wypełniając wgłębienia odpowiednią masą wyrównawczą.	
Płytki ceramiczne	✓	W przypadku połączeń płytek o szerokości ≤ 4 mm i głębokości ≤ 1 mm oraz braku nierówności . W przeciwnym razie wyrównać zaprawą do spoinowania lub wylewką samopoziomującą. *Jeśli ponad 10% powierzchni istniejącej podłogi jest w złym stanie, należy ją usunąć w całości i przygotować podłoże od nowa.	
Klejone kompaktowe podłogi z PVC lub linoleum	✓	Ustalić stan techniczny i naprawić podłoże, w zależności od jego stanu. Jeśli ponad 10% podłoża jest w złym stanie, należy je usunąć w całości i przygotować podbudowę od nowa.	
Wykładziny podłogowe / wykładziny PVC na podkładzie tekstylnym lub piankowym / montaż na warstwie podkładowej	✗	Usunąć.	
Podłogi żywiczne	✓	Podłoga żywiczna musi być równa i bez ubytków. W przeciwnym razie konieczne będzie usunięcie całej podłogi i przygotowanie podłoża od nowa.	
Podłogi techniczne (z komorami pustymi)	✓	Ugięcie podłogi technicznej pod naciskiem nie może przekraczać 2 mm na długości 2 m. Różnica wysokości pomiędzy dwiema sąsiadującymi płytami podłogi nie może przekraczać < 1 mm. Ułożyć nową podłogę na zakładkę względem styku płyt podłogi technicznej.	
Parkiet lub panele drewniane laminowane / kładzone luzem.	✗	Usunąć.	
Płyty OSB	!	Wyrównać i wypełnić ubytki podłoża (nierówności, szczeliny między płytami itp.), po czym nanieść masę poziomującą zbrojoną włóknem.	
Parkiet klejony lub przybijany do legarów z wentylacją pod spodem	✓	Montaż jest dozwolony po wyrównaniu ubytków (nierówności, szczelin między deskami, brakujących desek itd.)	
Panele drewniane na legarach lub listwach	✓	Montaż jest dozwolony po usunięciu ubytków (szczelin, nierówności itp.).	
Rewersyjne ogrzewanie podłogowe	✓	Można układać (lecz w pełni podklejając). Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.	
Ogrzewanie podłogowe z obiegiem gorącej wody – temperatura maks. 28°C	✓	Można układać (lecz w pełni podklejając). Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.	
Promiennikowe elektryczne ogrzewanie podłogowe	✓	Można układać (lecz w pełni podklejając). Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć 48 godzin przed montażem.	

Sposób przygotowania podłoża musi odpowiadać obowiązującym normom technicznym w kraju montażu.

Informacje o charakterystyce użytkowej i przeznaczeniu wyrobu podano w jego karcie technicznej, dostępnej na stronie: www.gerflor.pl

[400_{v1}] Zdejmowana wykładzina w płytkach ARMONIA

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ

NARZĘDZIA	Nóż tapeciarski – miara taśmowa – liniał krawędziowy metalowy.
KLEJE	Patrz „Montaż”.
WYKOŃCZENIA	Listwy przypodłogowe Design – nr kat. 6086 / Listwy przypodłogowe Design z MDF – nr kat. 5947 – patrz instrukcja montażu [504A] oraz [504B]. Profil wykończeniowy: najazd 5–6 mm (aluminium) – nr kat. 0505 Przeście między układaną podłogą a inną podłogą o grubości poniżej 3 mm wymaga wykończenia profilami do krycia. Lista (przykładowa): <ul style="list-style-type: none">- Przykręcane profile wiercone: Romus, nr kat. 1940 i 2655 lub Gradus, nr kat. RT264 i RT 247 lub Dinac, nr kat. 2140090- Próg wielopoziomowy z wkrętami krytymi: Dinac, nr kat. 2149090- Profile do krycia Gradus – nr kat. ET804 i ET367

[400_{v1}] Zdejmowana wykładzina w płytkach ARMONIA

WARUNKI

PODŁOŻA

AKCESORIA

MONTAŻ



Należy dokładnie sprawdzić całą podłogę pod kątem widocznych wad przed rozpoczęciem jej montażu. Układać podłogę z tej samej partii produkcyjnej. Jeśli stwierdzono widoczne wady wyrobu, należy poinformować o nich firmę GERFLOR, odstąpić od montażu i oczekiwać na sposób rozstrzygnięcia problemu przez producenta.


MONTAŻ NA KLEJ

- Należy układać w tym samym pomieszczeniu płytki wyrobu z tej samej partii produkcyjnej.

- Wyznacz osie początkowe, według których ułożysz płytki, zgodnie z rysunkiem obok:

- Połóż rząd płytek wzdłuż osi głównych.

- Upewnij się, że szerokość płytek, które trzeba dociąć pod ścianą, będzie większa niż połowa szerokości płytki.

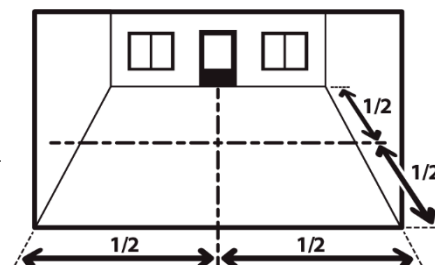

• Montaż na preparat antypoślizgowy

- Użyj wodnego dyspersyjnego preparatu antypoślizgowego specjalnie zalecanego do układania płytek dywanowych luzem.

- W zależności od rodzaju i stanu podłoża konieczne może być jego zagruntowanie – należy kierować się informacjami od producenta kleju.

- Nanieść preparat antypoślizgowy szpachelką lub wałkiem zgodnie z instrukcją producenta. Patrz karta danych technicznych.



- Należy uniknąć nadmiernej siły wiązania – trzeba bezwzględnie przestrzegać czasu wiązania podanego dla kleju. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności panujących w pomieszczeniu, porowatości podłoża i zalecanej ilości nanoszonego preparatu antypoślizgowego.

• Montaż na taśmę B-Connect

- Obetnij taśmę wzdłuż fabrycznie naniesionych linii przerywanych.

- Podczas układania podłogi taśma musi znajdować się przy narożnikach płytek – taśma powinna sczepić 4 płytki (lub 2, w przypadku pasa krawędziowego). Stronę samoprzylepną taśmy dociska się do spodu sąsiednich płytek.

- Jeżeli wzdłuż krawędzi podłogi w płytkach nie ma elementów budowlanych lub urządzeń, które mogłyby dać docisk boczny, należy skrajne rzędy płytek zamontować na dwustronną taśmę samoprzylepną.

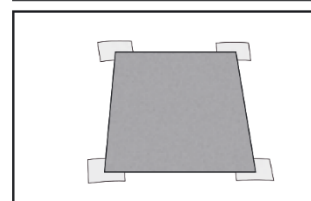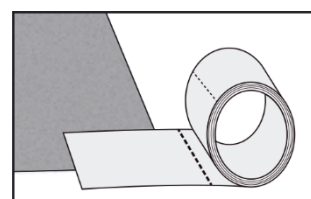

[400_{v1}] Zdejmowana wykładzina w płytkach ARMONIA

WARUNKI


PODŁOŻA

AKCESORIA


MONTAŻ

MONTAŻ PŁYTEK


- Ułożyć pierwszą płytkę w miejscu przecięcia się wyznaczonych osi.

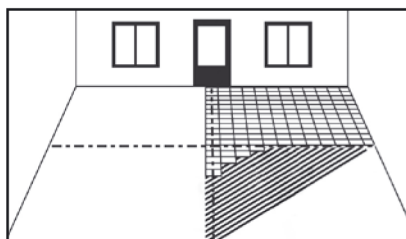

- Układaj kolejne płytki schodkowo, dociskając ściśle każdą płytkę do poprzedniej.

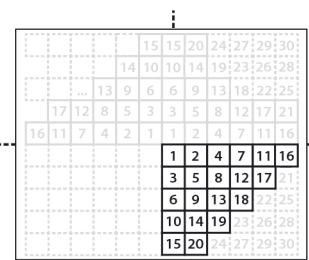


- Regularnie sprawdzaj, czy płytki są prawidłowo spasowane, przesuwając palcem po krawędziach.

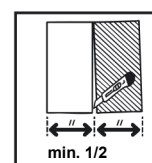


- Mocowanie: sprawdź, czy **krawędzie płytek stykają się prawidłowo**.

Płytki muszą zawsze pozostawać nieco ściśnięte w kierunku poprzecznym. Nacisk nie powinien być nadmierny, co pozwoli uniknąć odkształcenia płytek.

- Kierunek układania płytek **Armonia 520** – jednolity (w tym samym kierunku) lub w szachownicę (pod kątem 90°). Patrz strzałki pod płytkami.

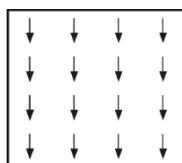


Pose dans le même sens

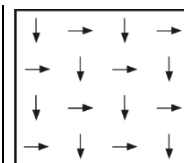


Pose à 90°


- Kierunek układania płytek **Armonia 620** – jednolity (w tym samym kierunku), w szachownicę (pod kątem 90°) lub losowy. Patrz strzałki pod płytkami.

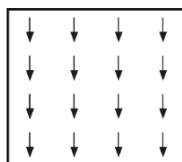

Pose dans le même sens

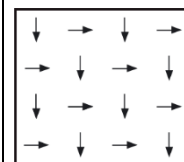

Pose à 90°

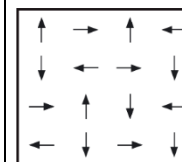

Pose sens aléatoire

• Elementy przy krawędzi przekrywanej powierzchni docina się metodą „od przyłożonej deski z odsadzeniem”. Szerokość płytek, które trzeba dociąć pod ścianą, musi być większa niż połowa szerokości płytki.

