PMO
[509$_{V2}$]

# KIT ROMAT GT / GTI (CODE ARTICLE 1719)
# INCRUSTATION DANS LA DALLE GTI

**Ce Kit est également compatible avec les sols Gerflor de 6mm (Creation 70 Clic), 5mm (Creation 55 Clic, Attraction®, Saga²) et 8mm (Design tile).**

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
**Cutter à lame droite / Équerre / Règle / Mètre ruban / Cordex /**
**Scie circulaire type EXAKT DC170** (Réf. ROMUS : 93891) **/ Tournevis torx T10**



## 1. IMPLANTATION DU TAPIS D'ENTRÉE

- L'implantation du tapis est à réaliser après mise en œuvre complète des dalles GTI.
- Définir la zone du tapis en traçant sur les dalles GTI un rectangle de 152,5 x 102,5 cm.
- S'assurer que le trafic dans la zone où est implanté le tapis est uniquement piétonnier.

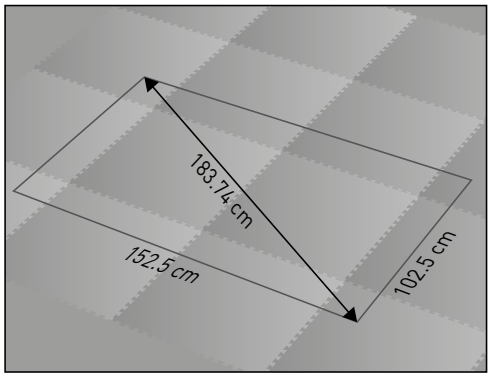


## 2. RÉSERVATION DU TAPIS

- Découper en suivant le tracer la dalle GTI à l'aide d'une scie de type EXAKT DC170 (Réf. ROMUS : 93891) sur la profondeur de la dalle en retirant 1 mm (ex. : 5 mm pour une GTI de 6 mm) et s'arrêtant à quelques centimètre des angles droits.
- Finir la découpe des angles et de la dalle avec un cutter équipé d'une lame droite.
- Dégager la zone du tapis d'entrée.

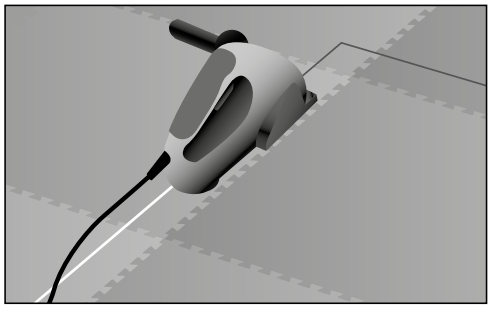

## 3. MISE EN PLACE DU CADRE

### ■ 3.1. MISE EN PLACE DES EMBASES

- Positionner les 4 embases sous la GTI en laissant un jeu de 3-5 mm (épaisseur de GTI).
- Laisser 5 cm de libre à chaque angle.

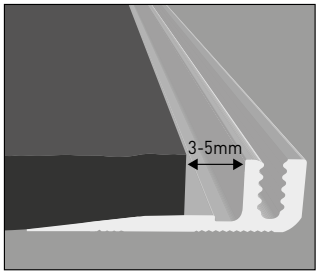


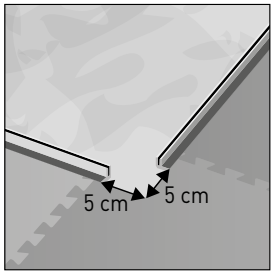


***IMPORTANT :*** *Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 03/03/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.*

# KIT ROMAT GT / GTI (CODE ARTICLE 1719)
# INCRUSTATION DANS LA DALLE GTI



### 3.2. MISE EN PLACE DES PROFILÉS D'ANGLES

• Positionner les 4 angles sans les visser.

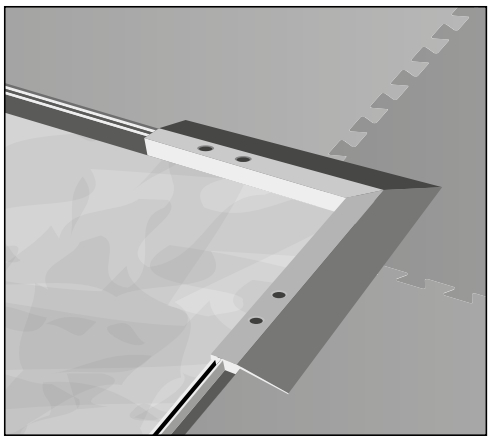

### 3.3. MISE EN PLACE DE RAMPES SUPÉRIEURES

• Positionner les 4 rampes supérieures.

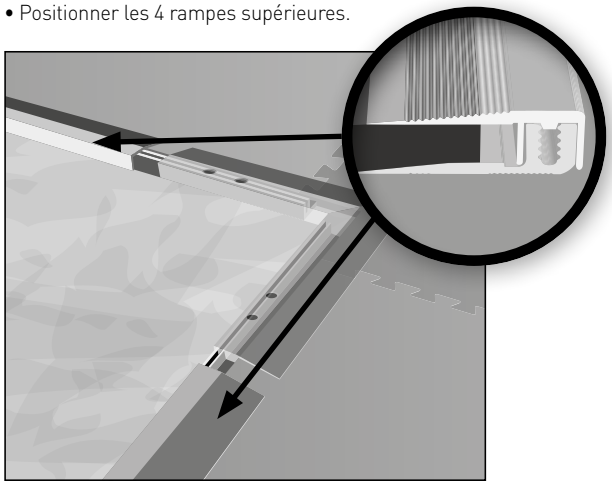

### 3.4. SERRAGE DU CADRE DU TAPIS D'ENTRÉE

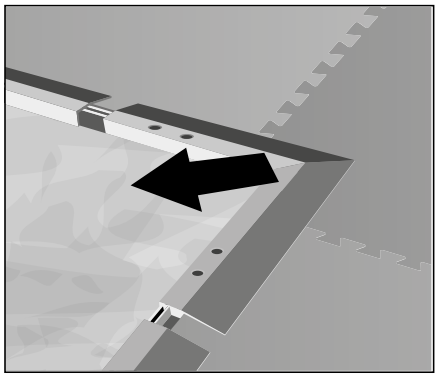

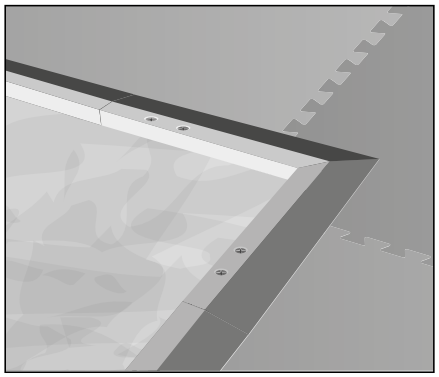

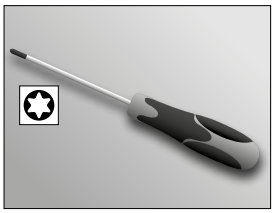

• Serrer les 4 angles vers l'intérieur de la zone du tapis afin de mettre en contact les rampes et les angles.
• Visser les rampes et les angles (tournevis Torx n°10).

## 4. MISE EN PLACE DU TAPIS DANS L'ENCADREMENT

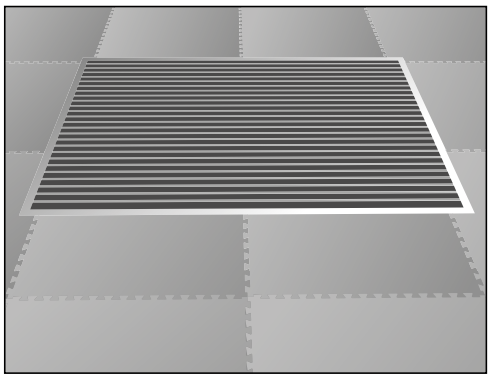

• Dérouler le tapis prédécoupé.
• S'assurer qu'il soit bien positionné et bien à plat.