

SSC-07012025

PUNCH'INOX - Installation

Pare-chocs en acier inoxydable

Hauteur	100	150	200
Référence	LI100INB	LI150INB	LI200INB

Profondeur : 32mm

Epaisseur pare-chocs inox : 12/10

Matière : inox 304L brossé

Longueur : sur mesure (jusqu'à 2500mm maximum)

Ensemble composé de :

- 1 pare-chocs inox
- 1 profilé de fixation supérieur
- 1 profilé de fixation inférieur

Embout


Hauteur	100	150	200
Référence	LI100INB+E	LI150INB+E	LI200INB+E

Matière : inox 304L brossé

Epaisseur : 12/10

Fixation au pare-chocs : livré soudé et ébavuré

Section et principe de mise en oeuvre

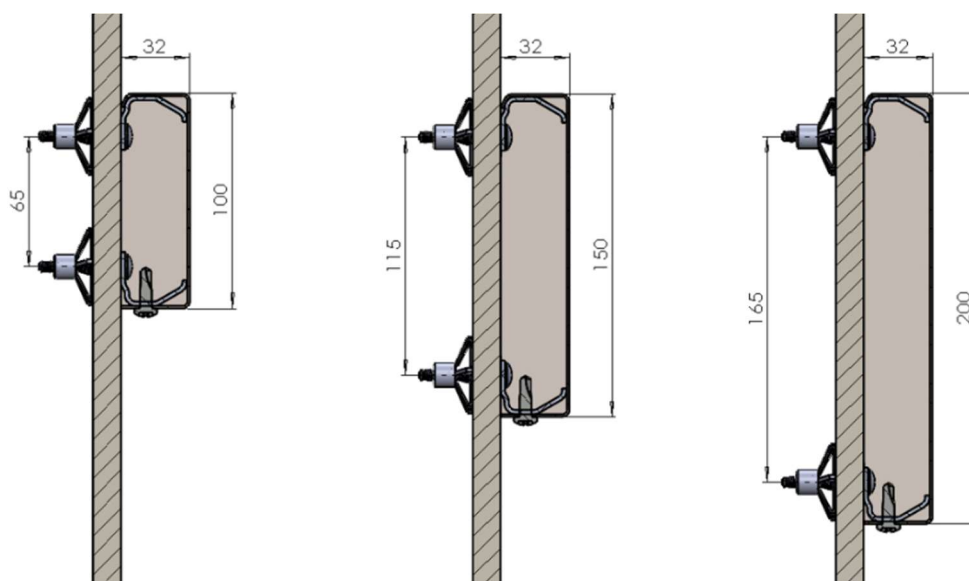

www.spm.fr

SPM international S.A.S.
16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2 - France

Tél. : +33 (0)5 34 39 40 40

service.clientele@spm.fr

S.A.S. AU CAPITAL DE 2 718 726.99 €
N° SIRET 419 396 965 00040 – APE 4673B
R.C.S. 419 396 965 TOULOUSE
TVA intracommunautaire - FR 27 419 396 965

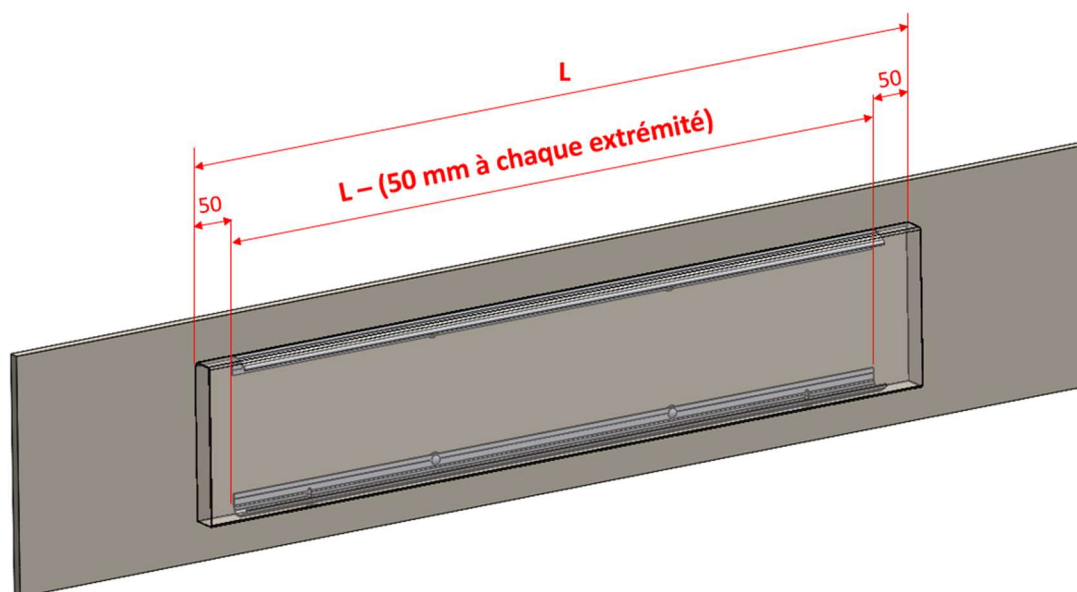


Fig.A

1. Couper les profilés de fixation inférieur et supérieur en aluminium à la longueur du pare-chocs en acier inoxydable, moins 50 mm à chaque extrémité (**Fig.A**).
Remarque : le profilé inférieur et le profilé supérieur sont identiques.
2. Les profilés de fixation en aluminium sont percés tous les 333mm. Si nécessaire réaliser des perçages supplémentaires avec des trous de Ø5,5 mm le long de l'encoche centrale en V.

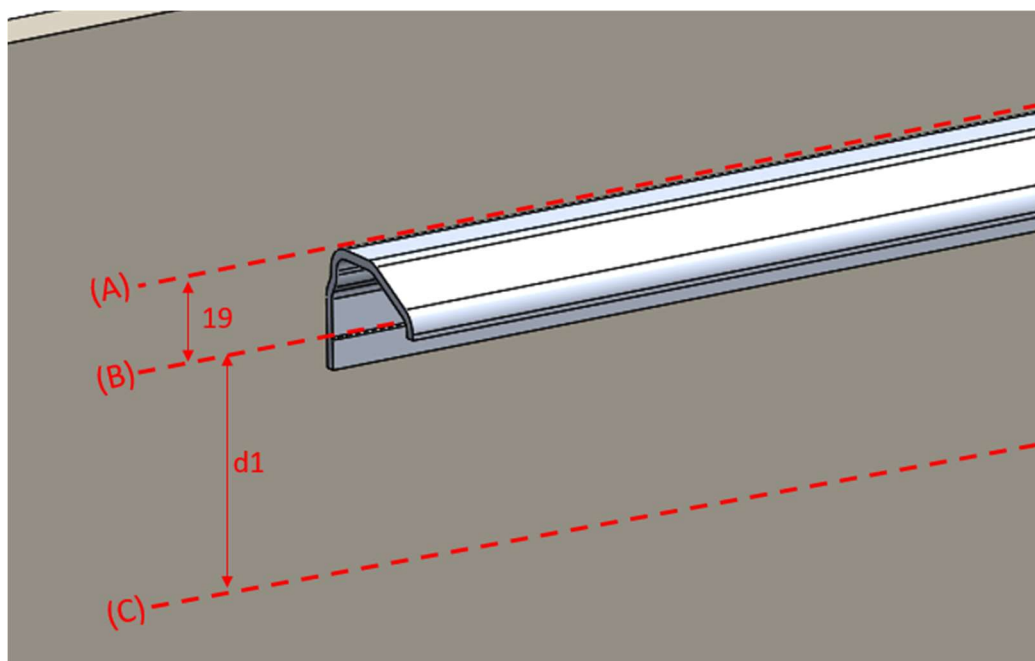


Fig. B

3. À l'aide d'un niveau laser, repérer la partie supérieure du profilé de fixation en aluminium (A).
À partir de cette ligne (A), mesurer 19 mm et tracez la ligne (B) sur le mur.

	Hauteur pare-chocs		
	100	150	200
d1	65	115	165

Tab.1

4. À partir de cette ligne (B), mesurer **d1** en se reportant au tableau (**Tab.1**) et tracer une autre ligne (C). (**Fig.B**)

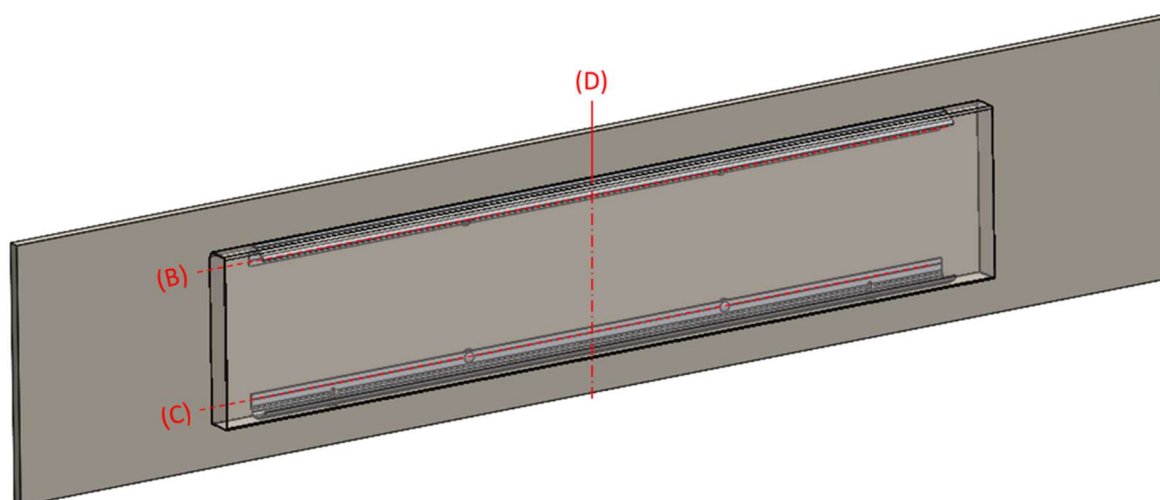


Fig.C

- Positionner le profilé de fixation supérieur en aluminium contre le mur en alignant les perçages sur la ligne B. Centrer le profilé de fixation supérieur en aluminium sur l'axe milieu vertical (D) du pare-chocs en acier inoxydable. Utiliser les perçages du profilé de fixation comme gabarit pour marquer la position des trous dans le mur. (**Fig.C**)
- Répéter la même opération pour le profilé de fixation en aluminium inférieur. Positionner le profilé de fixation inférieur en aluminium contre le mur en alignant les trous sur la ligne C. Utiliser les perçages du profilé de fixation comme gabarit pour marquer la position des trous dans le mur. (**Fig.C**)
- Fixer les profilés de fixation supérieur et inférieur en aluminium au mur à l'aide de fixations adaptées au support (non fournies).
- Mettre le pare-chocs en acier inoxydable en place en le clipsant sur le profilé supérieur de fixations en aluminium.

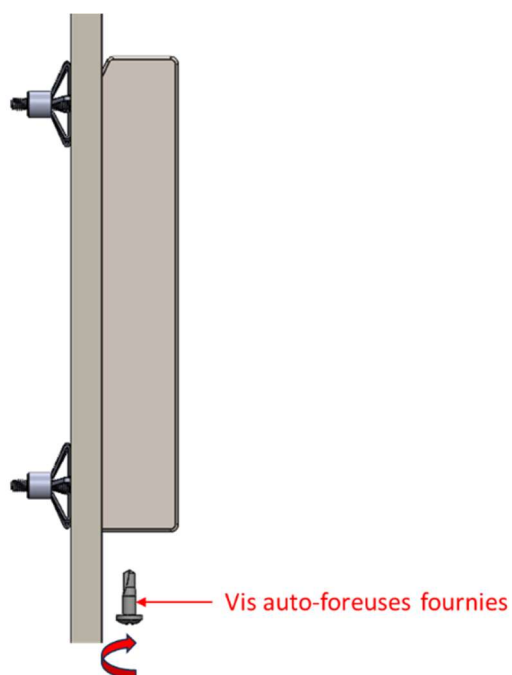


Fig.D

9. Utiliser les vis auto-foreuses fournies pour fixer le pare-chocs en acier inoxydable sur le profilé de fixation inférieur en aluminium au travers des trous préperçés dans le pare-chocs. **(Fig.D)**