

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIE
NTO
/ GARANTÍA

IMPORTANTE

Este revestimiento de suelo está reservado exclusivamente para uso residencial y pequeños locales comerciales (oficinas, pequeños comercios, etc.) y no puede utilizarse en los siguientes casos: invernaderos o verandas, zonas donde las temperaturas puedan descender por debajo de 15°C, calefacción por suelo radiante reversible o con temperaturas superiores a 28°C, suelos agrietados, humedad ascendente del suelo y tableros OSB.

En caso de calor excesivo, se aconseja oscurecer el mirador/la claraboya para evitar que el producto se expanda.

Para cualquier información técnica adicional, consulte a un especialista.

IMPORTANTE : La información contenida en este documento es válida a partir del 29/01/2025 y está sujeta a cambios sin previo aviso. Realizamos continuamente mejoras técnicas en nuestros productos; antes de iniciar cualquier trabajo, nuestros clientes deben comprobar con nosotros que este documento sigue vigente.

SENSO UNIK

[010_{v1}]

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE APLICACIÓN


SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMI
ENTO/GA
RANTÍA


1. GENERAL

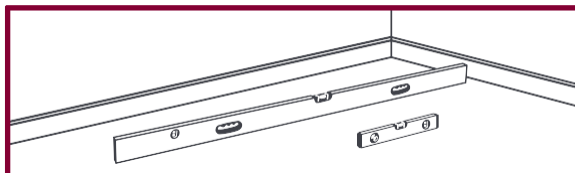


El suelo debe colocarse sobre una base plana, limpia, sana, seca y sólida.



El sustrato debe estar seco y sin riesgo de humedad por capilaridad. Realice una prueba de control si es necesario.

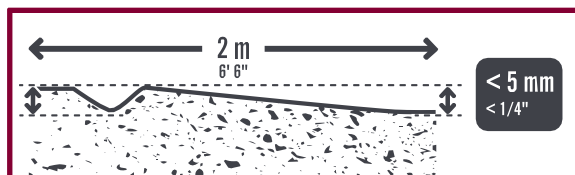

La regularidad debe ser < 5 mm bajo un borde recto de 2 metros.

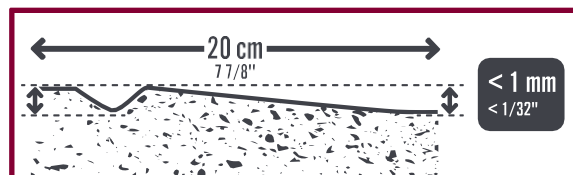

El sustrato no debe presentar desniveles > 1 mm cada 20 cm.

2. RECOMENDACIONES POR TIPO DE SUSTRATO

Sustrato

Condiciones

Baldosas de cerámica	✓	Si las juntas de las baldosas tienen menos de 4 mm de ancho y menos de 1 mm de profundidad, sin desniveles entre dos baldosas adyacentes. En caso contrario, aplique un compuesto nivelador para evitar que se vean las líneas de lechada (lo que se conoce como telegrafado). Lije y, si es necesario, aplique una imprimación.
Moqueta/suelo laminado	✗	Retire el revestimiento del suelo y, si presenta muchas irregularidades, aplique un compuesto nivelador, lije y, si es necesario, aplique una imprimación.
Suelo OSB	✗	Fije firmemente la madera contrachapada sobre el OSB existente.
Capa inferior	✗	Retire el subsuelo. Si el suelo presenta demasiadas irregularidades, aplique un compuesto nivelador, lije y, si es necesario, aplique una imprimación.
Calefacción por suelo radiante con agua caliente circulante	✓	28°C Máx.
Suelo radiante eléctrico y reversible	✗	No recomendado
Suelo vinílico compacto/suelo insonorizado/parquet laminado	✗	Retire el revestimiento del suelo y cualquier capa inferior. Si es necesario, aplique un compuesto nivelador, lije y, si es preciso, aplique una imprimación.
Solera de hormigón, hormigón pintado, hormigón de nivelación, solado de cemento líquido	✓	Si el contenido de humedad < 4 %, sin grietas. Si el suelo presenta demasiadas irregularidades, aplique un compuesto nivelador, lije y, si es necesario, aplique una imprimación.
Solado de anhidrita	✓	Si el contenido de humedad es < 0,5%. Eliminar la lechada superficial y aplicar una imprimación para solado de anhidrita.
Suelos de listones de madera y paneles de madera	✓	Suelos de listones de madera encolados: quitar. Suelo sobre viguetas : fije firmemente la madera contrachapada sobre los paneles existentes.

SENSO UNIK

[010_{v1}]

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMIE
NTO/GARA
NTÍA

1. ANTES DE LA COLOCACIÓN

El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible.

Para garantizar la uniformidad del color, el revestimiento de suelo colocado en una habitación debe ser del mismo lote de fabricación, marcado en el embalaje.

La temperatura ambiente durante la instalación debe estar comprendida entre 15°C y 26°C. Las planchas o baldosas deben desembalarse, en la habitación 24h antes de la instalación.

Limpie y elimine el polvo de la superficie antes de la colocación.

En un compuesto de nivelación, puede ser necesario aplicar una imprimación para atrapar el polvo.



2. HERRAMIENTAS



Cuchillo
multiusos



Cinta
métrica




Regla
metálica



Guantes
anticorte

3. SENTIDO DE COLOCACIÓN

Los tablones/baldosas deben orientarse hacia la pared con la ventana principal, o longitudinalmente.

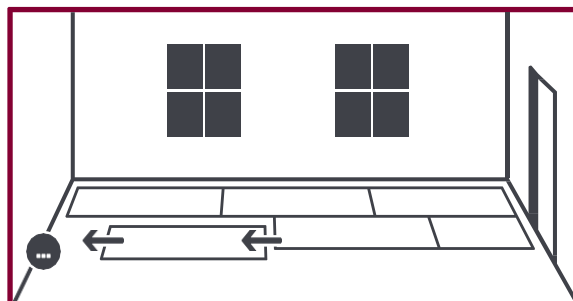

SENSO UNIK

[010_{v1}]

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SUBSTRATOS


INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMI
ENTO/GAR
ANTÍA

4. INSTALACIÓN DE BALDOSAS Y PLANCHAS (FORMATOS ESTÁNDAR)

1. PRESENTACIÓN DE LAS DIRECTRICES

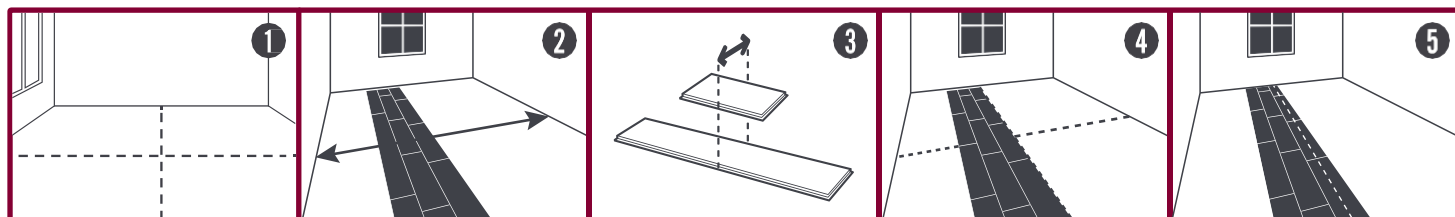

❶ Divide la habitación en 4 partes trazando 2 líneas perpendiculares que se crucen en el centro de la habitación.

❷ Mida el lado de la habitación perpendicular a la instalación.

❸ Divida esta medida por la anchura de la plancha/baldosa. Redondea al número entero superior.

❹ Si el número es par, comience la instalación con una plancha/baldosa a la sea side of the centro . line

❺ Si el número es desigual, comience la instalación con una plancha/baldosa a horcajadas sobre la línea central the .

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SUBSTRATOS

INSTALACIÓN

PRIMER USO


MANTENIMIE
NTO/GARA
NTÍA

4.2. INSTALACIÓN

A/ Colocación de las tablas

- Instale siempre las planchas sobre una superficie limpia y sin polvo.
(véase la sección 1 "antes de la colocación")
 - Comience a instalar a lo largo de la línea longitudinal.
 - Retire el papel protector.
 - Presione firmemente la plancha desde el centro hacia fuera.
 - Compruebe la uniformidad de las juntas de los tablones.
- Los tablones deben estar desplazados al menos 25 cm, idealmente un tercio del tablón.

Debe dejarse una distancia máxima de 1 a 2 mm alrededor del borde de la habitación y alrededor de objetos fijos.

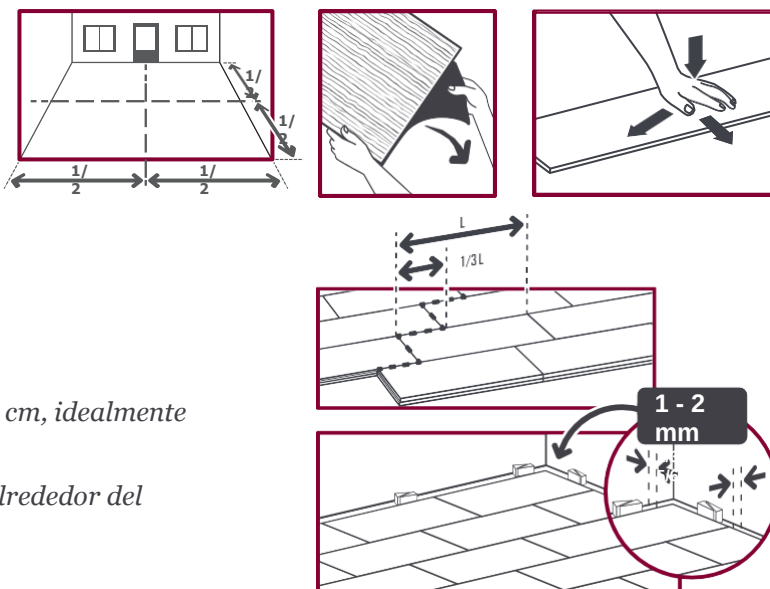


B/ Colocación de las baldosas


- Coloque siempre las baldosas sobre una superficie limpia y perfectamente libre de polvo (véase el apartado 1 "antes de la colocación").

Formato cuadrado Formato rectangular

- Empieza contra uno de los ángulos rectos formados por el intersección de las 2 líneas en el centro de la sala.

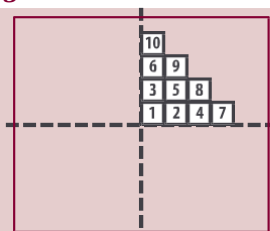


- Coloque las baldosas al tresbolillo siguiendo las directrices del suelo.

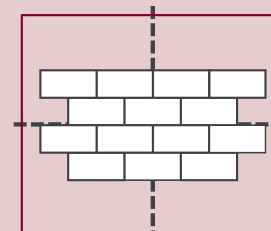

Las baldosas cuadradas también pueden colocarse con juntas escalonadas.

- Retire el papel protector.
- Presione firmemente la baldosa desde el centro hacia fuera.
- Compruebe la uniformidad de las juntas de las baldosas.

Debe dejarse una distancia máxima de 1 a 2 mm alrededor del borde de la habitación y alrededor de objetos fijos.

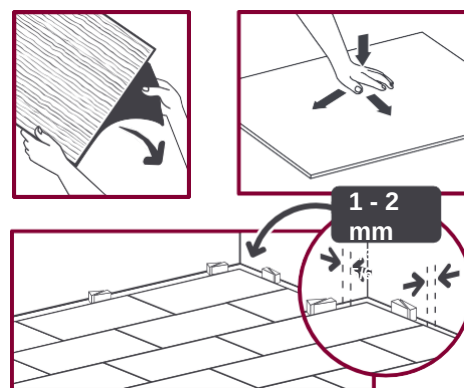

SENSO UNIK

[010_{v1}]

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SUBSTRATOS


INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMI
ENTO/GAR
ANTÍA




4.3. CORTE

Para los azulejos, iguale los cortes en los bordes.

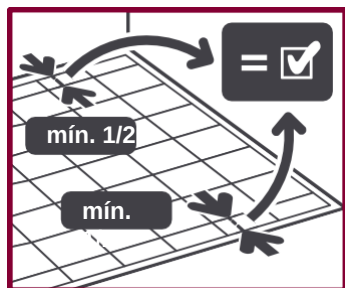

Los cortes se realizan con una navaja multiusos:

- Con una cuchilla recta, haga uno o varios cortes a lo largo de la superficie de la tabla.
- Doble la tabla/baldosa para encajarla.

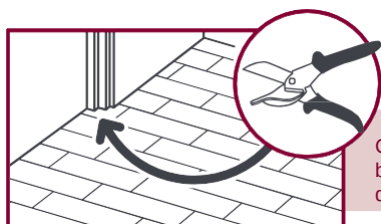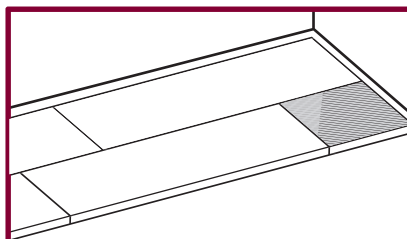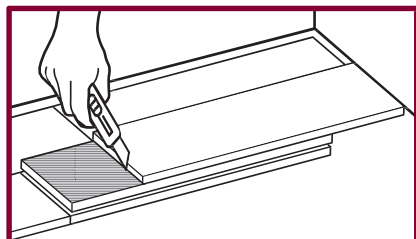

CONSEJO: Para cortar alrededor de las bases de los marcos de las puertas y zonas de difícil acceso, utilice cizallas de agarre.

Cuando se instala en cuartos de baño y aseos, recomendamos el uso de una masilla de polímero PU o MS alrededor del perímetro de la habitación, los accesorios y las tuberías.

SENSO UNIK

[010_{v1}]

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SUBSTRATOS

INSTALACIÓN


PRIMER USO

MANTENIMI
ENTO/GAR
ANTÍA

5. INSTALACIÓN DEL FORMATO EN ESPIGA



1. PRESENTACIÓN DE LAS DIRECTRICES

1. Dibuja los ejes de cuarto A1 y A2 Dibuja las diagonales B1 y B2
2. Dibuja el eje C a 40 mm del eje A1
3. Dibuja el eje E a 57 mm del eje B1
4. Obsérvese el punto O en la intersección de los ejes E, C y B2.


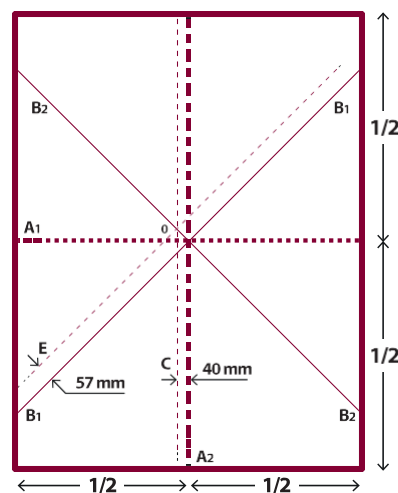


5.2. COLOCACIÓN DE LOS TABLONES

- Instale siempre las planchas sobre una superficie limpia y sin polvo. (véase la sección 1 "antes de la colocación")
- Comience la colocación desde el punto O: coloque la primera tabla como se muestra en el diagrama de al lado, en el punto O y a lo largo de los ejes E y B2.
- Retire el papel protector.
- Presione firmemente la baldosa desde el centro hacia fuera.

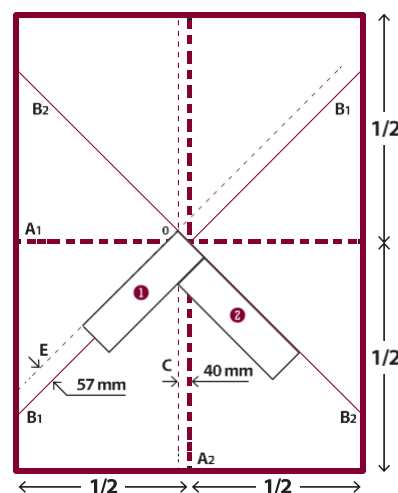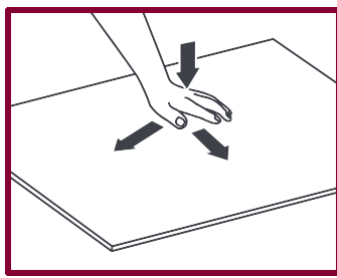

- Coloque la segunda plancha utilizando la primera plancha y el eje B2 como guía.
- Continúe colocando los tablones hacia la parte superior de la hilera y, a continuación, continúe hacia abajo.
- Importante : Ajustar cuidadosamente los tablones canto con canto, sin que queden huecos entre las juntas para evitar cualquier desplazamiento durante la colocación.

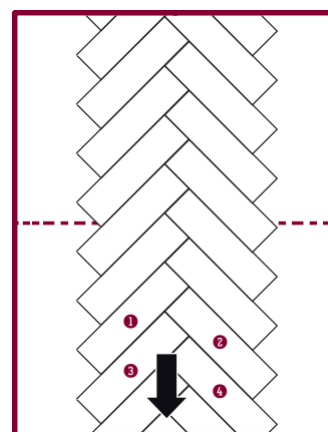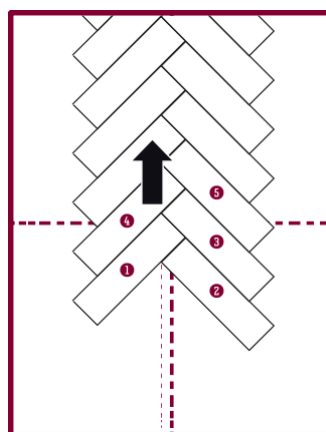

SUELOS RESIDENCIALES

Gerflor®

SENSO UNIK

[010_{v1}]

1

2

3

4

5

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

SUBSTRATOS



INSTALACIÓN

PRIMER USO

MANTENIMI
ENTO/GAR
ANTÍA


- A continuación, coloque las filas siguientes, alternando hacia arriba y hacia abajo.

Debe dejarse una distancia máxima de 1 a 2 mm alrededor del borde de la habitación y alrededor de objetos fijos.

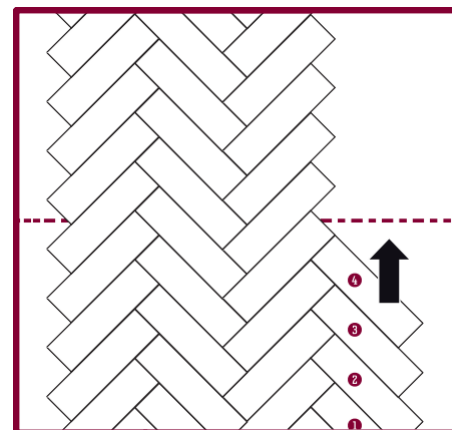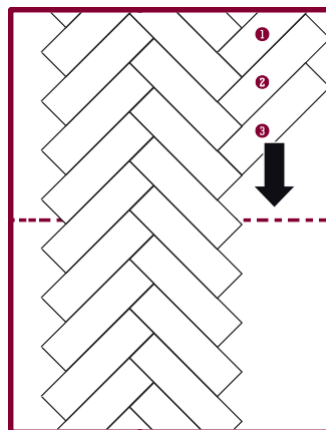

5.3CORTE

- Pon un tablón encima.
- Mida y transfiera las dimensiones a la tabla y, a continuación, recórtela con un cúter:
 - Realice una o varias pasadas sobre la superficie con una cuchilla recta
 - Doblar el tablón para romperlo
 - Coloca el tablón cortado en su lugar
- Esto también puede hacerse utilizando una plantilla ya preparada.

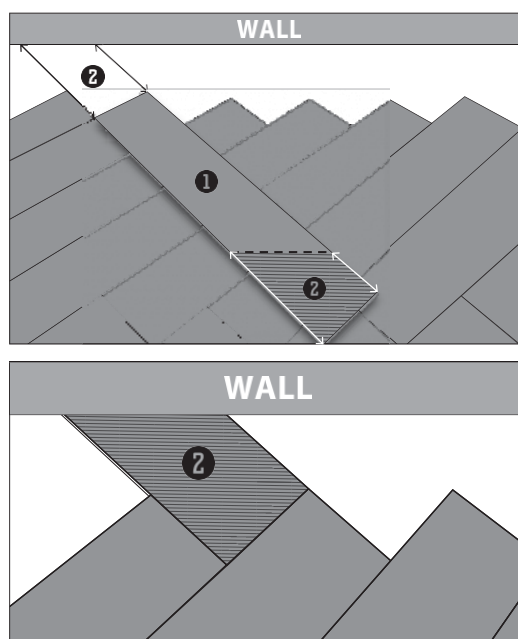

SENSO UNIK

[010_{v1}]

1

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

2

SUBSTRATOS

3

INSTALACIÓN

4

PRIMER USO



5

MANTENIMI
ENTO/GAR
ANTÍA

*El suelo puede utilizarse **inmediatamente** después de su colocación.*

Precauciones de uso: Colocar almohadillas de plástico o fieltro bajo las patas de muebles u objetos pesados. Proteger las baldosas/planchas de fuentes de calor y posibles ráfagas de calor. No utilice tapas de goma (mesas, sillas, sofás, etc.), así como alfombras de entrada con respaldo de goma.

Utiliza tapones de fieltro.

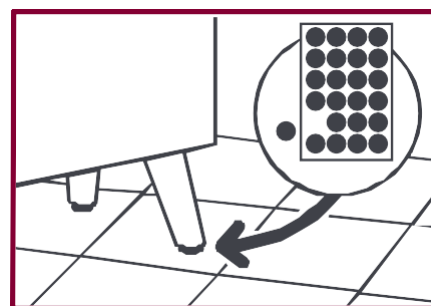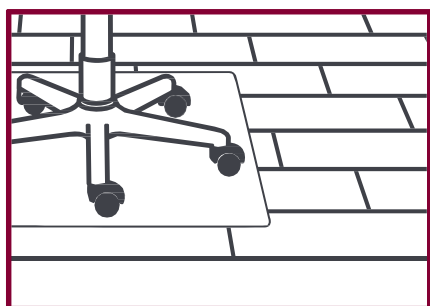

1	2	3	4	5
ÁMBITO DE APLICACIÓN	SUBSTRATOS	INSTALACIÓN	PRIMER USO	MANTENIMIENTO/GARANTÍA

Limpieza del suelo: aspiradora o fregona húmeda. Detergente normal no abrasivo.

Manchas difíciles: lejía líquida diluida, white spirit, alcohol etílico o zumo de limón.


Manchas resistentes (tinta, tomate, mostaza, sangre, remolacha, mercurocromo): deje reposar la lejía líquida diluida durante varios minutos, sin frotar. Aclarar abundantemente. Óxido: limpiar con un desoxidante textil. Aclarar abundantemente.

Grasa, bolígrafo, rotulador: frotar ligeramente con un paño empapado en white spirit. Aclarar abundantemente.

Precauciones de mantenimiento: no utilizar acetona ni disolventes clorados (por ejemplo, tricloroetileno). No utilizar nunca ceras ni barnices vitrificantes.

La garantía comercial de Gerflor para productos domésticos está disponible en www.gerflor.com.

Sustitución de una plancha/baldosa:

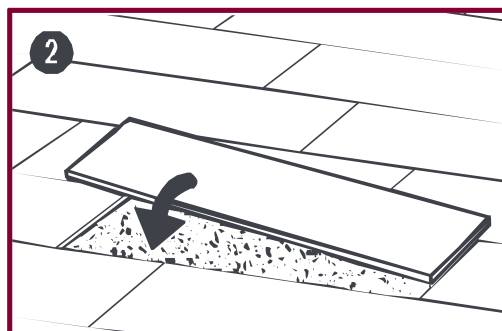

A continuación, vuelva a colocar una plancha/baldosa y presione firmemente el Retirar la plancha/baldosa: coloque las manos sobre la plancha desde el centro hacia fuera. Esta operación es más fácil si el revestimiento del suelo está calentado.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Las juntas entre baldosas/planchas pueden separarse; esto forma parte del envejecimiento natural y no es necesario repararlo.