

LÆGNINGSTEKNIKKER FOR FASTLIMNING AF TARAFLEX® SPORTSGULVE

MATERIALER

Forskelle i bredde (tolerancer) kan forekomme mellem rullerne.


UDRULNING AF MATERIALET

Minimum omgivelsestemperatur for lægning: skal være i overensstemmelse med den lokale standard.
Rumtemperatur 18-25 grader og 35-75% luftfugtighed.

- Marker længde- og tværakse som reference til placering af banerne.
- Rul materialet helt ud i henhold til rullernes rækkefølge på stedet ifølge billedet.
- Kontroller, at kanten af banerne er lige. Juster kanten af den første bane til længdeaksen for at have en lige reference.
- Materialet skal være udrullet i 24 timer.
- Rullerne skal have minimum 1 cm luft i samlingen.

Dette for at materialet får de bedste betingelser for limning og ikke mindst for at materialet er i balance med forholdene, så spændinger eller buler kan for tage sig.

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

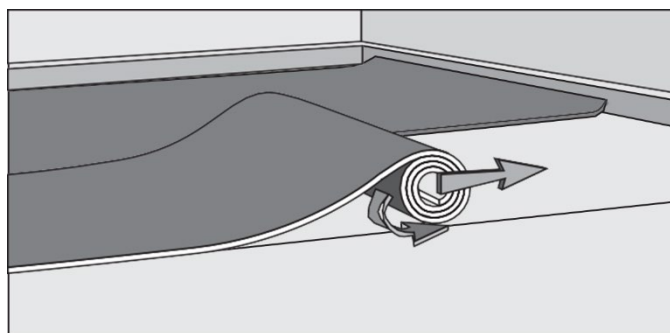


PLACERING AF GULVET

- Start monteringen af banerne i midten af hallen med placering på hver side af den første slaglinje.
- Placer banerne i retning af længdeaksen ved at lave en 1 mm overlapning mellem hver bane.

FASTLIMNING

- Materialet kan begynde at blive limet 24 timer efter materialets akklimatiseringsperiode.
- Gulvet skal limes med en akrylim og påføres med en A2 spartel (i henhold til TKB-standard)
- Skift spartlen regelmæssigt for at sikre den rette mængde lim til dækning.
- Sørg for, at limen er kompatibel med undergulvet og materialets bagside.
- Følg limproducentens anbefalinger.
- Fold banerne halvt tilbage (se diagram) uden tryk på folden for at undgå mærker.
- Læg derefter de følgende længder kant-til-kant uden at efterlade et mellemrum og fortsæt på samme måde, indtil du når væggen.

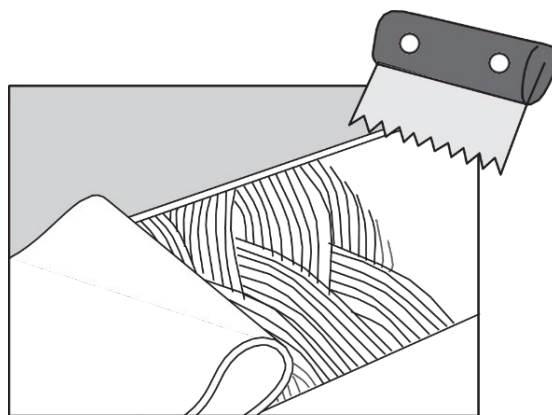

Anbefalinger for god vedhæftning:

- Respekter ventetiden (åbningstiden), som afhænger af byggepladsforhold, temperaturen, den omgivende fugtighed, undergulvets porøsitet og limens dækning. Hvis gulvet påføres lim med utilstrækkelig ventetid, vil det boble.
- Hvis gulvet påføres lim, der har overskredet sin åbningstid, vil der være utilstrækkelig limoverførsel til undersiden af belægningen.


VIGTIGT:

- Forbyd enhver trafik i 72 timer efter lægning samt enhver møbelbevægelse.
- Følg nøje limproducentens anbefalinger.

RULNING

Det er vigtigt og udføres i to faser:

- Manuel rulning for god vedhæftning.
- Endelig rulning af hele overfladen med en gulvrulle.50/80 kg
- Følg limproducentens anbefalinger.

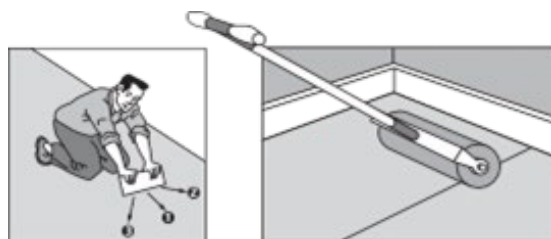


FRÆSNING OG SVEJSNING AF SAMLINGERNE

- Fræsning af samlinger må først ske 24-48 timer efter montering
- Tillader åbning og korrektion af samlingen for at fjerne eventuelle limrester, der kan forringe svejsningens kvalitet.

Der er to fræse metoder af fugen:

- Håndfræsning ved hjælp af et passende værktøj (trekant, lineal)
- Mekanisk ved hjælp af en elektrisk fræsemaskine udstyret med et 3,3 til 3,5 mm klinge.

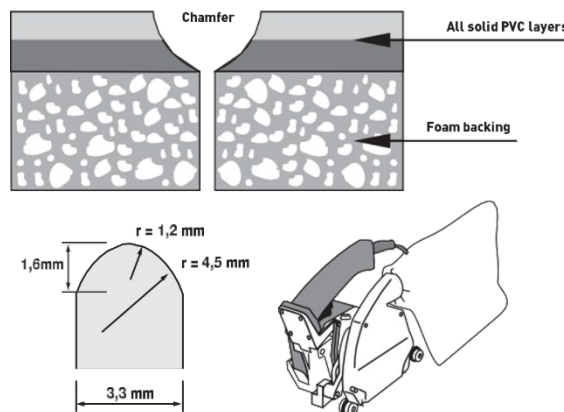

For TARAFLEX Evolution, Performance, Multi-Use med skum, fræses i 2 mm dybde. Skumunderlaget må ikke rammes.

For TARAFLEX® SURFACE er fræsedybden 1,6 mm.

SVEJSNING


Før svejsning renses samlingerne for støv eller andet materiale.

For at opnå den rigtige vedhæftning skal fugen have den rigtige dybde, temperatur fra varmekø, hastighed og trykket på svejsetråd være afstemt. Der rekommanderes at der laves en test på et prøvestykke. Det er for at undgå fejl.

Normal anbefalet svejsetrådstemperatur er 450 gr. For at tjekke om temperatur og hastighed er rigtig skal der være 2 små "bølger" på hver side af tråden. Smal svejsedyse skal anvendes.



Automatisk svejsning

- Svejsning udføres ved hjælp af en LEISTER UNIVERSAL eller UNI-FLOOR varm luft svejsemaskine med elektronisk styret opvarmning, udstyret med en smal multi-udløbsdüse designet til dette formål.
- Dysekoder: JANSER: 225 860 040
- LEISTER Universal
- 2 mm
- Smal dyse

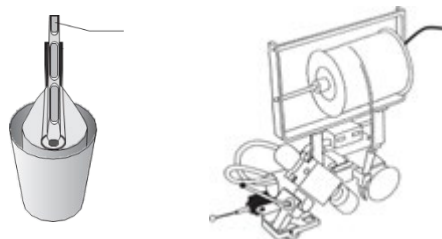

Trimning af svejsetråd

- Brug af en MOZART kniv: drej nivelleringslæden til 90° på siden. Første afskæring af svejsetråden med det samme og når den så er kølet af afskæres til plan flade.
- Samme metode med en samlingshøvl: drej nivelleringslæde til 90° på siden.
- Værktøj tilgængeligt hos Janser eller Romus.

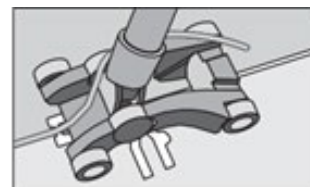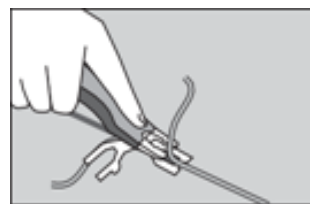

Bøsninger

Anbefalet tilbehør til udførsel og en omhyggelig finish:

- Cirkulær skærer udstyret med et skæremidtefinder. (Ref.: 262 262 500 - JANSER)
- Profil af en cirkelsavklinge Groover eller router

VIGTIGT:

- For normal fodgængertrafik må først finde sted mindst 24 timer efter afslutningen af arbejdet.
- For installation af sportsudstyr og trafik af rullende belastninger er det vigtigt, at vente 72 timer. Iht. Limproducentens anvisning
- Det er nødvendigt at fordele de statiske og dynamiske belastninger ved opsætning i bordtennisrummet, dommerborde eller brug af vogne, solid opbevaring, aftagelige basketballtavler, godkendt udstyr, løfteplatforme, gaffeltrucks, forsyningsvogne...
- Løbebaner og fordelingsplader skal dimensioneres og placeres i henhold til belastninger. Brug ikke møbler med gummifødder.

VIGTIGT: Oplysningerne i dette dokument er gyldige fra 15/03/2022 og kan ændres uden forudgående varsel. Vi foretager løbende tekniske forbedringer af vores produkter; før du starter noget arbejde, bør vores kunder tjekke med os, at dette dokument stadig er gældende.