

BENODIGDE UITRUSTING:

Snijmes met rechte en haakvormige messen (Type Ref. ROMUS 91150) / Liniaal / Rolmaat / Verstekschaar 90° en 45° (Type Ref. 93401 & 93407) / Laspistool (Type LEISTER Ref. ROMUS 95078) / RAPID ULTRA-mondstuk (Type Ref. 95027 van ROMUS) / Groefmachine (Type Ref. ROMUS 95120) / Afsnijmes (Type Ref. ROMUS 95130) / Indien nodig guillotine (Type Ref. ROMUS 69650) / Drukrol (Ref. GERFLOR 058V0001 / ROMUS 93159) / Cirkelzaag type EXAKT DC170 (Ref. ROMUS: 93891)



Haal de oprijstrips uit de verpakking en leg ze minimaal 2 uur plat neer vóór installatie.

De PVC-oprijprofiel van 6 mm is bedoeld voor gebruik met tegels van 6 mm dik, zoals GTI. De PVC-oprijprofiel van 8 mm is bedoeld voor gebruik met tegels van 8 mm dik, zoals Design Tile.


1. VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De oprijprofiel kan worden geïnstalleerd op ondergronden zoals: tegels, beton, hars, en oude PVC-vloerbedekkingen. Voorafgaand aan de installatie van de oprijprofiel:

Controleer of de ondergrond vlak, glad, stevig en vrij van verontreinigingen is.

Verwijder stof en vet op het deel waar de oprijprofiel wordt geplaatst met een alcoholhoudende, niet-filmvormende ontvetter.

Breng met een roller een universele primer aan op het vloeroppervlak waar de oprijprofiel wordt geïnstalleerd (droogtijd minimaal 2 uur).



2. HET SNIJDEN VAN DE TEGELS

Trek een lijn met een liniaal of slaglijn.


Snij met een rechte mes, guillotine of cirkelzaag.



3. HET BEVESTIGEN VAN DE TEGELS

Breng FIX&FREE 740 dubbelzijdige kleeftape aan onder de laatste 2 rijen tegels.

Laat een gedeelte van 10 cm vrij van kleeftape om de oprijstrips te kunnen plaatsen.

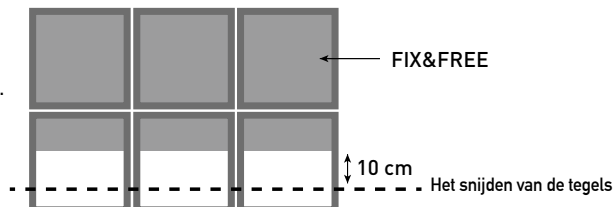

4. INSTALLATIE VAN DE OPRIJSTRIPS

A. Voor uitgelijnde profielen

- Meet en snijd de benodigde lengte met de verstekschaar.
- Als meerdere lengtes nodig zijn, zorg er dan voor dat de verbinding tussen twee oprijstrips niet midden in het loopgebied valt, maar verschoven is naar een rand.
- Laat een tussenruimte van maximaal 0,5 tot 1 mm tussen elke oprijprofiel om lassen mogelijk te maken.
- Verwijder het begin van de beschermfolie van de kleeftape die bedoeld is om de tegels op hun plaats te houden (bovenste gedeelte).
- Plaats de oprijprofiel tegen de tegels en let erop dat je een tussenruimte van maximaal 0,5 tot 1 mm behoudt om lassen mogelijk te maken.
- Verwijder de rest van de beschermfolie terwijl je de tegels aandrukt en vastplakt.

B. Profielen met 45° verstekzaagsnede

- Naast de vorige stappen, zorg ervoor dat je de 45° verstekzaagsnedes maakt met de juiste verstekschaar.
- Laat een tussenruimte van maximaal 0,5 tot 1 mm tussen elke oprijprofiel met een 45° snede om lassen mogelijk te maken.



Ongeacht de configuratie, gebruik vervolgens het groefgereedschap om een afschuining aan te brengen tussen de tegels en de oprijstrips, en ook bij elke verbinding tussen oprijstrips:

- Til de combinatie van "tegels + oprijstrips" voorzichtig op.
- Controleer of de ondergrond schoon is.
- Verwijder vervolgens de beschermfolie van de kleefband onder de oprijprofiel en druk de combinatie stevig op de ondergrond.
- Strijk glad met de drukrol voor een optimale en egale hechting.
- Breng een afschuining aan en voer het hete lassen uit met een laspistool voorzien van het Rapid Ultra-mondstuk en een geschikte CR50-lasdraad.
- Snij de lasdraad af met het afsnijmes.

(Rechte of 45° snede).

