

INSTALACIÓN ENCOLADA DE ROLLOS: CON O SIN ESPUMA



Température ambiante
Mini : 10° C



Température du support
Mini : 10° C

Antes de proceder a la puesta en marcha de la revisión, es conveniente examinar y, en su caso, resolver cualquier problema de orden visual. En caso de defectos de aspecto, rogamos informe a GERFLOR y no inicie la ejecución sin su consentimiento.

1. PREPARACIÓN DE LA SUBBASE

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA INFILTRACIÓN DE AGUA EN LA CARA INFERIOR DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELO DE PVC

- Coloque los materiales sobre una superficie seca, dura, limpia, sana y lisa.
 - Medir el contenido de humedad antes de colocar el pavimento: la humedad en ningún caso de superar el 3% sobre una solera de cemento y arena.
 - Aplique una barrera de estanquidad si es necesario.
 - Repasar 2 veces la superficie del pavimento una vez encolado.
 - En caso de instalación sin elevación en zócalo, siga las recomendaciones del apartado 5
 - Bisele, suelde y alise las tiras de PVC con un cordón de soldadura previsto para tal fin, 12 horas (o al día siguiente) después del encolado (véase el documento [501] TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS POR SOLDADURA)
 - En caso de instalación del SISTEMA TARADOUCHE, colócale el perfil de umbral de ducha (Ref.: 0469 de GERFLOR) soldado entre el cuarto de baño y la habitación
- 1) Manualmente con corcho de presión. 2) Con un rodillo de Presión de 50kg o 75kg. humedad ha pasado del 4,5% al 4% tras la publicación -Moldear la superficie después


2. COLOCACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Para más información, consulte el documento [201].

- En la medida de lo posible, y teniendo en cuenta el tamaño utilizado, las uniones entre rollos deben colocarse fuera de las zonas de tráfico intenso.
- En habitaciones o espacios reducidos, las tiras se colocarán en el sentido de la ventana principal o en sentido longitudinal desde la puerta.
- En los vestíbulos, los rollos se colocarán en el sentido de la circulación principal, a no ser que se indique lo contrario en las especificaciones del contratista.
- Trace un eje longitudinal que sirva de referencia para colocar los rollos.
- Desenrolle los rollos y colóquelos en posición horizontal.
- Compruebe que los bordes de los rollos están rectos; alinee, por ejemplo, el borde del primer rodillo con el eje central de la pieza para tener una referencia.
- Deje 1 cm entre cada hoja para permitir que la materia se aclimate a la sala en su longitud y en su anchura. Si el lugar es insuficiente, es posible superponer dos rollos.
- Deje reposar el material durante 24 horas. El material estará en condiciones óptimas para su instalación y se reducirá en gran medida cualquier tensión o hinchazón que pueda haberse producido durante el desenrollado. se reducirá considerablemente.

IMPORTANTE:

- Soldadura en caliente: colocar con una separación de 1 mm entre los rollos.
- Soldadura en frío: superponer las tiras para obtener un corte limpio.

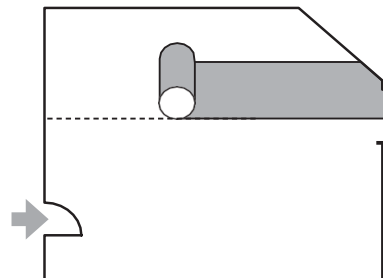

Appliquer le revêtement à partir du trait de cordeau



INSTALACIÓN ENCOLADA DE ROLLOS: CON O SIN ESPUMA

■ 3. PEGADO Y APLICACIÓN:

- La instalación pegada se realiza 24 horas después de haber desenrollado y atemperado los rollos completamente.
- La instalación se realiza aplicando primero una imprimación después utilizando un adhesivo acrílico unilateral con una espátula dentada fina A2. Conviene aplicar 300g/m2 aprox de adhesivo.
- mediante un simple encolado con cartuchos de dispersión acuosa.
- Para respetar esta prescripción, cambie de espátula tan a menudo como sea necesario.
- Repliegue las hojas por mitad sin presionar el pliegue para no estropear el producto.
- Pegue la solución y aplique el material siguiendo la línea.
- Repita el proceso con las mitades restantes.


ATENCIÓN:

- Siga escrupulosamente las prescripciones del proveedor de la manguera.
- Respetar el tiempo de quemado, que depende de la temperatura ambiente, la porosidad del soporte y el consumo de combustible.
- Un tiempo de espera demasiado corto causará la aparición de burbujas.
- Un tiempo de espera demasiado largo, dará como resultado una mala transferencia del adhesivo sobre el suelo.
- No superponga dos capas de adhesivo a la vez, y retire cualquier exceso de pegamento inmediatamente.

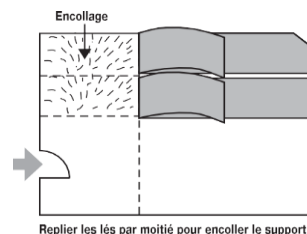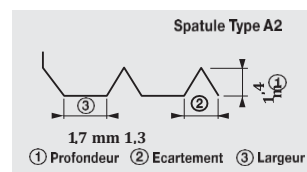

■ 4. ENCOLADO


Es obligatorio y se realiza en dos plazos:

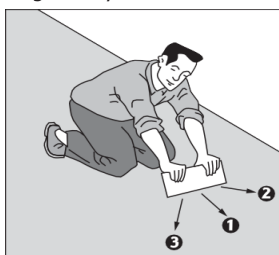

Encolador de corcho

1ª etapa: alisado manual alisado con rodillo-Manual, utilizando un encolador de corcho.

2ª etapa: Pasar por toda la superficie un rodillo de 50kg una vez finalizado la instalación

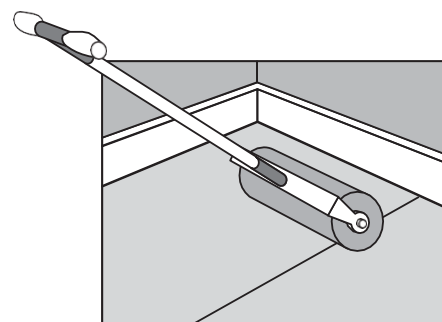

Rodillo de 50kg

■ 5. AJUSTE DE PERÍMETROS

5.1 Nivelación perimetral antes de instalar un rodapié a lo largo de un perfil de transición u otro tipo de suelo, parqué, etc.

Recomendamos el método de calafateo*, que consiste en levantar el revestimiento dejando un espacio de 3 a 5mm entre el borde del revestimiento y la pared. Rellenar este espacio con una masilla de poliuretano o MS Polymère. *Método que asegura una mejor estanqueidad y evita las filtraciones de agua, de inundación o procedentes de las piezas adyacentes (ej.: suelo cerámico de baños).

6. SOLDADURA

La soldadura en caliente requiere un pequeño espacio de MAX 1mm a dejar entre los rollos durante el proceso de pegado. La soldadura en frío requiere dejar los rollos juntos.

8. Mobiliario

- Asegúrese de que las patas de las sillas, mesas y sillas con ruedas etc, estén adecuadas para revestimiento de suelos flexibles (PVC, linóleo).
- Recomendamos embellecedores planos, que protejan totalmente el contacto con la superficie del pavimento. NO embellecedores cónicos.
- Prohibido el uso de tapones u otros protectores de material el contacto.
- Asegúrese de que las sillas de oficina estén equipadas con ruedas tipo H de acuerdo con la normativa EN 12529.



Gerflor

5.2 Nivelación perimetral después o a lo largo de un rodapié existente

Recomendamos el método que consiste en ajustar el revestimiento dejando un espacio de 1 - 2 mm entre el borde del revestimiento y el rodapié. Este método asegura una mejor estanqueidad y evita las infiltraciones de agua de la limpieza o en caso de exceso de agua.

5.3. SUBIDA DE MEDIACAÑA

Ver documento [502].

7. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- 1- Para un tráfico peatonal normal permitido después de 48 horas.
- 2- Antes de mover o instalar mobiliario permitido después de 48 horas.
- 3- Para suelo radiante esperar al menos 7 días para su puesta en marcha