

[444_{v1}] HQR

VOORWAARDEN

ONDERGROND

INSTALLATIE

Voordat de vloer wordt gelegd, moet deze worden gecontroleerd op eventuele zichtbare gebreken. Dit product is bedoeld voor gebruik in woningen.

LEGVEREISTEN

VLAKEID VAN DE ONDERGROND	< 5 mm onder de lat van 2 meter en < 2 mm / 20 cm	Vlakke, schone, onbeschadigde, droge en stevige ondergrond
OPSLAG VAN DE VLOER	Op een droge ondergrond in gesloten, geventileerde ruimten	Afgerolde rollen moeten 24 uur vóór gebruik acclimatiseren op de plaats van installatie.
LEGTEMPERATUUR	15°C < T° ondergrond < 30°C 15°C < T° omgeving < 30°C	De omgevingsvochtigheid en de temperatuur van de ondergrond moeten zodanig zijn dat er geen condensatie optreedt op de ondergrond (dauwpunt). De temperatuur van de ondergrond moet 3°C boven het dauwpunt liggen.
GEREEDSCHAP	Potlood, cutter met recht mes en haakmes, liniaal van 2 m, meetlint, kurkblok (vlakdrukker), leveller	
INGEBRUIKNAME	Afhankelijk van het type installatie gelijmd leggen	Zwevend leggen of halfzwevend leggen: onmiddellijk na het leggen, nadat de lijm volledig is gedroogd. Volg de aanbevelingen van de lijmfabrikant.

GEBRUIKSVORWAARDEN

GEBRUIKSTEMPERATUUR	10°C < T < 30°C	
STATISCHE BELASTING	Producten geschikt voor huishoudelijk meubilair.	Gebruik geen rubberen doppen of matten met rubberen rug. Gebruik platte (niet spits toelopende) doppen zonder patroon (glad), die geschikt zijn voor pvc. Bescherm de poten van meubels. Controleer of de doppen die al op de meubels zitten vlak, glad en vrij van vreemde voorwerpen zijn om krassen op de vloer te voorkomen. Zware, verrijdbare of trillende meubels moeten onder elke poot of wiel op een lastverdelende voorziening worden geplaatst.

VOORWAARDEN


ONDERGROND

INSTALLATIE

ONDERGROND

VOORWAARDEN

voor het leggen van deze vloer

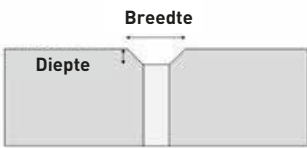Gemetselde ondergrond (plaat of vloer, betonvloer, cementdekvloer, anhydrietdekvloer, enz.)	✓	Niet onderhevig aan vochtopname. Bij het leggen $\leq 4\%$ CCM (80% RH) en $\leq 0,5\%$ CCM voor de anhydrietdekvloeren
Parket en ondergrond op basis van houten panelen. Hechtmiddelen op de ondergrond.	✓	Aanwezigheid en onderhoud van ventilatie aan de onderkant. Naden behandelen en opvullen met een geschikt vulmiddel als ze meer dan 3 mm breed zijn. Opvullen bij oneffenheden van meer dan 1 mm. In alle gevallen zal door behandeling van de naden, de toepassing van een gladstrijk-middel dat compatibel is met de houten ondergrond en de opvulling het verschijnen van naadaftekening worden voorkomen.
Laminaat of zwevend houten paneel	✗	Verwijderen van oude vloer
Oude vinyltegels op hun plaats gelijmd	✓	Na controle en reparatie, afhankelijk van de staat van de vloer. Als meer dan 10% in slechte staat verkeert, moet de gehele vloer worden verwijderd en moet een nieuwe ondergrond worden aangebracht. Als minder dan 10% van het te bedekken oppervlak ontbreekt of niet hecht in dezelfde ruimte: lijm de losgemaakte delen opnieuw en vul de openingen op met een compatibel product (gladstrijkmiddel, reparatieproduct).
Compact pvc / linoleum / compact rubber verlijmd / kortpolig tapijt	✓	De tegels mogen geen oneffenheden vertonen. Breng een gladstrijkmiddel aan dat geschikt is voor tegels als de naden breder zijn dan 5 mm en/of de diepte groter is dan 1 mm. In alle gevallen zal door de toepassing van een gladstrijkmiddel dat compatibel is met tegels het verschijnen van naadaftekening van de ondergrond worden voorkomen.
Tegels	✓	
Geluiddempende ondervloer	✗	Verwijderen van oude vloer
Halfzwevend gelegd pvc		
Geluiddempend pvc (vinyl op schuim), linoleum op schuim		
Rubber op schuim		
Alle niet of gedeeltelijk hechtende vloeren		
Vloer met elektrische warmtestraling volgens Cahier CSTB nr. 3606, max. 28°C	!	Verwijderen van oude vloer. Vereist volledige verlijming.
Omkeerbare vloer voor water van lage temperatuur in overeenstemming met Cahier CSTB nr. 3164, max. 28°C	✓	Toegestaan na verwijdering van de oude vloer. 48 uur voordat de vloer wordt gelegd, moet de verwarming worden uitgeschakeld en 48 uur na de installatie wordt de verwarming weer geleidelijk ingeschakeld.
Vloerverwarming met warm water op lage temperatuur volgens NF DTU 65.14, max. 28°C		
Vloerverwarming met elektrische kabels ingebed in beton conform DTU 65.7, max. 28°C (meng-/opslagvloer)		

DE VLOER PLAATSEN EN LEGGEN

ACCLIMATISEREN:

- Veeg en stofzuig de ondergrond grondig.
- Rol de rollen uit en leg ze plat neer in de ruimte waar ze komen te liggen.
- Controleer of de rand van de rol recht is: lijn de rand van de rol uit met de middellijn van de ruimte ter referentie.
- Laat 1 cm tussen elke strook zodat het materiaal kan wennen aan de lengte en breedte van de ruimte. Als er niet genoeg ruimte is, kunnen er twee rollen op elkaar gelegd worden.
- **Laat het uitgerolde materiaal 24 uur liggen.**

LEGADVIES:

- De naden tussen stroken (van rand tot rand van de rol) moeten zoveel mogelijk buiten de te verwachten zones met druk verkeer worden geplaatst.
- De stroken moeten naar de belangrijkste raamwand gericht zijn.
- In gangen worden de stroken in de richting van de hoofdverkeersstroom gelegd, behoudens speciale voorschriften.

DE LEGWIJZE KIEZEN

De gekozen fixeeroplossing (kleefband) moet compatibel zijn met pvc-vloeren en mag geen rubber bevatten. De voorkeur gaat uit naar zwevend en halfzwevend leggen (gemak bij leggen en verwijderen).

ZWEVEND LEGGEN:

Kan worden gelegd zonder fixatie tot 50 m² als een van de afmetingen van de ruimte kleiner is dan de breedte van de rol.

Tip: als u de randen fixeert met dubbelzijdig kleefband voor pvc, wordt het egaliseren gemakkelijker.

HALFZWEVEND LEGGEN:

Breng dubbelzijdig kleefband voor pvc aan langs de randen van de ruimte en bij de naden.

VERLIJMD LEGGEN:

Kan eenvoudig worden gelegd door te lijmen met een acryllijm voor pvc-vloeren met textielrug die compatibel is met de beoogde ondergrond.

Volg de aanbevelingen van de lijmfabrikant. Het lijmen gebeurt meestal met een A2-spatel. De lijm moet helemaal droog zijn voordat de ruimte kan worden ingericht.

PLAATSEN:

- Markeer met potlood of een koord op de vloer een naad (van rand tot rand van de rol) die zal dienen als de referentieas voor het leggen.

In het geval van houten panelen mag de naad niet boven een naad van de houten panelen worden geplaatst; de afstand tussen de naden is meestal minstens 15 cm.

- Breng dubbelzijdige kleefband aan op de naden en langs de randen van de ruimte.
- Plaats de eerste rol langs de referentieas en plaats de andere rollen van rand tot rand of maak een dubbele snede (laat de zelfkanten overlappen en snijd beide vloerlagen in één keer door met een mes met recht blad).

VOORWAARDEN

ONDERGROND

INSTALLATIE

Controleer bij decoraties of de decoraties op de stroken met elkaar overeenkomen voor een perfecte afwerking.


- Verwijder het bescherm papier van het dubbelzijdige kleeftband.
- Breng de vloer aan op het dubbelzijdige kleeftband.
- Druk de naden aan met een kurkblok.

NB: in het geval van verlijming wordt de vloer eerst neergelegd en daarna dubbelgevouwen voordat deze wordt aangebracht en in de lijm wordt gedrukt gedurende de inwerktijd (volg de aanbevelingen van de lijmfabrikant).

LASSEN

De naden moeten koud worden gelast (product bestemd voor pvc-vloeren met textielrug) volgens de gebruikelijke regels en technieken:

- Breng kleeftband aan op de naad.
- Snijd het kleeftband in de naad.
- Duw de aanbrengpunt diep in de naad om de dikte van het product te benutten en werk zo naar achteren.
- Laat 10 minuten drogen.
- Verwijder het kleeftband.

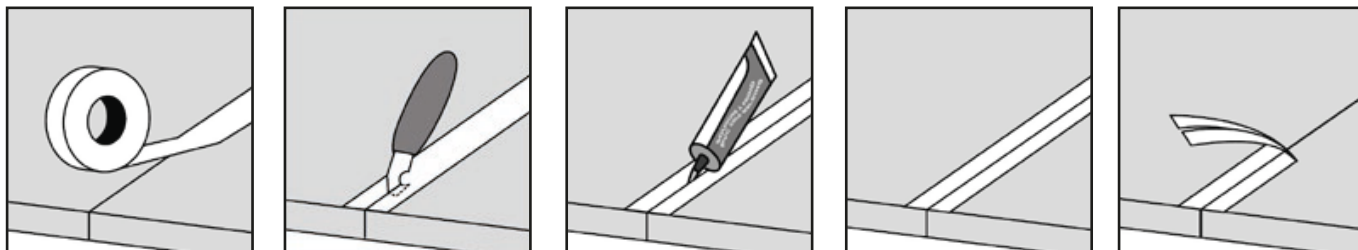

- Eventueel overtollig product kan worden verwijderd met terpentine.

Warm lassen kan worden uitgevoerd door een professional (zie PMO 501).

AFWERKINGEN EN ENKELE PUNTEN

EGALISEREN:

Dit wordt gedaan met een leveller of een cutter met een haakmes.



DEURDREMPEL:

Gebruik van een overlappende drempelbalk en/of toepassing van een dubbelzijdige strook van minimaal 5 cm.

VOCHTIGE RUIMTES EN LEGGEN OP HOUTEN ONDERGROND:

De ruimte tussen de vloer en de plinten moet worden opgevuld met MS polymeer afwerkingskit of PU-kit die geschikt is voor vochtige ruimtes.