

1. 1. VOORBEREIDING


1.1 OPSLAG:

- Bewaar de rollen (uitgerold) 24 uur vóór het leggen in de ruimte waar ze komen te liggen.
- Omgevingstemperatuur: minimaal 15°C.



1.2 GEREEDSCHAP:

- Zorg voor de juiste gereedschappen: potlood, cutter + haakmes, meetlint, liniaal en

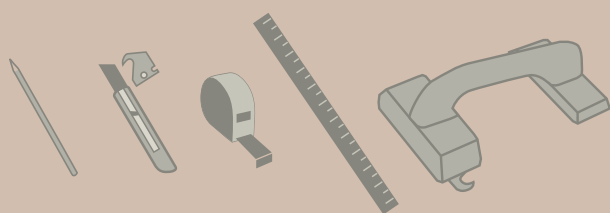

1.3 PARTICULARITÉS :

- Vochtige ruimtes: kit de randen en doorgangen af met een polyurethaan kit.
- Deuropening: plaats een drempelbalk of breng lijm aan over 5 cm.

1.4 PROTECTION :

- Zorg bij zware, verrijdbare of trillende meubels voor een lastverdeler onder elke poot of elk wiel.
- Vermijd het gebruik van rubberen doppen op stoel- en tafelpoten en dubbelzijdig kleefband en matten op basis van rubber.

2. ONDERGROND

Voor elke ondergrond geldt het volgende:

> Droog

Taux d'humidité

Vochtigheidsgraad:

- Op tegels < 4,5% (75% RH).
- Op de verdiepingsvloer is een tolerantie tot < 7% (80% RH) toegestaan.

> Schoon: geveegd.

> Vlak: < 7 mm onder de lat van 2 meter.

2.1 HOUT - NIEUW OF GERENOVEERD

> Voorbereiding ondergrond

- Vul eventuele oneffenheden op.
- Behandel de naden met een geschikt vulmiddel.
- Zorg voor voldoende ventilatie in het geval van houten vloeren of panelen

2.2 TEGELS

> Voorbereiding ondergrond

- Breng egalisatiemiddel aan op tegelvoegen. Breng een gladstrijkmiddel aan als er kieren tussen de tegels zitten.

2.3 FLEXIBELE VLOEREN

> Voorbereiding ondergrond

- Als meer dan 10% van het te bedekken oppervlak ontbreekt: verwijder de gehele vloer.
- Als minder dan 10% van het te bedekken oppervlak ontbreekt: fixeer losse tegels opnieuw en vul eventuele kieren op met egalisatiemiddel.

Vloertypen waarop kan worden gelegd

- Linoleum,
- Rubber,
- Compact vinyl (homogeen of heterogeen),
- Zelfklevende tegels en stroken.

Vloertypen waarop niet kan worden gelegd

Er kan indrukking optreden:

- Vinyl op schuim,
- Vinyl op textielrug,
- Linoleum op schuim,
- Rubber op schuim,
- Tapijt.

2.4 BETON

> Voorbereiding ondergrond

- Verwijder lijmresten.
- Als er op sommige plaatsen opvuulsel is verdwenen, moet er op deze plaatsen egalisatiemiddel worden aangebracht.
- Als in het grootste deel van de ruimte opvuulsel is verdwenen, moet het resterende opvuulsel worden verwijderd.

3. LEGWIJZE

Aanbevolen legwijzen:

- Leggen zonder lijm, zwevend: tot aan 25 m²,
- Leggen zonder lijm, met dubbelzijdig kleefband van acrylmasa of klittenbandstrips langs de randen van de ruimte: boven 25 m².

Voor verlijmd leggen: gebruik een lijm van acrylaat-emulsie voor enkelvoudig verlijmen van ongeveer 250 g/m². Gebruik een fijngetande spatel.

Bij halfzwevend leggen: fixeer de vloer met dubbelzijdig kleefband van acrylmasa langs de randen van de ruimte en op de exacte plaats van de naad.



4. LASNAAD

4.1 TYPE LASNAAD

- Naden worden koud gelast en/of warm gelast indien dit wordt uitgevoerd door een professional.
- Connect voor het koud lassen van naden is kleurloos en kan worden gebruikt ongeacht de kleur van het materiaal.

Gebruik uitsluitend dubbelzijdig kleefband van acrylmasa. Gebruik geen rubbermasa (risico op vergeling van het materiaal na verloop van tijd).

4.2 ALGEMENE AANBEVELINGEN

- De naden tussen stroken moeten zoveel mogelijk buiten de te verwachten zones met druk verkeer worden geplaatst.
- De stroken moeten in de ruimten bij voorkeur naar de belangrijkste raamwand gericht zijn.
- In gangen worden de stroken in de richting van de hoofdverkeersstroom gelegd, behoudens speciale voorschriften.
- Als er een naad moet worden gemaakt, is zwevend leggen niet mogelijk. U kunt dan beter de randen fixeren of verlijmen.



1

Breng een niet-glijdend dubbelzijdig kleefband of klittenband aan onder de naad vóór de dubbele snede. Naadloze decoruitsnijding: maak een uitsnijding door de zelfkanten te overlappen. Laat de randen elkaar een paar centimeter overlappen. Snijd met een metalen richtliniaal van 2 meter de twee lagen vloer in één keer door, zodat er een perfecte naad tussen de stroken ontstaat. Imitatiedecor (hout, tegels) snijden: snij de vloer bij het leggen van de stroken af met een metalen richtliniaal van 2 meter, rekening houdend met het decor voor een perfecte naad.

Teken een lijn op de vloer waar de naad voor de vloer moet komen. Zorg er bij houten panelen voor dat de naad in de vloer niet direct boven een naad in de ondergrond komt te liggen. We raden aan om minstens 15 cm ruimte te laten tussen de naden van de vloer en de naden van de houten panelen.



2

Breng afplaktape aan langs de naad.



3

Snijd de afplaktape op de naad door met een haakmes.




4

Steek het uiteinde van het lasmondstuk in de naad en werk achteruit, waarbij u langzaam de koudlasvloeistof inspuist totdat deze over het oppervlak van het papieren plakband loopt. Laat de vloeistof niet langer dan 1 minuut inwerken.



5

Verwijder het afplaktape en verwijder de overgebleven sporen koudlasvloeistof met terpentine. Zorg dat er 24 uur niet op de naad wordt gelopen.

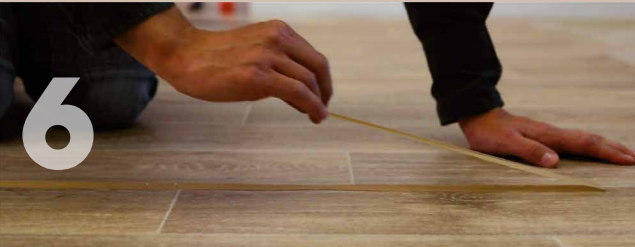

6