

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS




INSTALACIÓN

CONDICIONES DE COLOCACIÓN

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS AUTORIZADOS		Creation 30-40-55 Solid Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Rigid 30 Lock, Senso 20 Lock, Lock+, dependiendo del tipo de local (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento del suelo).
UNIFORMIDAD DEL SOPORTE	Requisito de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm / regla de 20 cm	Sustrato plano, limpio, sólido, seco y firme.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Despliegue la capa inferior en la habitación donde se va a colocar.
TEMPERATURA DE INSTALACIÓN	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente	Lo ideal es una temperatura de 20 °C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	Alrededor de los bordes de la habitación, los objetos fijos y los marcos de las puertas. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado.
DIVISIONES	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	Cada habitación o local cerrado debe considerarse por separado.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANAS SALEDIZAS, TUBOS SOLARES, CÚPULAS SOLARES, ETC.)	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.	
VERANDA/INVERNADERO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Inmediatamente después de la instalación.	

CONDICIONES DE USO

TEMPERATURA DE USO	Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento para suelos correspondiente.	
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² y < 200 kg/sopORTE	No utilice tapones de goma. Utilice tapones planos (no cónicos) sin ningún tipo de dibujo que sean adecuados para PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS CON RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según la norma EN 12529	Recomendación: coloque una alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

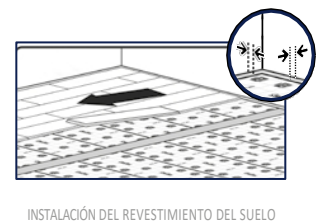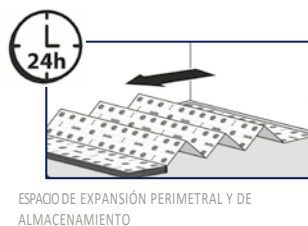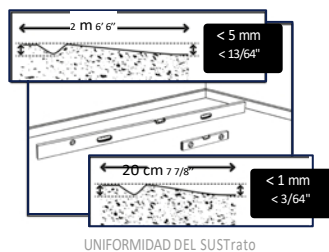

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS



ACCESORIOS

INSTALACIÓN

SUSTRATO

CONDICIONES

Para instalar este revestimiento para suelos

SUSTRATO		CONDICIONES
Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto nivelador, solera a base de cemento, solera a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✓	<p>Contenido de humedad: Sustrato a base de cemento: < 7 % CCM, 92 % HR - Sustrato a base de anhidrita: < 1 % Si es necesario, prepare el soporte y aplique un compuesto alisante para eliminar cualquier irregularidad</p> 
Baldosas cerámicas	✓	<p>Compruebe el ancho y la profundidad de las juntas permitidos en el de las pautas de instalación del pavimento correspondiente. Si el ancho y la profundidad son mayores, aplique una lechada o compuesto nivelador.</p> 
Revestimientos de suelo compactos de PVC/caucho/linóleo encolados	✓	<p>Tras examinar y reparar el revestimiento del suelo en función de su estado. Si más del 10 % se encuentra en mal estado, es necesario retirarlo por completo y preparar un nuevo sustrato.</p>
Revestimientos de suelo de PVC con espuma en el reverso	✗	Prohibido
Revestimientos textiles para suelos (moquetas) / suelos de PVC con revestimiento textil	✗	Prohibido
Baldosas de vinilo con amianto	✓	Consulte la Guía técnica de Gerflor para el recubrimiento de suelos de amianto
Parquet encolado / suelo laminado / parquet flotante o paneles a base de madera	✗	Prohibido
OSB	!	Aplique un compuesto nivelador reforzado con fibra después de tratar cualquier irregularidad y las juntas entre paneles
Suelos de paneles a base de madera sobre vigas o listones / parquet clavado sobre listones ventilados por debajo	✓	Después de tratar los posibles defectos del sustrato (irregularidades, juntas abiertas entre tablonos o paneles).
Calefacción por suelo radiante reversible en agua	✗	Prohibido
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28 °C.	✓	Permitido
Calefacción por suelo radiante eléctrico	✗	Prohibido

La preparación del sustrato debe cumplir con las normas vigentes pertinentes en el país de uso.

Para obtener información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

HERRAMIENTAS	Cúter - Cinta métrica - Regla metálica
DIVISIONES	Accesorios FIX&FREE 100 y ROMUS
UNIÓN DE TIRAS DE CAPA INFERIOR	Cinta adhesiva/cinta de enmascarar de una sola cara con un grosor <0,2 mm.
ACABADOS	Diseño de zócalo - Ref.: 6086 / Diseño de zócalo - MDF - Ref.: 5947 - Véanse las instrucciones de instalación [504A] y [504B] Umbral multifuncional: tira de recubrimiento de diseño Ref. 0647

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS

ACCESORIOS


INSTALACIÓN



El revestimiento del suelo debe examinarse antes de la instalación para detectar cualquier defecto visible. El suelo debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.


COLOCACIÓN EN PLANO

- Despliegue la capa inferior el día antes de la instalación con la cara impresa hacia arriba y colóquela en la misma dirección de colocación que las lamas/baldosas.

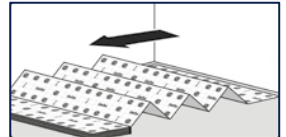

- Estire y alise la capa inferior con la mano para eliminar cualquier pliegue o protuberancia.


- Junta de dilatación perimetral: en los bordes de la habitación, objetos fijos y el umbral de la puerta. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado. Consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente.

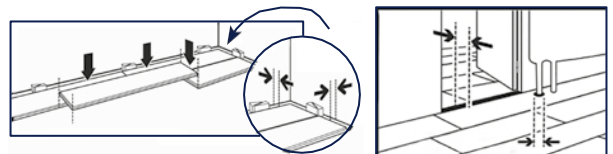

- Coloque las tiras de la capa inferior borde con borde.

- Si es necesario, divida la colocación (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento de suelo correspondiente).

- Una las tiras de la capa inferior y las juntas de extremo a extremo con cinta adhesiva de una sola cara/cinta de enmascarar con un grosor <0,2 mm.

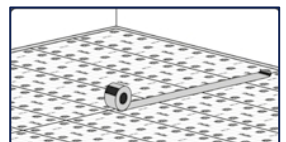

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDICIONES

SUSTRATOS


ACCESORIOS

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN Y CORTE

- Corte la capa inferior a lo largo de las paredes o los zócalos existentes. Deje un espacio de expansión perimetral adecuado para el revestimiento del suelo correspondiente (consulte las instrucciones de instalación del revestimiento del suelo).

- Las baldosas/lamas deben colocarse en la misma dirección que la capa inferior. Evite colocar juntas de la capa inferior y juntas de tablonetes/baldosas una al lado de la otra.

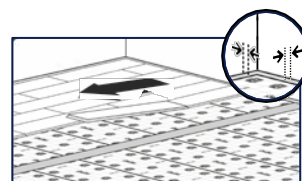

- Instale las baldosas/lamas siguiendo las instrucciones de instalación correspondientes.

- En caso de división, la división de las tablas/baldosas debe coincidir con la de la capa inferior.