

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE POSSE


REVESTIMENTOS DE PISO AUTORIZADOS	Creation 30-40-55 Solid Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Rigid 30 Lock, Senso 20 Lock, Lock+, dependendo do tipo de instalação (consulte as diretrizes de instalação do revestimento do piso).	
UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Substrato plano, limpo, sólido, seco e firme.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Desdobre a camada inferior na divisão onde vai ser colocada.
TEMPERATURA DE POSSE	Consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado	Idealmente a 20 °C.
JUNTA DE EXPANSÃO PERIMETRAL	Consulte as instruções de instalação do revestimento de piso associado	À volta das bordas da divisão, objetos fixos e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto por um perfil de acabamento.
DIVISÕES	Consulte as instruções de instalação do revestimento de pavimento associado	Cada divisão ou local fechado deve ser considerado separadamente.
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS SALientes, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.)	Consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado	
VARANDA/JARDIM DE INVERNO	Proibido	Proibido, independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Imediatamente após a instalação	

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	Consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm ² e < 200 kg/suporte
CADEIRAS COM RODÍZIOS	Rodízios compatíveis com PVC de acordo com a norma EN 12529

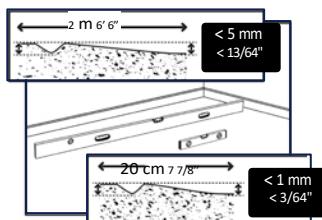

UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

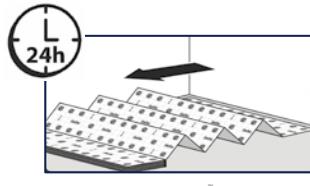

ESPAÇO DE ARRANJO E EXPANSÃO PERIMETRAL

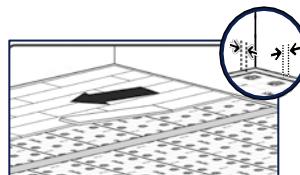

INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 07/11/2023 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Como realizamos melhorias técnicas contínuas, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda está em vigor antes de iniciar qualquer trabalho.

Gerflor

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

[CONDIÇÕES](#)[SUBSTRATOS](#)[ACESSÓRIOS](#)[INSTALAÇÃO](#)

SUBSTRATO

CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)		Teor de humidade: Substrato à base de cimento: < 7 % CCM, 92 % RH - Substrato à base de anidrite: < 1 % Se necessário, prepare o suporte e aplique um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades	
Ladrilhos cerâmicos		Verifique a largura e a profundidade das juntas permitidas no Diretrizes de Instalação do pavimento associado. Se a largura e a profundidade forem maiores, aplique uma ou argamassa composto de nivelamento.	
Revestimentos de PVC compacto / borracha / linóleo colados		Após inspeção e reparação, dependendo do estado do revestimento do piso. Se mais de 10% estiverem em mau estado, é necessária a remoção completa, seguida da preparação de um novo substrato	
Revestimentos de PVC com espuma		Proibido	
Revestimentos de piso têxteis (alcatifa) / pisos de PVC com revestimento têxtil		Proibido	
Ladrilhos de vinil com amianto		Consulte o Guia Técnico da Gerflor para a sobreposição de pavimentos com amianto	
Parquet colado / piso laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira		Proibido	
OSB		Aplique um composto de nivelamento reforçado com fibra após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre os painéis	
Pavimento de painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado sobre ripas ventiladas por baixo		Após o tratamento de quaisquer possíveis defeitos no substrato (irregularidades, juntas abertas entre tábuas ou painéis).	
Aquecimento radiante reversível a água		Proibido	
Aquecimento por piso radiante com água em circulação, temperatura máxima 28 °C		Permitido	
Aquecimento radiante elétrico por piso radiante		Proibido	

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a sua ficha técnica: www.gerflor.com.

Gerflor



[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

[CONDIÇÕES](#)[SUBSTRATOS](#)[ACESSÓRIOS](#)[INSTALAÇÃO](#)

FERRAMENTAS	Cortador - Fita métrica - Réguas metálicas
DIVISÕES	Acessórios FIX&FREE 100 e ROMUS
UNIÃO DE TIRAS DE SUBSTRATO	Fita adesiva/fita-crepe de um só lado com espessura <0,2 mm.
ACABAMENTOS	Design de rodapé - Ref.: 6086 / Design de rodapé - MDF - Ref.: 5947 – Consulte as diretrizes de instalação [504A] e [504B] Limiar multifuncional: tira de cobertura de design Ref. 0647

**Gerflor**[®]



[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO





O revestimento do piso deve ser examinado antes da instalação para verificar se há defeitos visíveis. O piso deve pertencer ao mesmo lote de produção. Se houver defeitos visíveis, notifique a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.

COLOCAÇÃO PLANA

- Desdobre a subcamada no dia anterior à instalação, com o lado impresso virado para cima, e posicione-a na mesma direção de colocação das tábuas/ladrilhos.

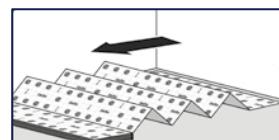


- Estique e alise a subcamada com a mão para remover quaisquer dobras e saliências.

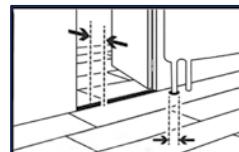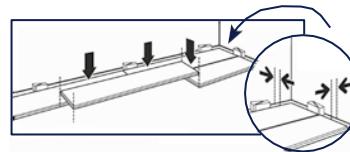

- Posicione as tiras da subcamada borda a borda.

- Se necessário, divida a colocação (consulte as diretrizes de instalação do revestimento de piso associado).

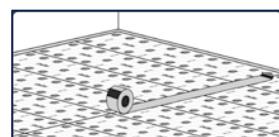

- Una as tiras da subcamada e as juntas de ponta a ponta com fita adesiva de um lado/fita-crepe com uma espessura <0,2 mm.

[331_{v3}] Gerflor Silence Plus 19 dB

CONDIÇÕES


SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO E CORTE

- Corte a subcamada ao longo das paredes ou rodapés existentes. Deixe uma folga de expansão perimetral adequada para o revestimento do pavimento associado (consulte as diretrizes de instalação do revestimento do pavimento).

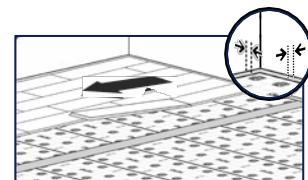

- Os ladrilhos/placas devem ser colocados na mesma direção que a subcamada. Evite colocar juntas da subcamada e juntas de tábuas/ladrilhos lado a lado.

- Instale os ladrilhos/placas de acordo com as diretrizes de instalação associadas.

- Em caso de divisão, a divisão das tábuas/ladrilhos deve corresponder à da camada inferior.

Gerflor