

[303_{v7}] Instalace lepených dílců Creation 30-40-55-70

PODMÍNKY

PODKLAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ


INSTALACE

PODMÍNKY POKLÁDKY


ROVNOST PODKLADU	Požadovaná rovnost: dle ČSN 74 4505 (2mm / 2 m)	Rovný, čistý, suchý a pevný podklad. Podlahovina kopíruje plošné nerovnosti podkladu. Proveďte vyrovnání nivelační stěrkou.
SKLADOVÁNÍ	Nejméně 24 hodin před pokládkou	Materiál skladujte v místnosti, kde bude pokládána.
TEPLOTA POKLÁDKY	+ 15°C < T < + 26°C Teplota podkladu > 18-25°C	Ideálně 22°C.
PŘÍMÉ SLUNEČNÍ SVĚTLO (FRANCOUZSKÉ OKNO, STŘEŠNÍ OKNO ATD.) A JINÉ ZDROJE TEPLA	Teplota podlahy < 60°C	Pokládka je povolena, pokud je regulována okolní teplota. Aby se zabránilo nadměrnému překročení teploty podlahy na 60 °C nebo více, mělo by být přímé sluneční světlo na podlaze zakryto závěsy, žaluziemi nebo jinou vhodnou ochranou. V opačném případě udržujte podlahovou krytinu na místě pomocí vhodného lepidla (viz tabulka lepidel v části Instalace).
PRVNÍ UŽITÍ	Pěší provoz - 48 h po instalaci Nábytek - 72 h	Při použití podlahového vytápění, počkejte 7 dní před jeho zapnutím. Před montáží musí proběhnout topná zkouška.

PODMÍNKY UŽITÍ


TEPLOTA UŽITÍ	Příjemná teplota po instalaci : 20°C	e.g. +15°C až 27°C
STATICKÁ ZÁTĚŽ	< 30 kg/cm ² a <200 kg/podpory	Nepoužívejte gumové koncovky. Používejte ploché (ne zúžené) koncovky bez vzoru, které jsou vhodné pro PVC. Koncovky používejte na nohy nábytku.
KOLEČKOVÁ ŽIDLE	Kolečka kompatibilní s PVC dle EN 12529	Doporučení: ochranná podložka pod kolečkové židle.

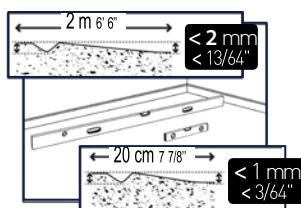


ROVNOST PODKLADU

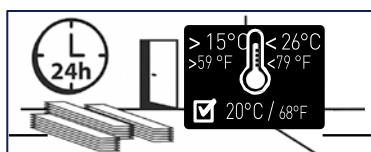


SKLADOVÁNÍ

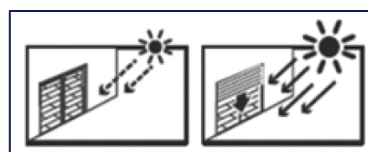


PŘÍMÉ SLUNEČNÍ SVĚTLO

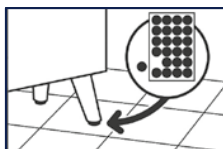

STATICKÁ ZÁTĚŽ

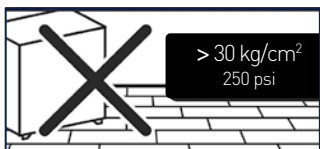

> 30 kg/cm²
250 psi

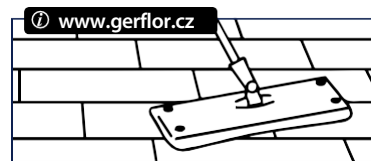

ÚDRŽBA

[303_{v7}] Instalace lepených dílců Creation 30-40-55-70

PODMÍNKY

PODKLAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE

PODKLAD

PODMÍNKY

Pro instalaci této podlahové krytiny

Betonová podlaha, natíraný beton, stěrková hmoty, cementový potěr, potěr na bázi anhydritu (síranu vápenatého)	✓	Obsah vlhkosti v souladu s příslušnými normami a předpisy v zemi použití. <table><tr><th>Typ podkladu</th><th>Bez podlahového vytápění</th><th>S podlahovým vytápěním</th></tr><tr><td>Cementový potěr, beton</td><td>3,5 %</td><td>3,0 %</td></tr><tr><td>Potěr na bázi síranu vápenatého (např. anhydrit)</td><td>0,5 %</td><td>0,3 %</td></tr></table> 	Typ podkladu	Bez podlahového vytápění	S podlahovým vytápěním	Cementový potěr, beton	3,5 %	3,0 %	Potěr na bázi síranu vápenatého (např. anhydrit)	0,5 %	0,3 %
Typ podkladu	Bez podlahového vytápění	S podlahovým vytápěním									
Cementový potěr, beton	3,5 %	3,0 %									
Potěr na bázi síranu vápenatého (např. anhydrit)	0,5 %	0,3 %									
Keramická dlažba	✓	Po aplikaci vyrovnávací samonivelační stěrky.									
Kompaktní nebo pěnové PVC podlahové krytiny	✗	Zakázáno.									
Koberec / PVC s textilní podložkou	✗	Zakázáno.									
Azbestové vinylové dílce	✗	Zakázáno.									
Akustická podložka	!	Pouze Gerflor Smart Fix 16 dB pro Creation 30 a Creation 55 v bytových prostorách. Viz příslušné instalační pokyny.									
Lepené nebo plovoucí parkety / laminátová podlaha / plovoucí dřevěné desky	✗	Zakázáno (kompletní odstranění).									
OSB nebo Dřevěné panelové podlahy na trámech nebo latích	!	Po ošetření nerovností a spár mezi panely naneste stěrková hmotu vyztuženou vlákny.									
Parkety přibité na latě s odvětrávaným spodním povrchem	!	Ošetřete všechny možné vady podkladu (nerovnosti, otevřené spáry mezi prkny ...) a poté naneste stěrková hmotu vyztuženou vlákny (přímo nebo na obkladové desky).									
Vodní reverzibilní podlahové vytápění	✓	Povoleno. Maximální povrchová teplota podkladu 28°C. Topení musí být vypnuto 48 hodin před instalací.									
Podlahové vytápění s cirkulací vody, maximální teplota 28 °C	✓	Povoleno. Maximální povrchová teplota podkladu 28°C. Topení musí být vypnuto 48 hodin před instalací.									
Elektrické podlahové vytápění	✓	Povoleno. Maximální povrchová teplota podkladu 28°C. Topení musí být vypnuto 48 hodin před instalací.									

Příprava podkladu musí splňovat aktuální příslušné normy v zemi použití.

Veškeré informace o vlastnostech a použití produktu naleznete v jeho technickém listu: www.gerflor.cz.

Gerflor

[303_{v7}] Instalace lepených dílců Creation 30-40-55-70

PODMÍNKY

PODKLAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE

NÁSTROJE	Univerzální nůž – Svinovací metr – Kovové pravítko – Přítlačný válec – Přítlačný válec 50 kg Pokosové nůžky - ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000
LEPIDLA PRO PROCHY S PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM	Řiďte se doporučeními výrobce lepidel
AKUSTICKÁ PODLOŽKA	Gerflor Smart Fix 16dB – Instrukce k instalaci [303A]
UKONČOVACÍ PROFILY	Designové lišty - Kód : 6086 / Lišty MDF Design - Kód: 5947 – Instrukce k instalaci [504A] a [504B]. Ukončovací profily / Prahy /: design coverstrip Kód. 0647

[303_{v7}] Instalace lepených dílců Creation 30-40-55-70

PODMÍNKY

PODKLAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE



Podlahová krytina by měla být před pokládkou zkontrolována, zda neobsahuje viditelné vady. Podlaha musí patřit do stejné výrobní šarže. Pokud se vyskytnou jakékoli viditelné vady, informujte prosím společnost GERFLOR a nezačínajte s pokládkou bez jejího předchozího souhlasu.

LEPENÍ NA PODKLAD

- Smíchejte lamely/dílce z několika různých krabic ze stejné šarže.
- Lamely/dílce musí být orientovány ve směru světla nebo ve směru provozu.
- Lamely/dílce se instalují metodou jednoduchého lepení s použitím lepidla vhodného pro PVC dílce doporučeného výrobcí lepidel a nanášejí se jemně ozubenou špachtlí (obvykle A2, specifikace TKB) dle pokynů v technickém listu.
- Pečlivě dodržujte pokyny výrobce lepidla.
- V závislosti na typu a stavu podkladu může výrobce lepidla doporučit použití základního nátěru
- Pečlivě dodržujte dobu lepení, která závisí na teplotě, atmosférických podmínkách v místnosti, poréznosti podkladu a krytí použitým lepidlem.
- V průběhu a po ukončení pokládky podlahu zaválcujte článkovým válcem o hmotnosti minimálně 50 kg.
- Výběr lepidel doporučených výrobcí (neúplný seznam), uváděný pouze jako vodítko.

	BOSTIK	SADER	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BALL
AKRYLOVÉ LEPIDLO PRO LVT	STIX A340 STIX A550 POWER ELASTIC	SADER LVT V4	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABONDECO 4LVT	KE 66	F 46
OBLASTI S PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM NEBO VÝRAZNÝMI TEPLOTNÍMI ZMĚNAMI	STIX P956* STIX H900 Resist+		SOL UR* CEGE HYBRIDE XTREM	Adesilex G 19*	KR 430* KE 68 Jednosložkové hybridní lepidlo	F 49 2-složkové hybridní lepidlo (PSA- Pressure Sensitive Adhesive)

* PU 2 komponenty

Společnost Gerflor nemůže zaručit shodu a vlastnosti uvedených lepidel, proto v případě jakýchkoli otázek týkajících se aplikace nebo chování lepidla doporučujeme kontaktovat příslušného výrobce.

Gerflor

[303_{v7}] Instalace lepených dílců Creation 30-40-55-70

PODMÍNKY

PODKLAD


PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE

INSTALACE LAMEL/DÍLCŮ


• Pro čtvercový formát (KÁMEN)

- Pokládejte dlaždice do pyramidového vzoru podél podlahových vodítek.
- Zkontrolujte rovnost spár dlaždic.
- Dlaždice lze pokládat pod úhlem 90°, náhodně nebo ve stejném směru.

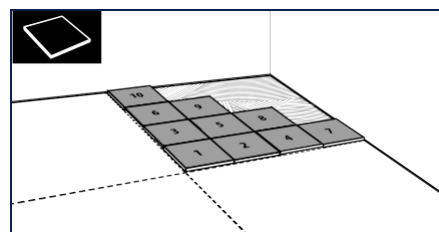



• Pro obdelníkový formát

- Pokládejte obdelníkové dlaždice s přesazenými spárami (s odsazením o polovinu dlaždice) podél podlahových vodítek.
- Zkontrolujte rovnost spár dlaždic.

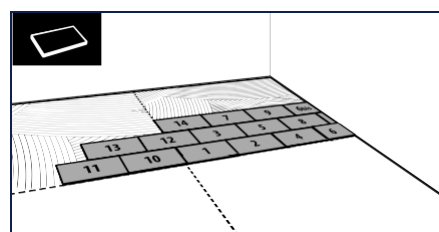

• Pro formáty dřevěných lamel

- Rozdělte podlahovou plochu na dvě části pomocí vodící čáry v pravém úhlu k hlavnímu vchodu do místnosti.
- Umístěte první prkno a poté pokračujte podle vodící čáry s odsazením 1/3 prkna od jedné řady k druhé (viz schéma) nebo položte prkna se „skrytými spoji“. V tomto případě odsadte prkna alespoň o 25 cm a začněte další řadu odříznutým kusem z posledního prkna předchozí řady. Vyhněte se malým řezům na konci řady.

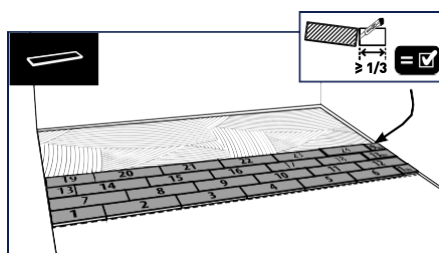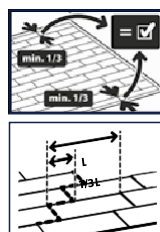

• Pokládka vzoru „rybí kosti“


- Chcete-li nainstalovat formát „rybí kosti“, viz Instrukce k pokládce [315] Specifické rozvržení

- Obvodové řezání s překrývající se metodou.



- Vyhlažování ve dvou fázích:

- Ručně pomocí hladítka
- Po dokončení instalace přejetí tlakovým válcem po celém povrchu.

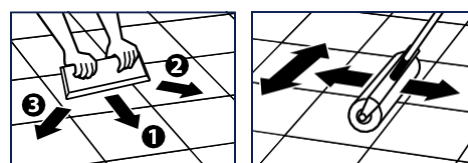

Gerflor