

[319_{v3}] Creation Clic a Creation Clic Acoustic

PODMÍNKY

PODKLAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE


PODMÍNKY PŘI POKLÁDCE

ROVNOST PODKLADU	Požadovaná rovnost: dle ČSN 74 4505 (2mm / 2 m)	Rovný, čistý, suchý a pevný podklad
SKLADOVÁNÍ	Nejméně 24 hodin před pokládkou	Skládujte podlahu v místnosti, kde bude pokládána.
TEPLOTA PŘI POKLÁDCE	+ 15°C < T < + 26°C Teplota podkladu > 18-25°C	Ideálně 22°C.
DILATAČNÍ SPÁRA	5 mm < 5 bm 8 mm když 5 ≤ instalováno < 10 bm 10 mm když 10 ≤ instalováno < 15 bm 12 mm když instalováno ≥ 15 lm	Kolem okrajů místnosti, pevných předmětů (sloupů, ostrůvkových stolků, kuchyňských prvků...) a zárubní. Mezera musí být zakryta ukončovacím profilem. Vlhké místnosti (např. koupelny): MS polymer nebo PU tmel pod ukončovací profil.
DILATACE	Každých 20 metrů nebo Při ploše > 400 m²	Každou uzavřenou místnost nebo prostor je nutné posuzovat a dilatovat samostatně. Dilce/lamely oddělte dilatační spárou zakrytou ukončovacím profilem.
PŘÍMÉ SLUNEČNÍ SVĚTLO (FRANCOUZSKÉ OKNO, STŘESNÍ OKNO ATD.) A JINÉ ZDROJE TEPLA	Pouze pokud je teplota podlahy < 60°	Volná pokládka je povolena, pokud je okolní teplota regulována, a pouze pokud teplota podlahy nikdy nepřekročí 60 °C. Pro délku < 5 m je nutné zvětšit obvodovou dilatační spáru na 8 mm. Pokud je pravděpodobnost, že teplota podlahy překročí 60 °C, kontaktujte prosím Gerflor.
VERANDA / ZIMNÍ ZAHRADA	Zakázáno	Zakázáno bez ohledu na podklad.
PRVNÍ UŽITÍ	Okamžitě po instalaci	


PODMÍNKY UŽITÍ

TEPLOTA UŽITÍ	15°C < T < 30°C	Ideálně 20°C < T < 25°C
STATICKÁ ZÁTĚŽ	< 30 kg/cm² a < 200 kg/podpora	Nepoužívejte gumové koncovky. Používejte ploché (ne zúžené) koncovky bez vzoru, které jsou vhodné pro PVC. Koncovky používejte na nohy nábytku.
KOLEČKOVÁ ŽIDLE	PVC-povolená kolečka dle EN 12529	Doporučení: ochranná podložka pod židli.


Tyto podlahy nejsou vhodné pro instalaci v supermarketech/hobby marketech ani pro provoz paletových vozíků.

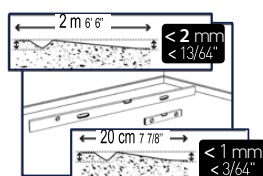



ROVNOST PODKLADU

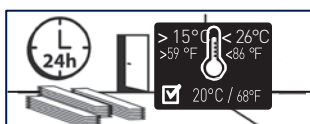


SKLADOVÁNÍ

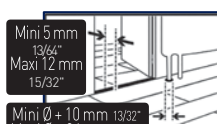



DILATAČNÍ SPÁRA

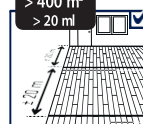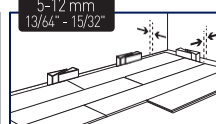



ROZDĚLENÍ

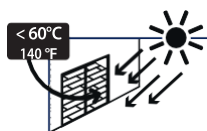

PŘÍMÉ SLUNEČNÍ SVĚTLO

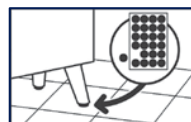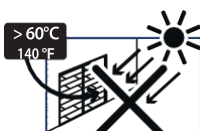

STATICKÉ ZATÍŽENÍ

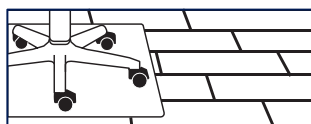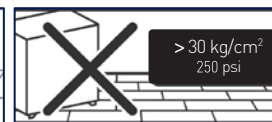

KOLEČKOVÁ ŽIDLE



ÚDRŽBA A VÝMĚNA

DŮLEŽITÉ: Informace v tomto dokumentu jsou platné od 17. 7. 2025 a mohou se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k neustálému technickému vylepšování by si naši zákazníci měli před zahájením jakýchkoli prací ověřit, zda je tento dokument stále platný.

Gerflor

[319_{v3}] Creation Clic a Creation Clic Acoustic

PODMÍNKY

PODKLAD


PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE

PODKLAD

PODMÍNKY

Pro instalaci těchto podlah

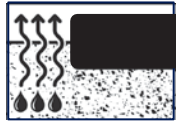Betonová podlaha, natíraný beton, stěrkaovací hmota, cementový potěr, potěr na bázi anhydritu (síranu vápenatého)	✓	Obsah vlhkosti v souladu s příslušnými normami a předpisy v zemi použití. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ podkladu</th><th>Bez podlahového vytápění</th><th>S podlahovým vytápěním</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cementový potěr, beton</td><td>3,5 %</td><td>3,0 %</td></tr> <tr> <td>Potěr na bázi síranu vápenatého (např. anhydrit)</td><td>0,5 %</td><td>0,3 %</td></tr> </tbody> </table> 	Typ podkladu	Bez podlahového vytápění	S podlahovým vytápěním	Cementový potěr, beton	3,5 %	3,0 %	Potěr na bázi síranu vápenatého (např. anhydrit)	0,5 %	0,3 %
Typ podkladu	Bez podlahového vytápění	S podlahovým vytápěním									
Cementový potěr, beton	3,5 %	3,0 %									
Potěr na bázi síranu vápenatého (např. anhydrit)	0,5 %	0,3 %									
Keramické dlaždice	✓	Pokud jsou spáry dlaždic < 5 mm široké a < 3 mm hluboké a nejsou žádné nerovnosti. V opačném případě naneste spárovací produkt nebo nivelační hmotu. Nerovnost 1 mm < 3 mm je povolena s Creation Clic Acoustic 									
Lepené kompaktní PVC / guma / přírodní linoleum	✓	Po prohlídce a opravě v závislosti na stavu podlahové krytiny. Pokud je více než 10 % ve špatném stavu, je nutné její kompletní odstranění a následná příprava nového podkladu.									
Lepené PVC s pěnovou podložkou	!	Povoleno pouze s Creation Clic a pouze v obytných prostorách. Po prohlídce a opravě v závislosti na stavu podlahové krytiny. Pokud je více než 10 % ve špatném stavu, je nutné její kompletní odstranění a následná příprava nového podkladu.									
Koberec / PVC s textilní podložkou	✗	Zakázáno.									
Vinylové azbestové dlaždice	✓	V souladu s platnými místními předpisy									
Akustická podložka	✓	Pouze akustické podložky Gerflor s ohledem na následující kombinace: - Silence Plus 19dB, Acoustic 15 dB nebo Acoustic Plus v kombinaci s Creation 40 Clic nebo Creation 55 Clic - Acoustic 15dB nebo Acoustic Plus v kombinaci s Creation 70 Clic - Zakázáno pro Creation Clic Acoustic Viz pokyny k instalaci pro každou podložku.									
Lepené nebo plovoucí parkety / laminátová podlaha / plovoucí dřevěné desky	✗	Zakázáno (kompletní odstranění).									
OSB	!	Po ošetření nerovností a spár mezi panely naneste vláknem vyztuženou stěrkaovací hmotu									
Dřevěná podlaha na trámech nebo latích / parkety přibité na late s odvětráváním	✓	Po ošetření všech možných vad podkladu (nerovnosti, otevřené spáry mezi prkny nebo panely).									
Reverzibilní podlahové vytápění, max 28°C	✓	Povoleno									
Teplovodní podlahové vytápění, max 28°C	✓	Povoleno									
Elektrické podlahové vytápění	✗	Zakázáno									

Příprava podkladu musí splňovat aktuální příslušné normy v zemi použití. Veškeré informace o vlastnostech a použití produktu naleznete v jeho technickém listu: www.gerflor.cz.

Gerflor

[319_{v3}] Creation Clic a Creation Clic Acoustic

PODMÍNKY

PODKLAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE

NÁSTROJE	Nůž – Svinovací metr – Kovové pravítko – Palička bez odskoku - Romus 94964 - Páčidlo – Doklepávací blok pokosové nůžky - Romus 93401 / Janser 237,530,000
PODLOŽKA	Gerflor Acoustic 15 dB – Kód: 17980001 – Návod k instalaci [330] Gerflor Silence Plus 19 dB – Kód: 59490001 – Návod k instalaci [331] Gerflor Acoustic Plus – Kód: 07040001 – Návod k instalaci [332]
UKONČENÍ	Designové lišty (Kód 6086) / Gerflor MDF lišty (Kód 5947) – Návod k instalaci [504A] a [504B]. Multifunkční profil: designový krycí pásek (Kód 0647) Vlhké místnosti (např. koupelna): MS Polymer nebo PU tmel.

[319_{v3}] Creation Clic a Creation Clic Acoustic

PODMÍNKY

PODKLAD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE



Podlahová krytina by měla být před pokládkou zkontrolována, zda neobsahuje viditelné vady. Podlaha musí patřit do stejné výrobní šarže. Pokud se vyskytnou jakékoli viditelné vady, informujte prosím společnost GERFLOR a nezačínajte s pokládkou bez jejího předchozího souhlasu.

PŘÍPRAVA

- Smíchejte lamely/dílce z několika krabic ze stejné šarže.

- Lamely/dílce musí být položeny ve směru světla nebo ve směru provozu.
U velkých místností by měly být lamely/dílce instalovány ideálně podél místnosti.


- Dilatační spára: po obvodu místnosti, pevných objektů a prahu dveří, dle následujících podmínek:

Dilatační spára		Instalováno (mm)			
Přímé slunce*	Ne	< 5	5 ≤ D < 10	10 ≤ D < 15	≥ 15
	Ano	5 mm	8 mm	10 mm	12 mm


* Teplota podlahy musí být vždy < 60°C.

Dilatace musí být překryta ukončovacím profilem.


Vlhké místnosti (např. koupelna): MS Polymer nebo PU tmel pod ukončovacím profilem.

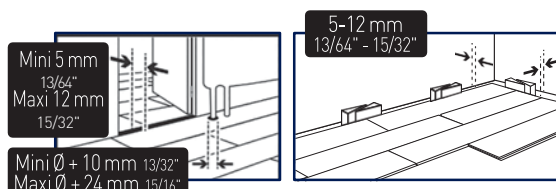


- Velmi těžký nábytek (Kuchyňská linka, skříně...)
Musí být umístěni před pokládkou a dilatační spára musí být dodržena kolem základny nebo nohou nábytku.

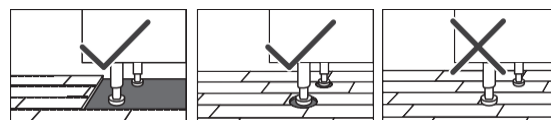


- Začněte pokládat lamely/dílce v rohu místnosti. Pohybujte se při pokládce dozadu, drážky směřují k vám.

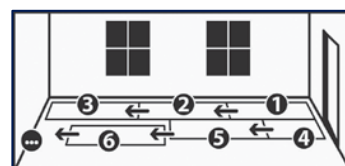

- V případě úzké místnosti/chodby udržujte lamely/dílce každých 10 m oboustrannou páskou (např. Fix&Free od Gerfloru), aby se zabránilo posunutí řad.

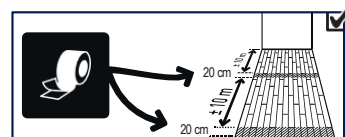

- Každou řadu ideálně odsadíte o jednu třetinu délky prken nebo je pokládejte se „skrytými spoji“. V tomto případě prkna odsadíte alespoň o 25 cm a další řadu začnete odřezkem z posledního prkna předchozí řady. Vyhněte se malým řezům na konci řady.

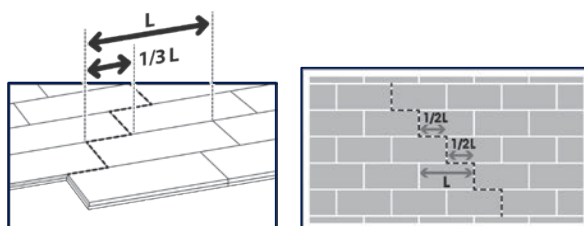

Instalujte lamely/dílce s přesazenou spárou (o polovinu lamely/dílce).

[319_{v3}] Creation Clic a Creation Clic Acoustic


PODMÍNKY

PODKLAD


PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE

- U standardních profilů musí být šířka lamel/dílců $> 1/3$ lamely nebo $1/2$ dílce.

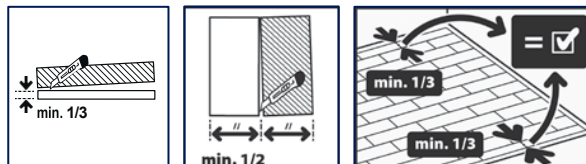


- Na konci řad musí být délka lamely/dílce > 25 cm, zejména u vstupů a dveří.

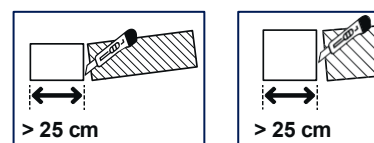


ZAMYKÁNÍ A ŘEZÁNÍ

- Začněte sestavovat dlouhou hranu zasunutím pera do drážky pod mírným úhlem, poté opatrně umístěte pero krátké hrany přes drážku dříve nainstalovaného pera a krátké hrany sestavte k sobě. Použijte paličku se sníženým odskokem.

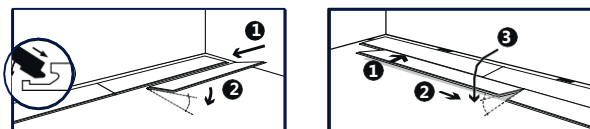


- Dokončete zamknutí pomocí dorážecího bloku a paličky bez odskoku.

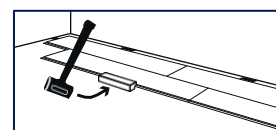


- Ujistěte se, že mezi lamelami/dílci nejsou žádné nerovnosti.

Nesprávné spojení může vést k nedokonalému zarovnání, mezerám mezi lamelami/dílci nebo k zlomení zámku. V případě potřeby upravte zarovnání pomocí příklepového bloku a plastového kladiva.

- Ke spojení poslední řady použijte páčidlo a paličku bez odskoku.

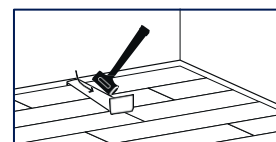

- Obvodové řezání s překrývající se metodou.
Odřezky lze znovu použít na začátku řady.

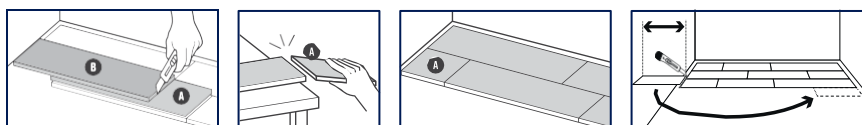

- Řezání u základny zárubní.
Používejte pokosové nůžky s vysokým pákovým mechanismem.
např. Romus 93401

