

[303_{v8}] Instalação com cola Creation 30-40-55-70

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE POSSE


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / régua de 20 cm	Substrato plano, limpo, sólido, seco e firme.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Armazene o revestimento do piso na sala onde será colocado.
TEMPERATURA DE POSSE	+ 15 °C < T < + 26 °C	Idealmente 20 °C.
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS SALAS, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.) OU QUALQUER OUTRA FONTE DE CALOR	Temperatura do pavimento < 60 °C	A colocação é permitida desde que a temperatura ambiente seja regulada. Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos até 60 °C ou superiores, a luz solar direta sobre o pavimento deve ser obscurecida por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, mantenha o revestimento do pavimento no lugar com um adesivo adequado (consulte a tabela de adesivos na seção Instalação).
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Tráfego pedonal - 48h Instalação do mobiliário - 72h	No caso de aquecimento por piso radiante, aguarde 7 dias antes de ligar novamente o aquecimento.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	Intervalo de temperatura aceitável após a instalação: 20 °C	por exemplo, +10 °C a 30 °C
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm² e <200 kg/suporte	Não utilize tampas de borracha. Utilize tampas planas (não cónicas) sem qualquer padrão, adequadas para PVC. Utilize tampas nas pernas dos móveis.
CADEIRAS COM RODÍZIOS	Rodízios compatíveis com PVC, de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapete protetor sob cadeiras com rodízios.

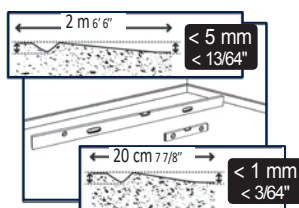


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

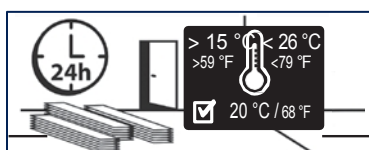



ARMAZENAMENTO

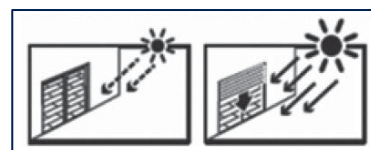

LUZ SOLAR DIRETA

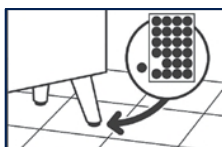

CARGAS ESTÁTICAS

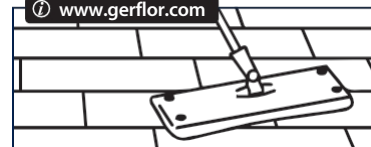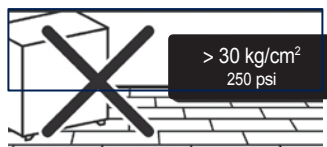

MANUTENÇÃO

[303_{v8}] Instalação com cola Creation 30-40-55-70

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

SUBSTRATO

CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✓	<p>Teor de humidade em conformidade com as normas aplicáveis e regulamentação no país de utilização, e sempre < 4% (80%RH) para substratos à base de cimento e < 0,5% para substratos à base de anidrite (aplica-se a regulamentação mais rigorosa).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prepare o substrato, se necessário - Aplique um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades 	
Azulejos cerâmicos	✓	Após a aplicação de um composto de alisamento.	
Revestimentos de PVC compactos ou com espuma	✗	Não recomendado.	
Revestimentos têxteis para pavimentos (alcatifas) / pavimentos em PVC com revestimento têxtil	✗	Proibido.	
Ladrilhos de vinil-amianto	✗	Proibido.	
Subcamadas acústicas	!	Exclusivamente Gerflor Smart Fix 16 dB, em associação com Creation 30, 40 e 55 apenas. A instalação deve ser realizada a uma temperatura ambiente entre 18 e 22 °C. Consulte as diretrizes de instalação correspondentes.	
Parquet colado ou flutuante / piso laminado / painéis flutuantes à base de madeira	✗	Proibido (remoção completa).	
Pavimento em OSB ou painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas	!	Aplique um composto de nivelamento reforçado com fibra após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre os painéis.	
Parquet pregado em ripas ventiladas por baixo	!	Trate quaisquer possíveis defeitos no substrato (irregularidades, juntas abertas entre tábuas...) e, em seguida, aplique um composto de nivelamento reforçado com fibra (diretamente ou sobre placas de revestimento).	
Aquecimento radiante reversível a água	✓	Permitido. O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.	
Aquecimento por piso radiante com água em circulação, temperatura máxima 28 °C	✓	Permitido. O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.	
Piso radiante elétrico	✓	Permitido. O aquecimento deve ser desligado 48 horas antes da instalação.	

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a sua ficha técnica: www.gerflor.com.



[303_{v8}] Instalação com cola Creation 30-40-55-70

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS	Faca utilitária - Fita métrica - Régua metálica - Prensa manual para alisamento - Rolo de alisamento 50 kg Tesoura para cortes em ângulo - Referência ROMUS: 93401 / JANSER: 237 530 000
ADESIVOS PARA ÁREAS EXPOSTA À LUZ SOLAR DIRETA	Consulte as recomendações dos fabricantes de adesivos
SUBSTRATO ACÚSTICO	Gerflor Smart Fix 16dB – Consulte as diretrizes de instalação [333]
ACABAMENTOS	Design do rodapé - Ref.: 6086 / Design do rodapé - MDF - Ref.: 5947 – Consulte as diretrizes de instalação [504A] e [504B]. Rampa / Soleira / Juntas de dilatação: tira de cobertura de design Ref. 0647

[303_{v8}] Instalação com cola Creation 30-40-55-70

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para verificar se existem defeitos visíveis. O pavimento deve pertencer ao mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.

COLAGEM DO SUBSTRATO

- Misture as tábuas/ladrilhos de várias caixas diferentes da mesma série.
- As tábuas/ladrilhos devem ser orientados na direção da luz ou na direção do tráfego.
- As tábuas/ladrilhos são instalados com o método de colagem única, utilizando um adesivo adequado para ladrilhos e tábuas de PVC recomendado pelos fabricantes de adesivos e aplicado com uma espátula de dentes finos (geralmente A2, especificação TKB) de acordo com as indicações da ficha técnica.
- Siga cuidadosamente as instruções do fabricante do adesivo.
- Dependendo do tipo e das condições do substrato, o fabricante do adesivo pode recomendar o uso de um primer.
- Respeite cuidadosamente o tempo de colagem, que depende da temperatura, das condições atmosféricas da divisão, da porosidade do substrato e da cobertura do adesivo utilizado.
- Remova quaisquer manchas de cola em excesso enquanto o trabalho estiver em andamento.
- Seleção de adesivos recomendados pelos fabricantes (lista não exaustiva), fornecida apenas a título orientativo.

	BOSTIK	SADER	CEGECOL	MAPEI	UZIN	F BALL
COLA ACRÍLICA PARA LVT	STIX A340 STIX A800 STIX A550 POWER ELASTIC	SADER LVT V4 SADERTECH V8	CEGE 100 DUROCOLL	ULTRABOND ECO 4LVT	KE 66	F 46
ÁREAS COM RADIAÇÃO SOLAR DIRETA OU VARIAÇÕES DE TEMPERATURA SIGNIFICATIVAS (JANELAS, SALA, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.) OU QUAISQUER OUTRAS FONTES DE CALOR	STIX P956* STIX H900 Resist+		SOL UR* CEGE HYBRIDE XTREM	Adesilex G 19* Ultradbond MS 4 LVT parede e pavimento	KR 430* KE 68 Cola híbrida monocomponente	F 49 Cola híbrida de dois componentes (PSA - Pressure Sensitive Adhesive)

* PU 2 componentes

A Gerflor não pode garantir a conformidade e o desempenho dos adesivos listados, portanto, para qualquer assunto relacionado com a aplicação ou o comportamento do adesivo, recomendamos que entre em contacto com o fabricante relevante.

Gerflor

[303_{v8}] Instalação com cola Creation 30-40-55-70

CONDIÇÕES

SUBSTRATOS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE PLACAS/AZULEJOS


• Para formato quadrado (MINERAL)

- Coloque os ladrilhos em padrão piramidal, seguindo as linhas orientadoras do pavimento
- Verifique se as juntas dos azulejos estão uniformes.
- Os ladrilhos podem ser colocados a 90°, aleatoriamente ou na mesma direção

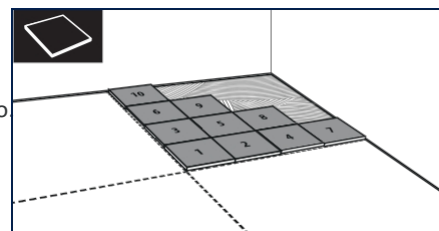



• Para formato retangular

- Coloque os ladrilhos retangulares em juntas escalonadas (deslocadas em meio ladrilho) ao longo das linhas-guia do piso.
- Verifique se as juntas dos ladrilhos estão uniformes.

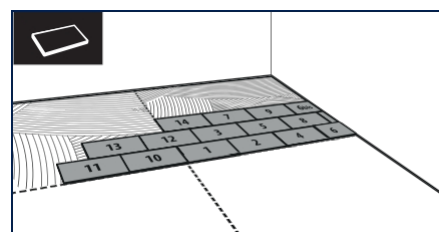

• Para formatos de tábuas de madeira

- Divida a área do piso em duas partes com uma linha-guia em ângulo reto com a porta principal da sala.
- Posicione a primeira tábua e, em seguida, continue seguindo a linha guia, deslocando 1/3 de uma tábua de uma fila para a seguinte (ver esquema) ou coloque as tábuas com «juntas ocultas». Neste caso, desloque as tábuas pelo menos 25 cm e comece a fila seguinte com o corte da última tábua da fila anterior. Evite pequenos cortes no final da fila.

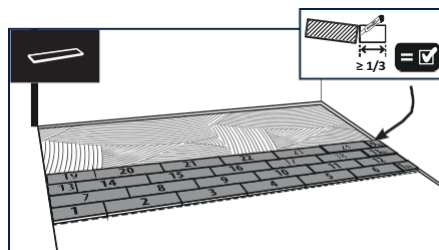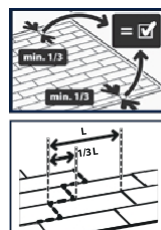

• Colocação dos ladrilhos em espinha

- Para instalar o formato em espinha, consulte PMO [315] Disposição específica

• Corte periférico utilizando o método de sobreposição.



• Alisamento em duas etapas:

- Manualmente, utilizando uma prensa de alisamento
- Passe um rolo alisador por toda a superfície após concluir a instalação.

