


[525_{v1}] Procédure de remplacement d'une lame de Crédation Clic ou Creation Clic Acoustic



DEPOSE DE LA LAME DÉTERIORÉE

- Reproduire le tracé ci-contre sur la lame détériorée (2 tracés identiques espacés de 5 mm)
- Découper la lame au cutter en faisant plusieurs passes sur chaque ligne du tracé.
Pour faciliter la découpe, il est possible d'utiliser une scie circulaire ou une scie oscillante
- Retirer délicatement les morceaux de lame


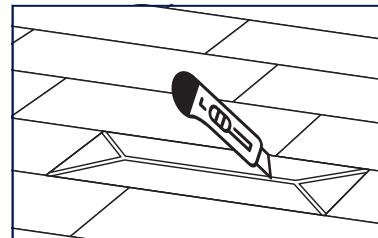


POSE DE LA NOUVELLE LAME

- Découper délicatement les rainures du petit et du grand côté de la lame à poser
- Sur ces mêmes côtés, chanfreiner l'arrière de la lame à l'aide d'un cutter ou d'un triangle à chanfreiner pour qu'ils soient légèrement biseautés.
- Découper délicatement la languette du grand côté des lames déjà en place

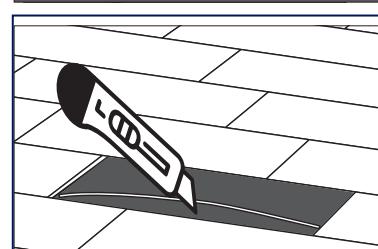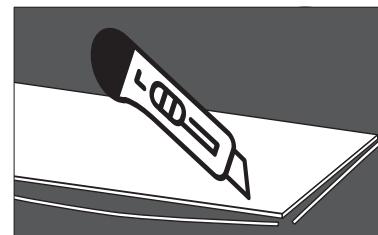

- Positionner un double face sur le support en dépassant légèrement sous les lames adjacentes.
- Poser la nouvelle lame et maroufler (utiliser éventuellement un maillet pour emboîter le petit côté)

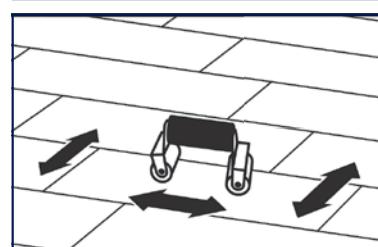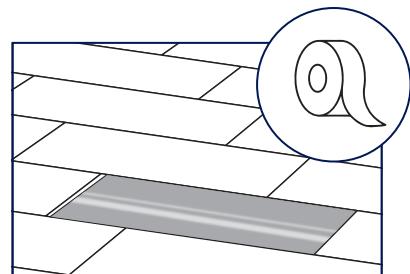

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 12/11/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.