[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B


CONDICIONES | SUSTRATOS | ACCESORIOS | INSTALACIÓN

CONDICIONES DE COLOCACIÓN


REVESTIMIENTOS AUTORIZADOS		Virtuo 30 y 55 (solo en locales clasificados como máximo CEN 22), Creation 30, 40 y 55 (véanse las instrucciones de instalación del revestimiento del suelo).
UNIFORMIDAD DEL SOPORTE	Requisito de planitud: < 5 mm / regla de 2 metros y < 1 mm /20 cm	Sustrato plano, limpio, sólido, seco y firme.
ALMACENAMIENTO	Al menos 24 horas antes de la instalación	Almacene la capa inferior en la habitación donde se va a colocar.
TEMPERATURA DE COLOCACIÓN	18-22 °C	Idealmente 20 °C.
JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL	5 mm	Alrededor de los bordes de la habitación, objetos fijos y marcos de puertas. El hueco debe cubrirse con un perfil de acabado.
DIVISIONES	Cada 10 metros lineales o superficie aplicando Gerflor superficie > 150 m	Cada habitación o local cerrado debe considerarse por separado. Dividir Cinta adhesiva de doble cara Fix&Free 100 para fijar la capa inferior al subsuelo.
LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS SOLEADAS, VENTANAS SALEDIZAS, TUBOS SOLARES, CÚPULAS SOLARES, ETC.) O CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR	Temperatura del suelo <60 °C	Se permite la instalación sin fijación siempre que se regule la temperatura ambiente. Para evitar que la temperatura del suelo alcance valores excesivos de hasta 60 °C o más, se debe ocultar la luz solar directa sobre el suelo con cortinas,persianas u otra protección adecuada. De lo contrario, fije el sistema con un adhesivo adecuado (póngase en contacto con el fabricante del adhesivo).
VERANDA/INVERNADERO	Prohibido	Prohibido, independientemente del sustrato.
PRIMER USO	Tráfico peatonal: 48 h Instalación de muebles: 72 h	En caso de calefacción por suelo radiante, espere 7 días antes de volver a encender la calefacción.

CONDICIONES DE USO


TEMPERATURA DE USO	Rango de temperatura aceptable tras la instalación: 20 °C	Por ejemplo, de +10 °C a 30 °C
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm² y < 200 kg/soporte	No utilice tapones de goma. Utilice tapones planos (no cónicos) sin ningún tipo de dibujo que sean adecuados para PVC. Utilice tapones en las patas de los muebles.
SILLAS CON RUEDAS	Ruedas compatibles con PVC según EN 12529	Recomendación: coloque una alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas.

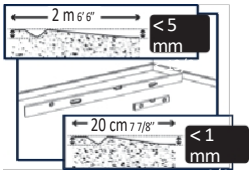


UNIFORMIDAD DEL SUSTRATO

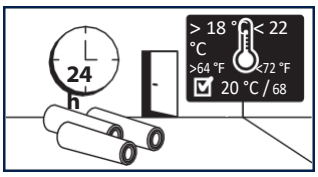


ALMACEN AMIENTO

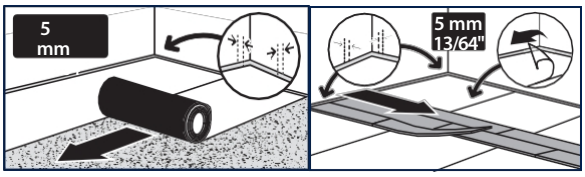

ESPACIO DE EXPANSIÓN PERIMETRAL

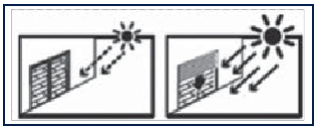


LUZ SOLAR DIRECTA

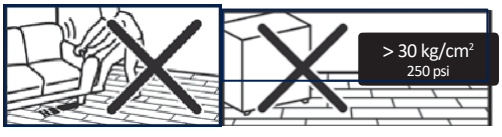

CARGAS ESTÁTICAS

[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B

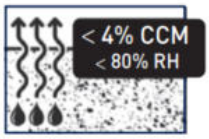SUSTRATO		CONDICIONES Para instalar este revestimiento para suelos
Suelo de hormigón, hormigón pintado, compuesto nivelador, solera a base de cemento, solera a base de anhidrita (sulfato de calcio)	✔	Contenido de humedad conforme a las normas pertinentes y la normativa del país de uso, y siempre < 4 % (80 % HR) para sustratos a base de cemento y < 0,5 % para sustratos a base de anhidrita Si es necesario, preparar el soporte y aplicar un compuesto de alisado para eliminar cualquier irregularidad. 
Baldosas cerámicas	✔	La superficie del suelo no debe presentar zonas irregulares y las juntas no deben estar empotradas. Si es necesario, aplique un compuesto nivelador para eliminar cualquier irregularidad de la superficie.
Revestimientos de PVC compacto / caucho / linóleo encolados	✔	Tras examinar y reparar el revestimiento del suelo en función de su estado. Si más del 10 % se encuentra en mal estado, es necesario retirarlo por completo y preparar un nuevo sustrato.
Revestimientos de PVC con espuma en el reverso	✖	Prohibido
Revestimientos textiles para suelos (moqueta) / suelos de PVC con reverso textil	✖	Prohibido
Baldosas de vinilo y amianto	✔	Consulte la Guía técnica de Gerflor para recubrir suelos con amianto
Parquet encolado o flotante / suelo laminado / paneles flotantes a base de madera	✖	Prohibido
Suelos de OSB o paneles a base de madera sobre vigas o listones	!	Aplique un compuesto nivelador reforzado con fibra después de tratar cualquier irregularidad y las juntas entre los paneles.
Parquet clavado sobre listones ventilados por debajo	!	Tratar los posibles defectos del sustrato (irregularidades, juntas abiertas entre las tablas ...) y, a continuación, aplicar un compuesto nivelador reforzado con fibra (directamente o sobre tableros de revestimiento).
Suelo radiante reversible por agua	✔	Permitida
Calefacción por suelo radiante con agua circulante, temperatura máxima 28 °C	✔	Permitido
Calefacción por suelo radiante eléctrico	✖	Prohibido

La preparación del sustrato debe cumplir con las normas vigentes pertinentes en el país de uso.

Para obtener información sobre las propiedades y usos del producto, consulte su ficha técnica: www.gerflor.com.

[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B


HERRAMIENTAS	Cúter - Cinta métrica - Regla metálica
ADHESIVOS PARA ZONAS EXPUESTAS A LA LUZ SOLAR DIRECTA	Fix&Free 740
DIVISIONES	FIX&FREE 100 y accesorios ROMUS
ACABADOS	Diseño de zócalos - Ref.: 6086 / Diseño de zócalos - MDF - Ref.: 5947 - Véanse las instrucciones de instalación [504A] y [504B] Rampas / Umbrales / Juntas de dilatación: tira de recubrimiento de diseño Ref. 0647

[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B



El revestimiento del suelo debe examinarse antes de su instalación para detectar cualquier defecto visible. El suelo debe pertenecer al mismo lote de producción. Si hay algún defecto visible, notifíquelo a GERFLOR y no comience la instalación sin su aprobación previa.

COLOCACIÓN EN PLANO

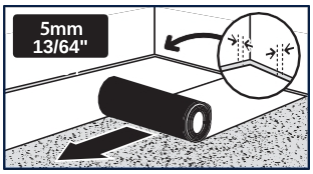


- Desenrolle la capa inferior con el lado recubierto de adhesivo hacia arriba, perpendicular a la dirección de instalación de las planchas/baldosas.

- Coloque las tiras de la capa inferior borde con borde.

- Si es necesario, divida la instalación con cinta adhesiva de doble cara Gerflor Fix&Free 100 (véanse las condiciones de instalación).

INSTALACIÓN Y CORTE

- Recorte la capa inferior a lo largo de las paredes o los zócalos existentes, dejando un espacio de expansión perimetral de 5 mm.

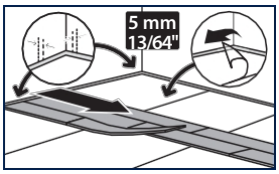

- Las baldosas/lamas deben colocarse perpendicularmente a la dirección en la que se coloca la capa inferior.
  Evite colocar juntas de la capa inferior y juntas de tablones/baldosas una al lado de la otra.

- Retire el papel protector progresivamente a medida que se colocan las baldosas/lamas. Instale las baldosas/lamas de acuerdo con las instrucciones de instalación correspondientes. Estire y alise la capa base con la mano durante la instalación.

- En caso de división, la división de las lamas/baldosas debe coincidir con la de la capa inferior.