[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B


CONDIÇÕES | SUBSTRATOS | ACESSÓRIOS | INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES DE POSSE


REVESTIMENTOS DE PISO AUTORIZADOS		Virtuo 30 e 55 (apenas em instalações classificadas como máx. CEN 22),Creation 30, 40 e 55 (ver as instruções de instalação do revestimento do pavimento).
UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO	Requisito de planicidade: < 5 mm / régua de 2 metros e < 1 mm / 20 cm	Substrato plano, limpo, sólido, seco e resistente.
ARMAZENAMENTO	Pelo menos 24 horas antes da instalação	Armazene a subcamada na divisão onde vai ser colocada.
TEMPERATURA DE POSSE	18-22 °C	Idealmente 20 °C.
JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL	5mm	Ao redor das bordas da sala, objetos fixos e caixilhos de portas. A abertura deve ser coberta por um perfil de acabamento.
DIVISÕES	A cada 10 metros lineares ou área de superfície > 150 m	Cada divisão ou local fechado deve ser considerado separadamente. Divida aplicando fita adesiva dupla-face Gerflor Fix&Free 100 para fixar a subcamada ao subpavimento.
LUZ SOLAR DIRETA (ÁREAS ENSOLARADAS, JANELAS SALientes, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.) OU QUALQUER OUTRA FONTE DE CALOR	Temperatura do pavimento < 60 °C	A colocação solta é permitida, desde que a temperatura ambiente seja regulada. Para evitar que a temperatura do pavimento atinja valores excessivos até 60 °C ou mais, a luz solar direta sobre o pavimento deve ser obscurecida por cortinas, persianas ou outra proteção adequada. Caso contrário, mantenha o sistema no lugar com um adesivo adequado (entre em contacto com o fabricante do adesivo).
VARANDA/JARDIM DE INVERNO	Proibido	Proibido,independentemente do substrato.
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Tráfego pedonal - 48h Instalação do mobiliário - 72h	No caso de aquecimento por piso radiante, aguarde 7 dias antes de ligar novamente o aquecimento.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO	Intervalo de temperatura aceitável após a instalação: 20 °C	por exemplo, +10 °C a 30 °C
CARGAS ESTÁTICAS	< 30 kg/cm² e < 200 kg/suporte	Não utilize tampas de borracha. Utilize tampas planas (não cónicas) sem qualquer padrão que sejam adequadas para PVC. Utilize tampas nas pernas dos móveis.
CADEIRAS COM RODÍZIOS	Rodízios compatíveis com PVC, de acordo com a norma EN 12529	Recomendação: tapete protetor sob cadeiras com rodízios.

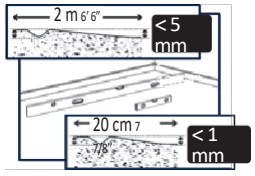


UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO

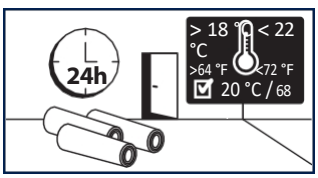


ARMAZE NAMENTO

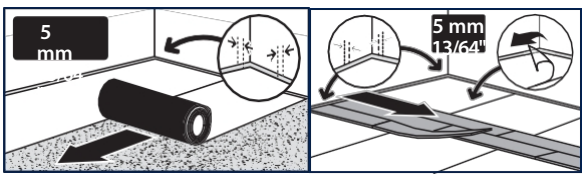

JUNTA DE EXPANSÃO PERIMETRAL

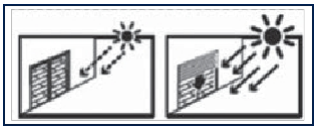


LUZ SOLAR DIRETA

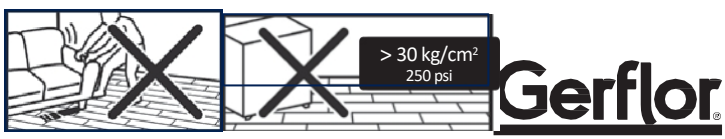

CARGAS ESTÁTICAS

[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B

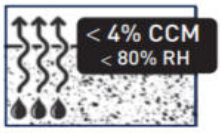SUBSTRAT O		CONDIÇÕES Para instalar este revestimento de pavimento
Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio)	✔	Teor de humidade em conformidade com as normas aplicáveis e regulamentação no país de utilização, e sempre < 4% (80%RH) para substratos à base de cimento e < 0,5% para substratos à base de anidrite . Se necessário, prepare o suporte e aplique um composto de alisamento para eliminar quaisquer irregularidades 
Azulejos cerâmicos	✔	A superfície do pavimento não deve apresentar áreas irregulares e as juntas não devem estar recuadas. Se necessário, aplique um composto de nivelamento para eliminar quaisquer irregularidades da superfície.
Revestimentos de PVC compacto / borracha / linóleo colados	✔	Após inspeção e reparação, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária a remoção completa, seguida da preparação de um novo substrato.
Revestimentos de PVC com espuma	✖	Proibido
Revestimentos de piso têxteis (alcatifa) / pisos de PVC com revestimento têxtil	✖	Proibido
Ladrilhos de vinil com amianto	✔	Consulte o Guia Técnico da Gerflor para a sobreposição de pavimentos com amianto
Parquet colado ou flutuante / piso laminado / painéis flutuantes à base de madeira	✖	Proibido
Pavimentos OSB ou painéis à base de madeira sobre vigas ou ripas	!	Aplique um composto de nivelamento reforçado com fibra após o tratamento de quaisquer irregularidades e juntas entre os painéis
Parquet pregado em ripas ventiladas por baixo	!	Trate quaisquer possíveis defeitos no substrato (irregularidades, juntas abertas entre tábuas ...) e, em seguida, aplique um composto de nivelamento reforçado com fibra (diretamente ou sobre placas de revestimento).
Pavimento radiante reversível à água	✔	Permitido
Aquecimento por piso radiante com água em circulação, temperatura máxima 28 °C	✔	Permitido
Aquecimento radiante elétrico por piso radiante	✖	Proibido

A preparação do substrato deve estar em conformidade com as normas vigentes no país de utilização.

Para qualquer informação sobre as propriedades e utilizações do produto, consulte a sua ficha técnica: www.gerflor.com.

[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B


FERRAMENTAS	Cortador - Fita métrica - Régua metálica
ADESIVOS PARA ÁREAS EXPOSTA À LUZ SOLAR DIRETA	Fix&Free 740
DIVISÕES	**FIX&FREE** 100 e acessórios ROMUS
ACABAMENTOS	Design de rodapé - Ref.: 6086 / Design de rodapé - MDF - Ref.: 5947 – Consulte as diretrizes de instalação [504A] e [504B] Rampa / Soleira / Juntas de expansão: tira de cobertura de design Ref. 0647

[333$_{v2}$] Gerflor Smart Fix 16 d B



O revestimento do piso deve ser examinado antes da instalação para verificar se há defeitos visíveis. O piso deve pertencer ao mesmo lote de produção. Se houver defeitos visíveis, notifique a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.

COLOCAÇÃO PLANA

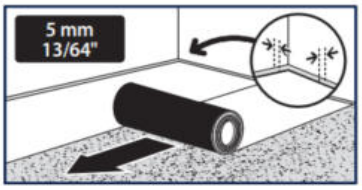


- Desenrole a subcamada com o lado revestido com adesivo voltado para cima, perpendicularmente à direção de instalação das tábuas/ladrilhos.

- Posicione as tiras da subcamada de borda a borda.

- Se necessário, divida a colocação com fita adesiva dupla-face Gerflor Fix&Free 100 (ver condições de colocação)

INSTALAÇÃO E CORTE

- Apare a subcamada ao longo das paredes ou rodapés existentes, deixando uma folga de expansão de 5 mm no perímetro.

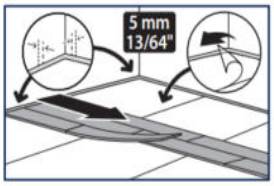

- Os ladrilhos/placas devem ser colocados perpendicularmente à direção
- em que a subcamada foi colocada.
  Evite colocar juntas da subcamada e juntas de tábuas/ladrilhos lado a lado.

- Remova o papel protetor progressivamente à medida que os ladrilhos/placas são colocados. Instale os ladrilhos/placas de acordo com as diretrizes de instalação associadas. Estique e alise o revestimento com a mão durante a instalação.

- Em caso de divisão, a divisão das tábuas/ladrilhos deve corresponder à da subcamada.