

Informace o pokládkе LVT naleznete v pokynech [303] LEPENÍ CREATION 30 / 55 / 70, [311] CREATION 55 LOOSELAY a [314] CREATION 70 LOOSELAY

1.1 – INSTALACE VZORU HERRINGBONE

Pro pokládku lamel do vzoru rybí kost je třeba vyznačit osy.



	MÍRY OS, KTERÉ JE POTŘEBA VYZNAČIT V ZÁVISLOSTI NA LAMELÁCH							
	Rozměr Délka Šířka (mm)	A1 / A2 Příčná Podélná Osa	B1 / B2 Diagonály	C1 / C2 Úhlopříčky	D1 / D2 Plocha lepení První řada	E1	O- B2	Poznámky
Creation Dry Back *	762 x 152,4	ANO	ANO	5,4 cm od osy A2	0,60 m od osy A2	7,6 cm od osy B1	Pozice první lamely	Bez nutnosti vytváření efektu kosené hrany
Creation Looseley	914,4 x 152,4		ANO	5,4 cm od osy A2	0,70 m od osy A2	7,6 cm od osy B1		
Creation Zen	750 x 150		ANO	5,3 cm od osy A2	0,60 m od osy A2	7,5 cm od osy B1		

* Instalace možná na podložce SMARTFIX, Instrukce [303A]

Označete si osy na ochranném papíru.

Během instalace ochranný papír opatrně stříhejte.

1.2 – ZNAČENÍ OS

Osy označte v následujícím pořadí :

A1 / A2: Podélná a příčná osa

B1 / B2: Diagonály

C1 / C2: // Úhlopříčky




D1 / D2 Plocha lepení první řady

E: // k úhlopříčce B1/B2


O : Počáteční bod instalace

1.3 – INSTALACE PRVNÍ ŘADY


- Lepení první poloviny řady:
 - 0,60 m na obě strany od podélné osy pro formáty lepené Creation a Creation ZEN
 - 0,70 m a obě strany od podélné osy pro formát Looseley 914,4 x 152,4 mm
- Naneste lepidlo nebo prostředek na zvýšení lepivosti dle pokynů výrobce (viz technický list). V závislosti na povaze podkladu může být nutné použití základního nátěru.
- Umístěte první prkno do bodu (O) a diagonály (E1)
- Umístěte druhé prkno s použitím prvního prkna a diagonály (B2) jako vodítka
- Prkna pečlivě položte hranou k okrajům, bez mezer mezi spoji, aby se zabránilo jejich posunutí během pokládky.

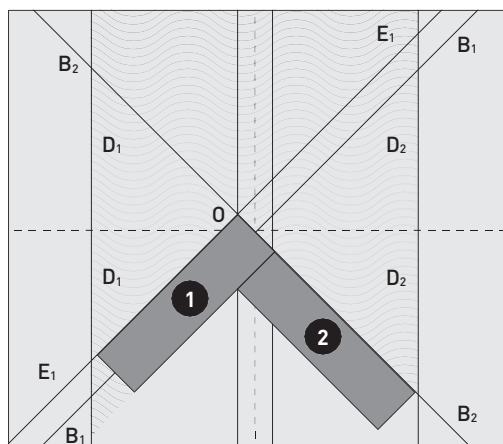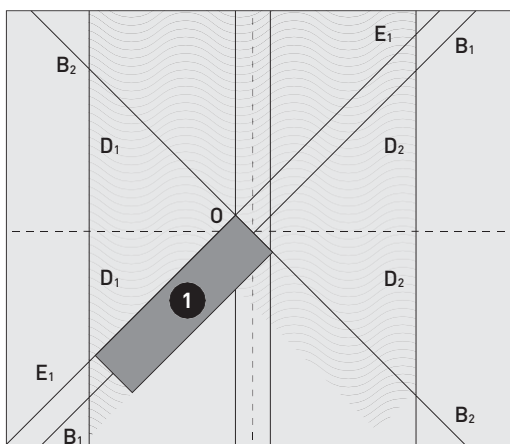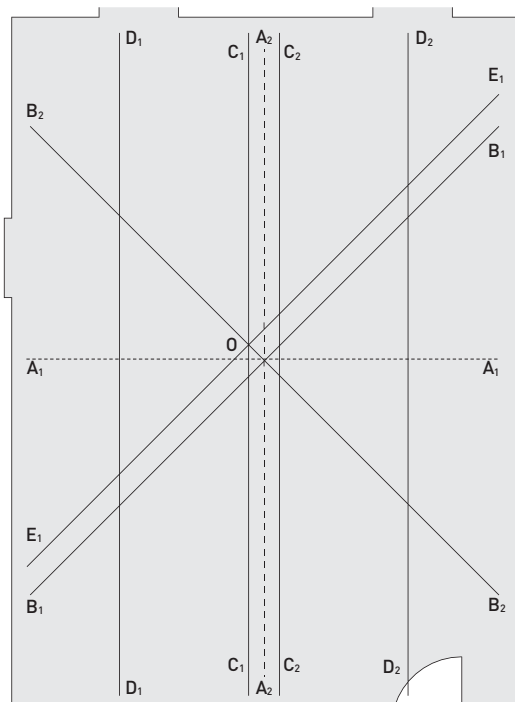

- Na první polovinu lepidla položte následující lamely
- Lamely opatrně pokládejte od okraje k okraji, bez mezer mezi spoji, aby se zabránilo jejich posunutí během pokládky.



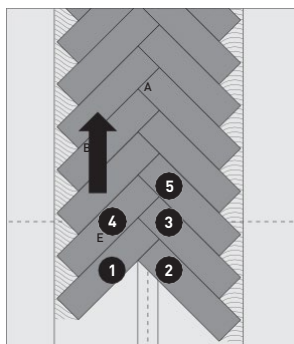


- Přilepte a umístěte druhou polovinu dolů pod příčnou osu

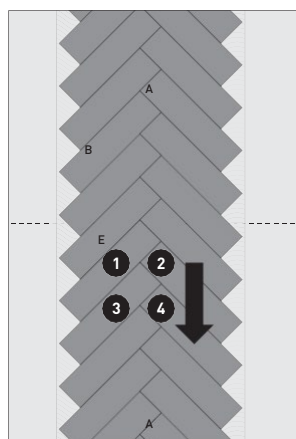

■ 1.4 – INSTALACE DALŠÍCH ŘAD


- Nalepte následující lamely.
- Položte třetí řadu od horního okraje řady.
- První prkno úhledně umístěte do rohu.
- Poté nainstalujte všechny následující lamely v řadě.
- Pokračujte v pokládání čtvrté řady od spodního okraje řady.
- Položte všechna prkna v řadě.
- Postupujte stejným způsobem u všech ostatních řad.

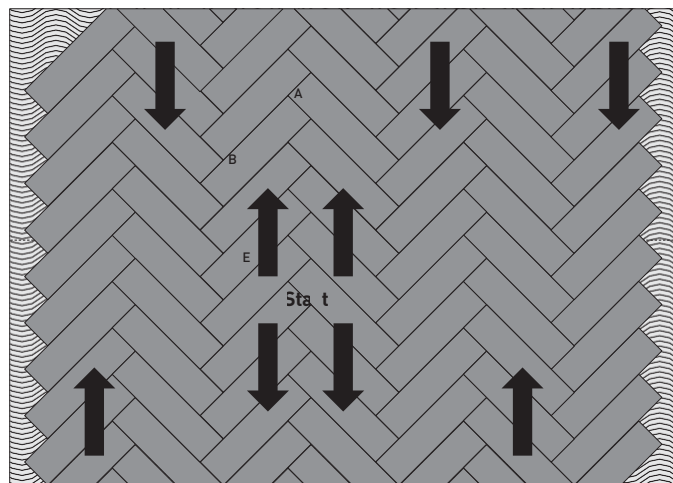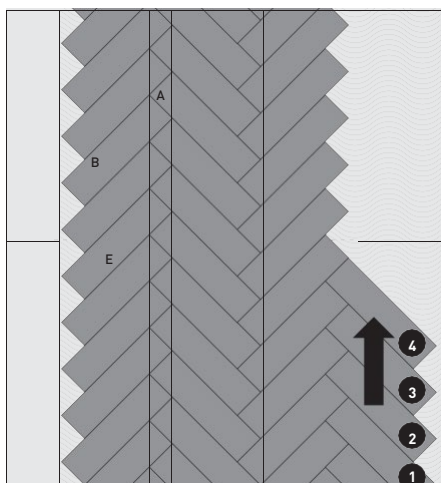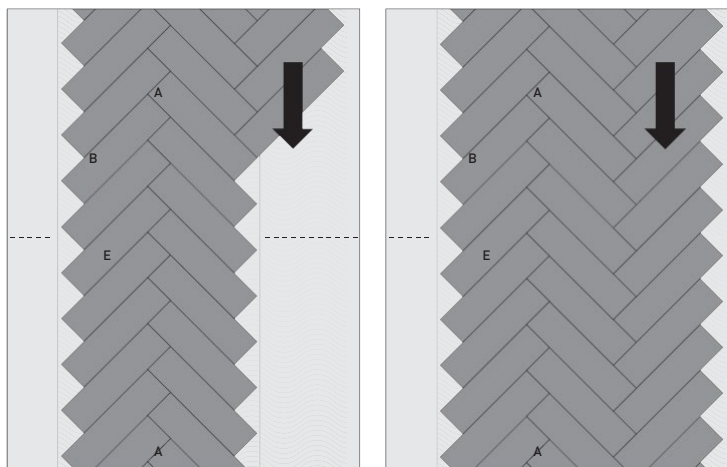



■ 1.5 - VYHLAZOVÁNÍ

Vyhlazení musí být provedeno ve dvou fázích:

- Ručně pomocí hladicího lisu
- Po dokončení instalace válečkováním hladicím válečkem po celém povrchu.

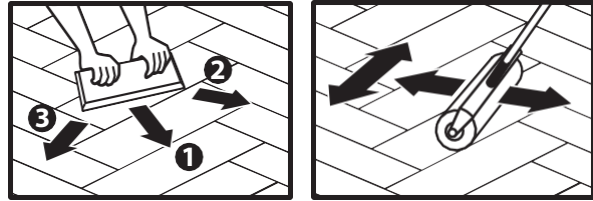

■ 1.6 - ŘEZÁNÍ

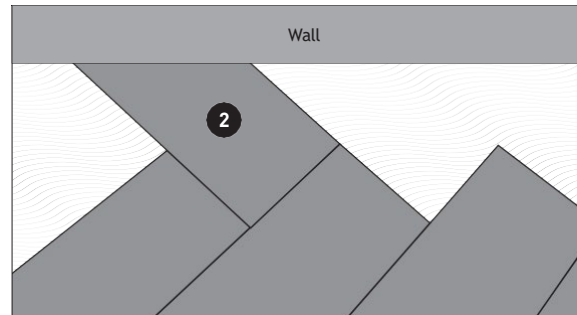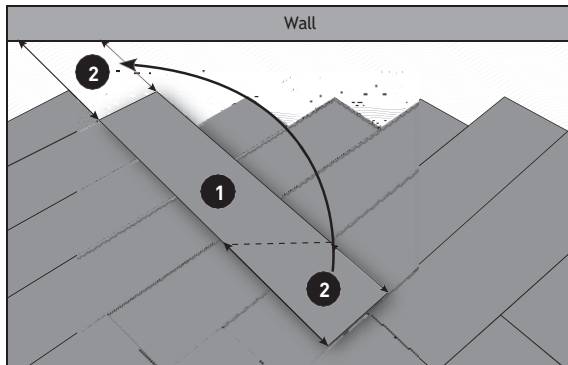

- 1 Položte lamelu nahoru.
- 2 Změřte a označte rozměry na lamelách.

To lze také provést pomocí předem připravené šablony.